


Návod na montáž Základny pro skleník SMART 2x3m

Seznam dílů:

Obvod:	Spojovací díly:	Podpěra:	Doporučený postup:
A: 2 pcs.	BR: 2 pcs.	GP-1: 6 pcs.	1) A, B, BR
B: 2 pcs.	Joint: 2 pcs.	GP-2: 6 pcs.	2) C, Joint
C: 2 pcs.			3) B, BR
			4) GP-1, GP-2
		Vrutky: 70 pcs.	

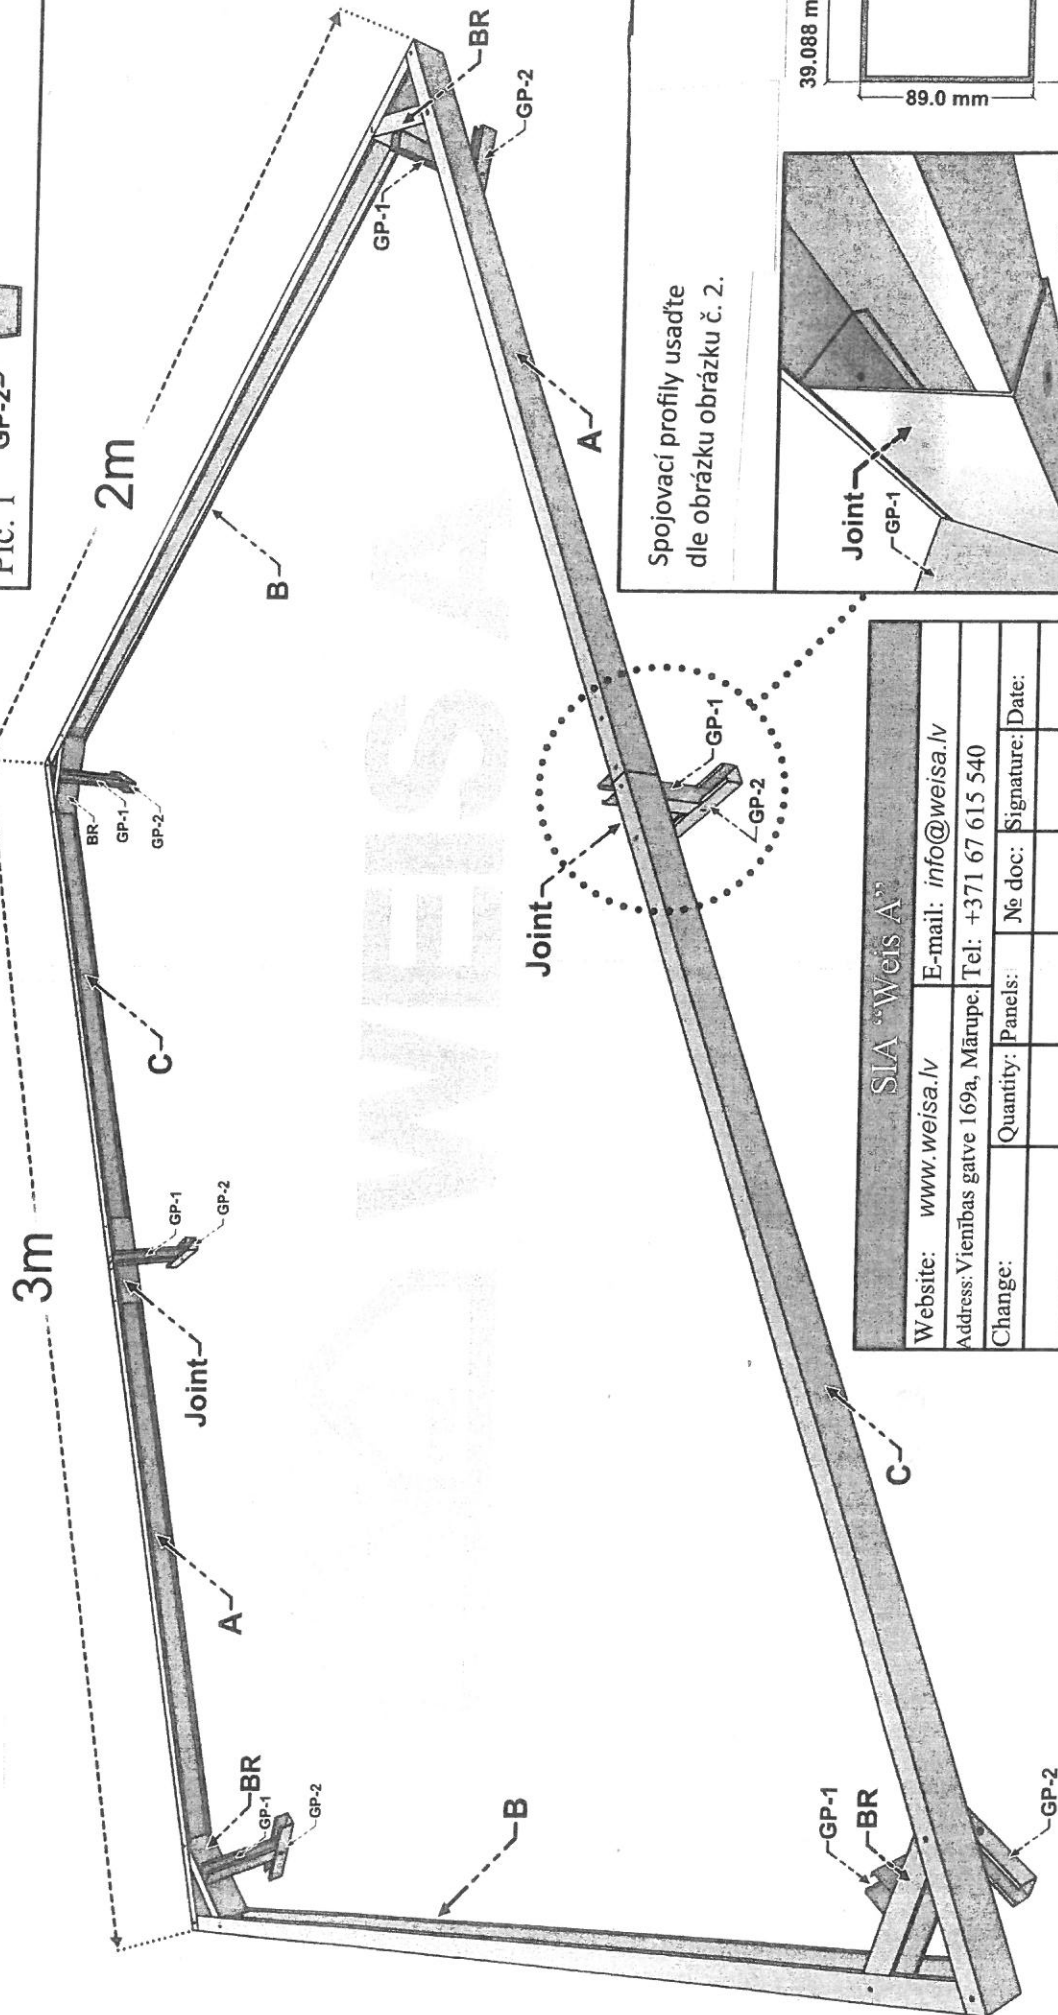

Připojte profil GP1
samořeznými vruty (3ks),
jak je na obrázku č.1.

Joint

GP-1

GP-2

Pic. 1

2m

B

GP-1

BR

GP-2

Joint

GP-1

GP-2

Spojovací profily usadíte
dle obrázku obrázku č. 2.

Joint

GP-1

Pic. 2

39.088 mm

89.0 mm

41.383 mm

SIA "Weisa A"

Website: www.weisa.lv

E-mail: info@weisa.lv

Address: Vienības gatve 169a, Mārupe, Tel: +371 67 615 540

Change: Quantity: Panels: № doc: Signature: Date: