


NÁVOD K MONTÁŽI

SKLENÍKU VESPAGARDEN

NB370- 7,0m²

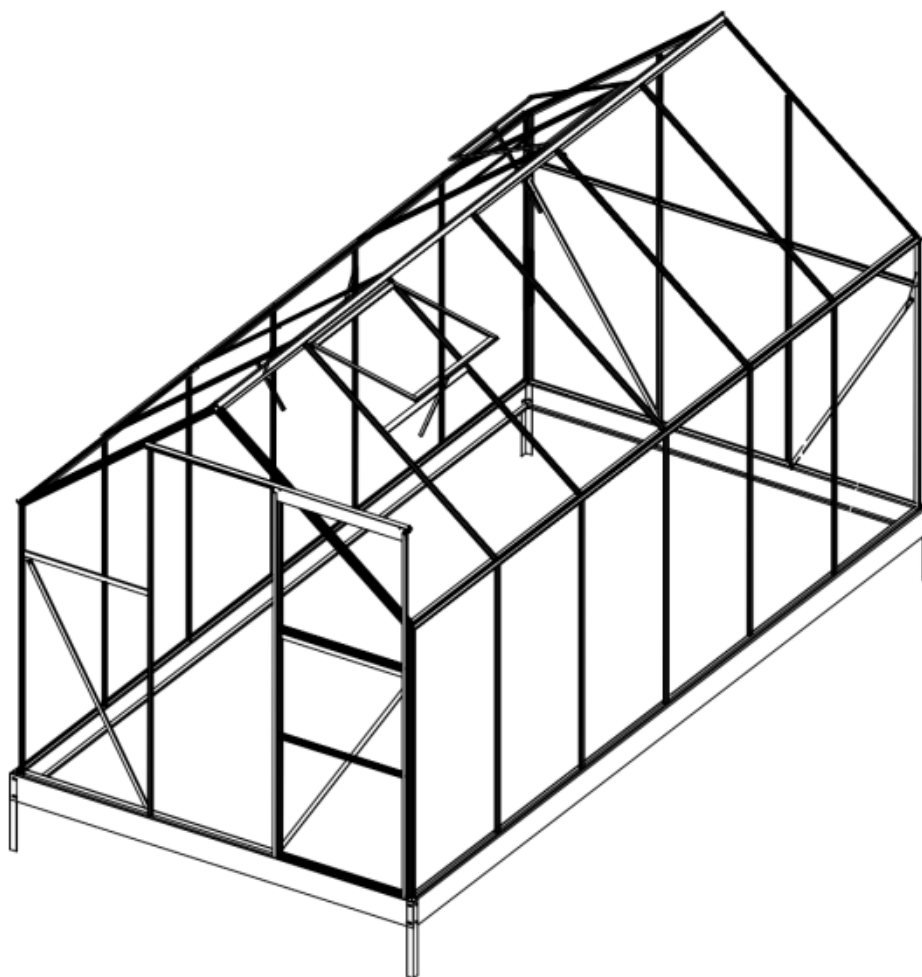

Děkujeme Vám za zakoupení zahradního polykarbonátového skleníku **VESPAGARDEN NB370 – 7,0m²**. Před montáží skleníku si pečlivě přečtěte následující instrukce. Prosíme, zkontrolujte, zda se v krabici nachází všechny díly správného typu a množství, jak je uvedeno v seznamu. Proveďte všechny kroky v pořadí, v jakém jsou uvedeny v tomto návodu. Neutahujte jednotlivé části skleníku, dokud nedokončíte montáž polykarbonátových desek. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměry (dékla/šířka/výška): 370ccm/190cm/193cm

Materiál konstrukce: profily aluminium, materiál desek: komůrkový polykarbonát 4mm s UV ochranou.

2x větrací okno, 1x posuvné dveře

Věříme, že s výrobkem skleník VESPAGARDEN NB370 – 7,0m² budete spokojeni.

www.dumzahrada.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při montáži velmi doporučujeme používat pracovní rukavice.
- Nedoporučuje se montovat skleník za větrných nebo mokrých podmínek.
- Nedotýkejte se elektrických kabelů hliníkovými profily.
- Při zacházení s extrudovaným hliníkem vždy noste obuv a ochranné brýle.
- Zbavte se všech plastových sáčků - udžujte je mimo dosah dětí.
- Skleník musí být umístěn a zafixován na rovném povrchu.
- Neopírejte se nebo netlačte na skleník během montáže.
- Udržujte děti mimo oblast montáže.
- Neumísťujte skleník na místo vystavené nadměrnému větru.
- Nepokoušejte se stavět skleník pokud jste unavení, po pozření léků nebo alkoholu, nebo pokud míváte závratě.
- Při používání žebříku či elektrického nářadí se držte bezpečnostních pokynů výrobce.
- Horké předměty (jako nedávno použitý gril, plynový pájecí hořák, apod.) nesmí být uschovány ve skleníku.
- Před umístěním kolíků do země se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky či kabely.

OBEČNÁ DOPORUČENÍ

- Tato montáž se skládá z více částí, minimální doba montáže je 300 minut.
- Výběr místa - vyberte slunečné místo bez přečnávajících stromů.
- Pokud připevňujete Váš skleník přímo na betonový základ, použijte předvrtané díry v kovové základně.
- Součástky by měly být zkontrolovány a rozloženy blízko po ruce.
- Uchovávejte malé části (šroubky, apod.) v misce, aby se neztratily.
- Mějte na vědomí, že dveře jsou zavěšeny na pantech na pravé straně, a tak se otevírají doprava.
- Udržujte střechu bez sněhu a listí.



PÉČE A ÚDRŽBA



- V případě potřeby vyčištění skleníku, použijte jemný čistící přípravek, a oplachujte čistou studenou vodou.
- Nepoužívejte aceton, abrazivní čistící prostředky či jiné speciální přípravky k čištění průhledných desek.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE A VYBAVENÍ

Silikonový tmel a aplikátor, šídlo, křížový šroubovák, štafle
Svinovací metr, velké kladivo, nůžky
Pracovní rukavice, vrtačka, vodováha, mazivo, plastová nebo gumová palička, 2mm kovový vrták
Pokud je potřeba pomoc, vyhledejte odborné poradenství v obchodech.

SEZNAM ČÁSTÍ


ČÁST	KÓD	POČET
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	4	2
	4-1	2
	5	1
	6	1
	7	4
	16	4
	8	4
	9	2
	10R	1
	10L	1
	19	10
	20	10
	12	4
	15	3
	13	1

ČÁST	KÓD	POČET
	14	1
	22	12
	23	4
	17	2
	18	1
	25	4
	26	2
	B1	8
	B3	4
	B4	4
	B5	4
	B6	2
	B7	2
	B10	2
	B11	2
	B12	1
	T1	10
	T2	5
	S2	17
	S5	2
	S6R	2
	S6L	2
	S7R	1
	S7L	1
	S8	2
	S10	2


ČÁST	KÓD	POČET
	F1	10
	F2	8
	F4	196
	F6	2
	F7	32
	F8	2
	F9	2
	S9	2

DESKY	P1	3
	P2	2
	P3	4
	P4R	2
	P4L	2
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P8	12
	P9	10
	P10	2

SOUHRNNÝ PŘEHLED PRO POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

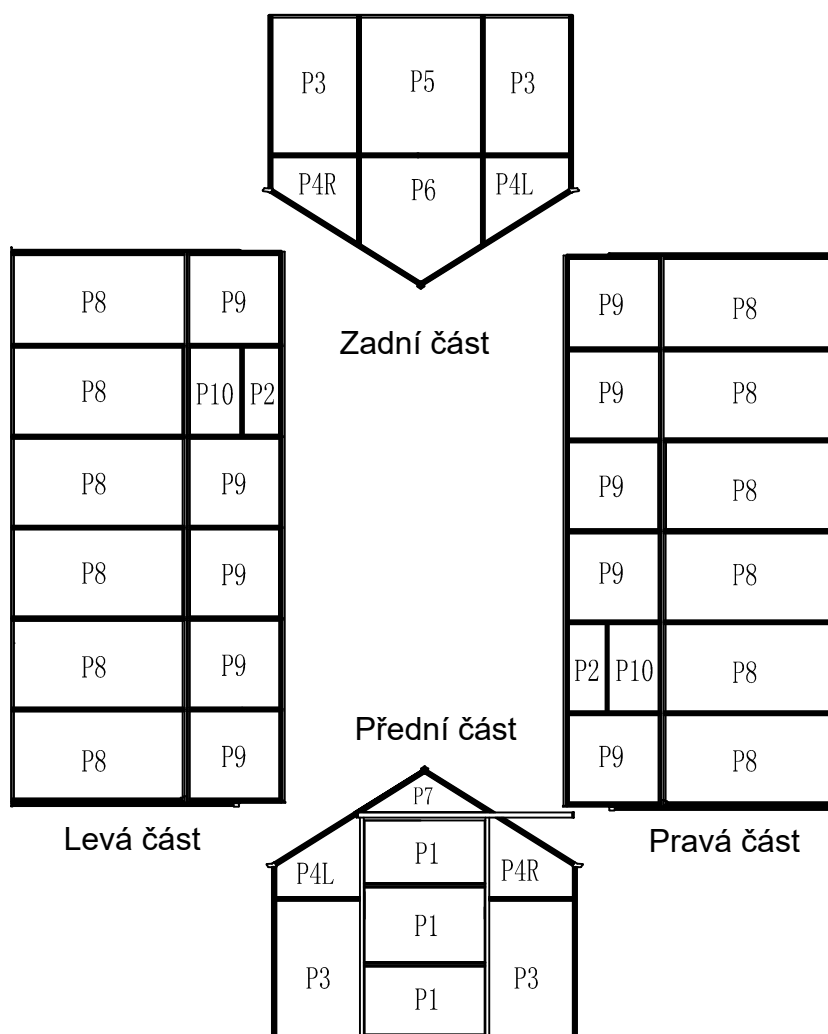



Strana chráněná proti UV záření je pokryta průhledným filmem a musí směřovat ke slunci.

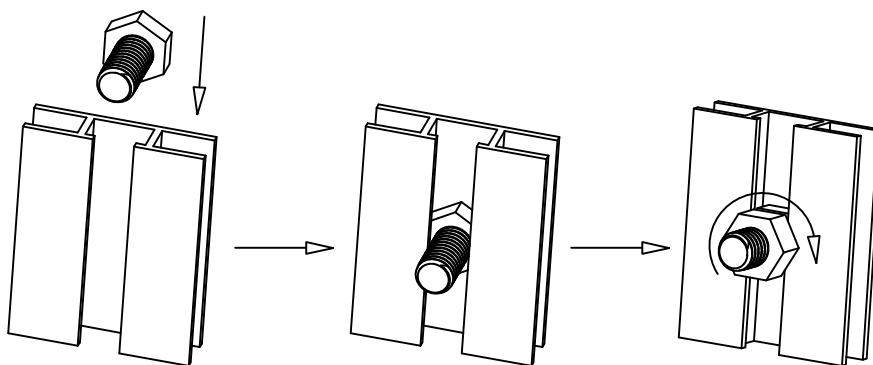


instalace šestiúhelníkového šroubu

Umístěte šroub do drážky, otáčejte po směru hodinových ručiček dokud se nepřestane otáčet. Upravte šroub ručně a otáčejte jím dokud se závinem neupevní na svém místě. Nasadte na šroub matici a utáhněte.


ČÁST	KÓD	POČET
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	F1	10


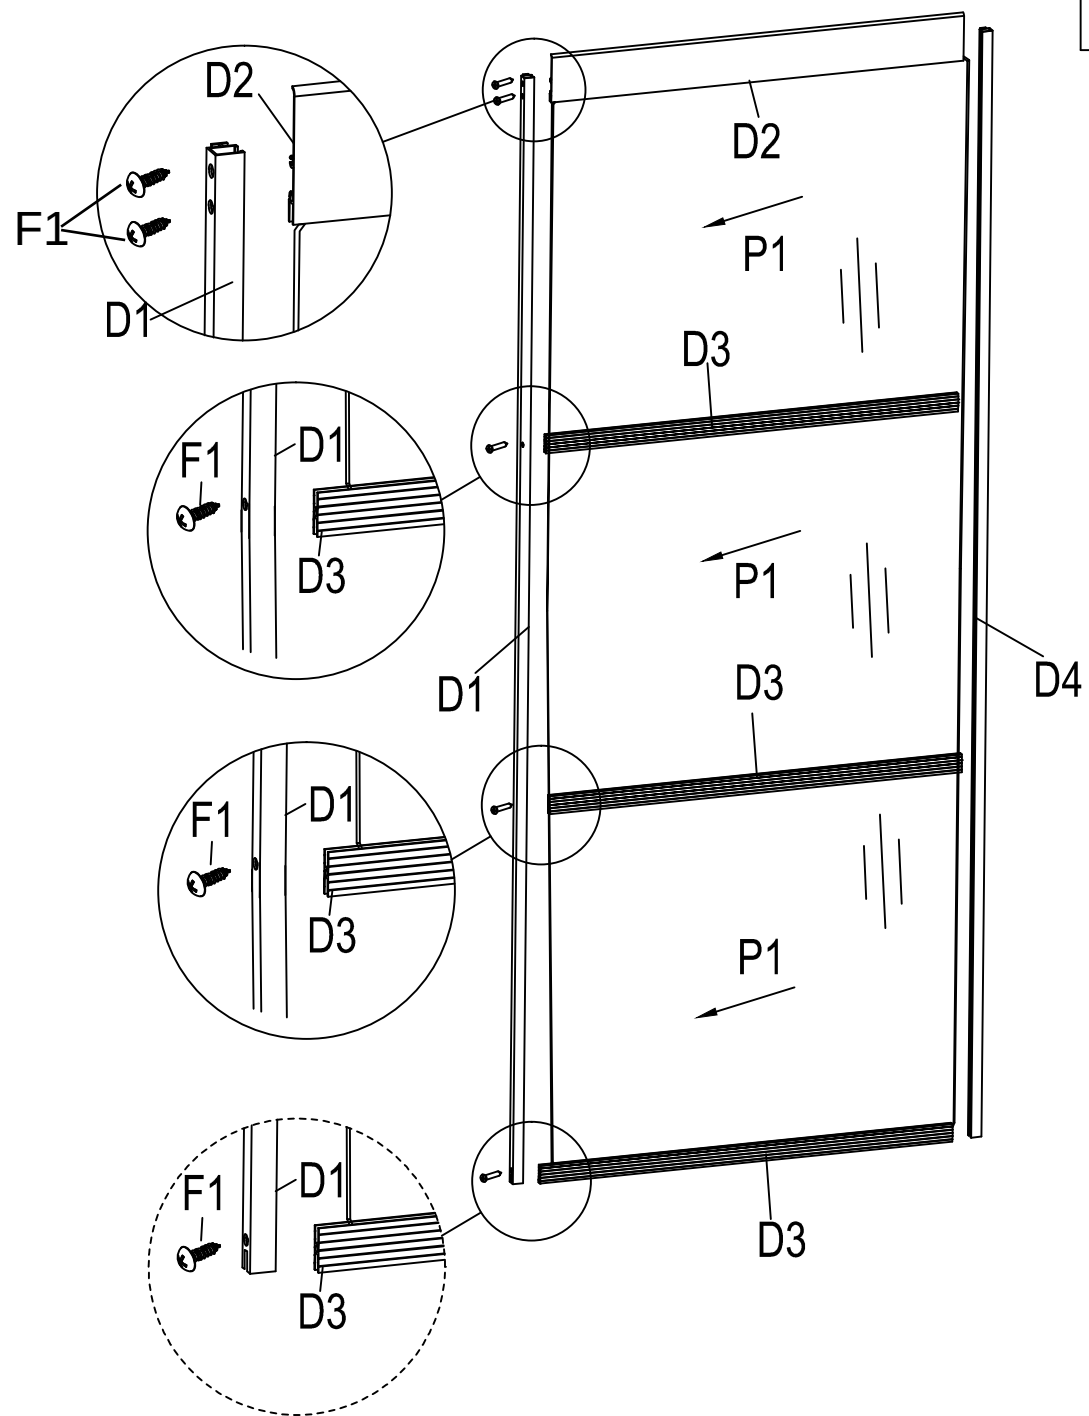



OKNO

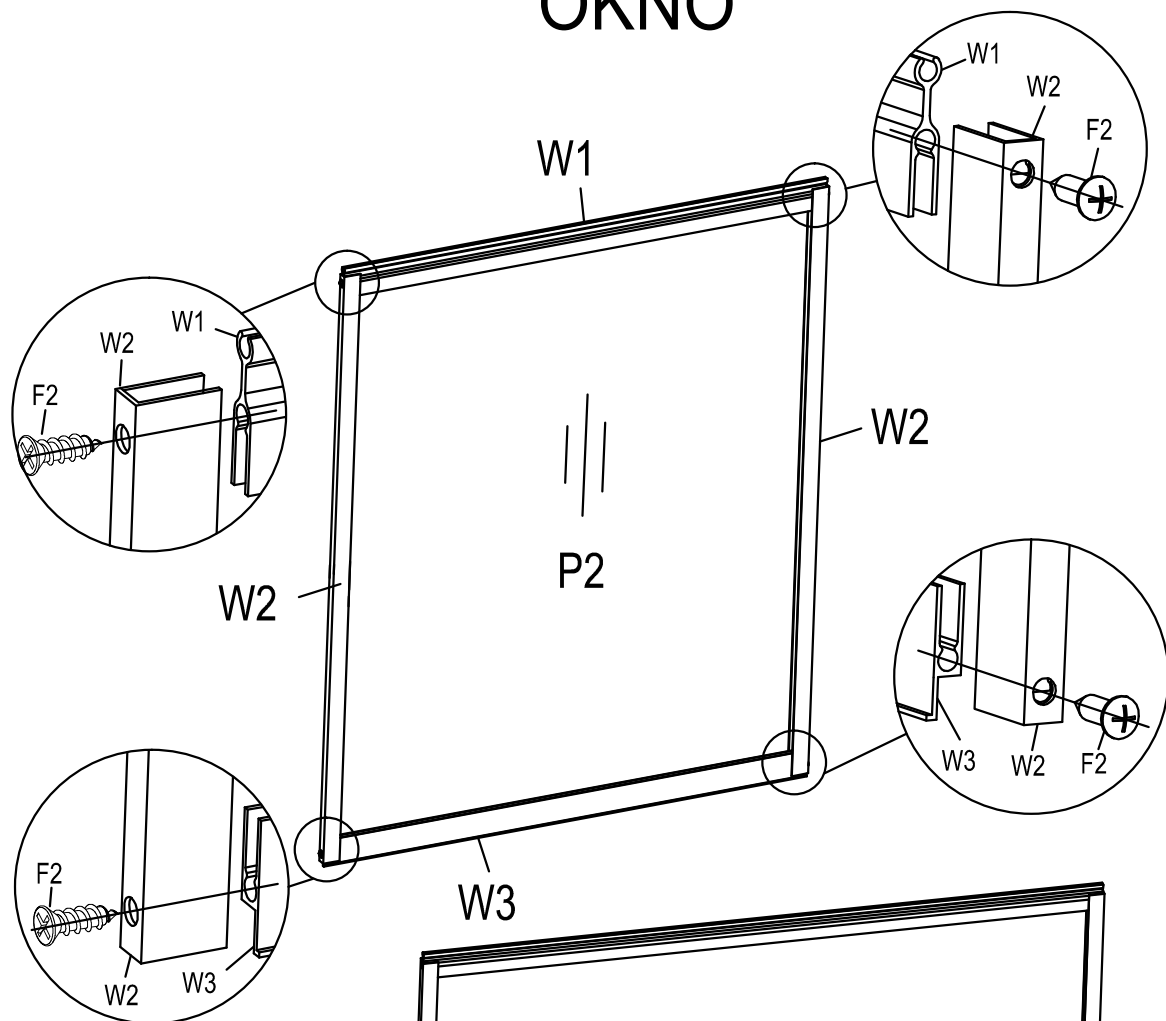


ČÁST	KÓD	POČET
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	S8	2
	S9	2
	F2	8
	F8	2
	F9	2

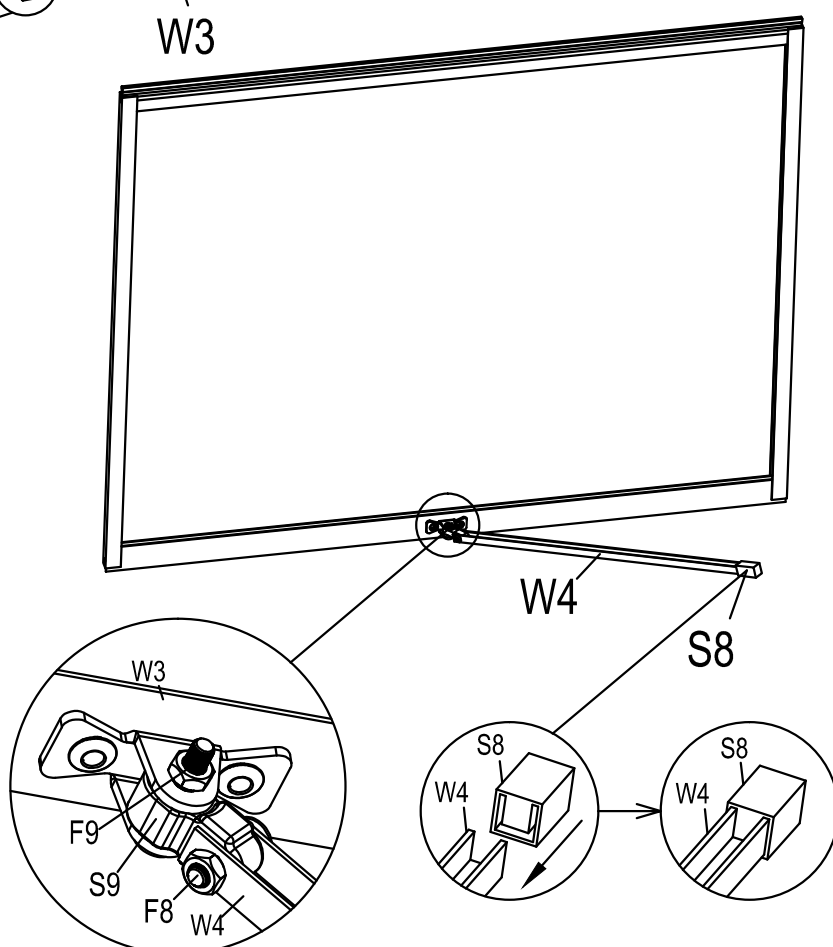


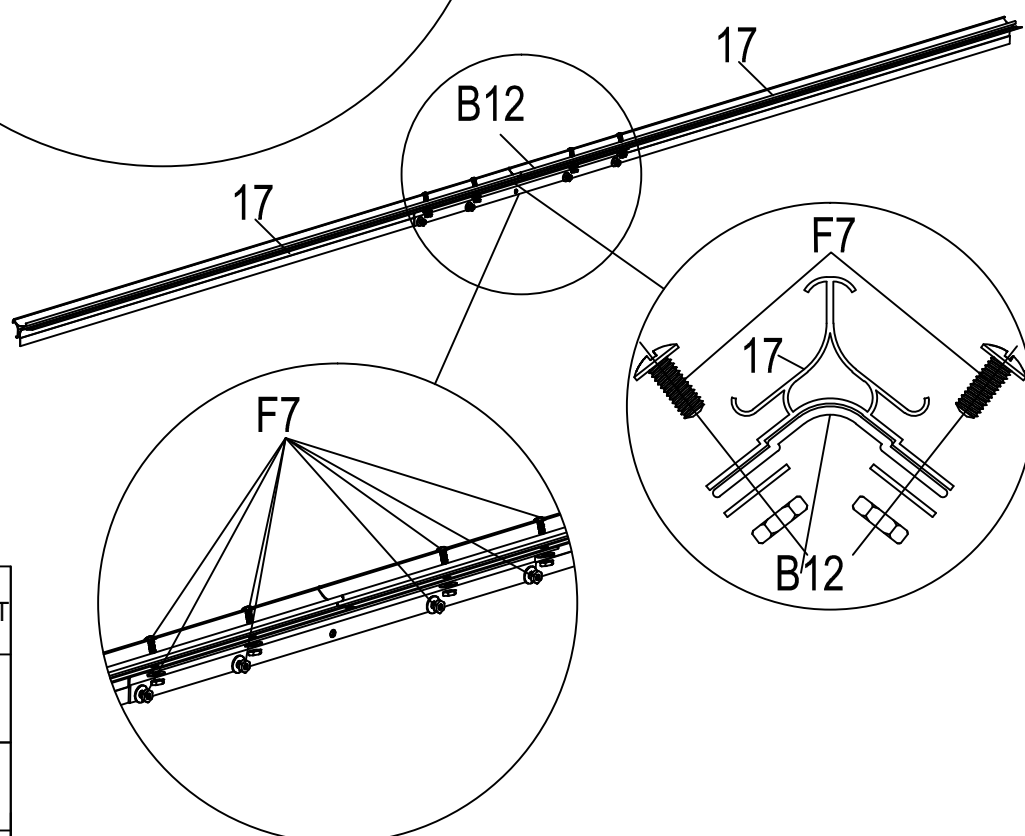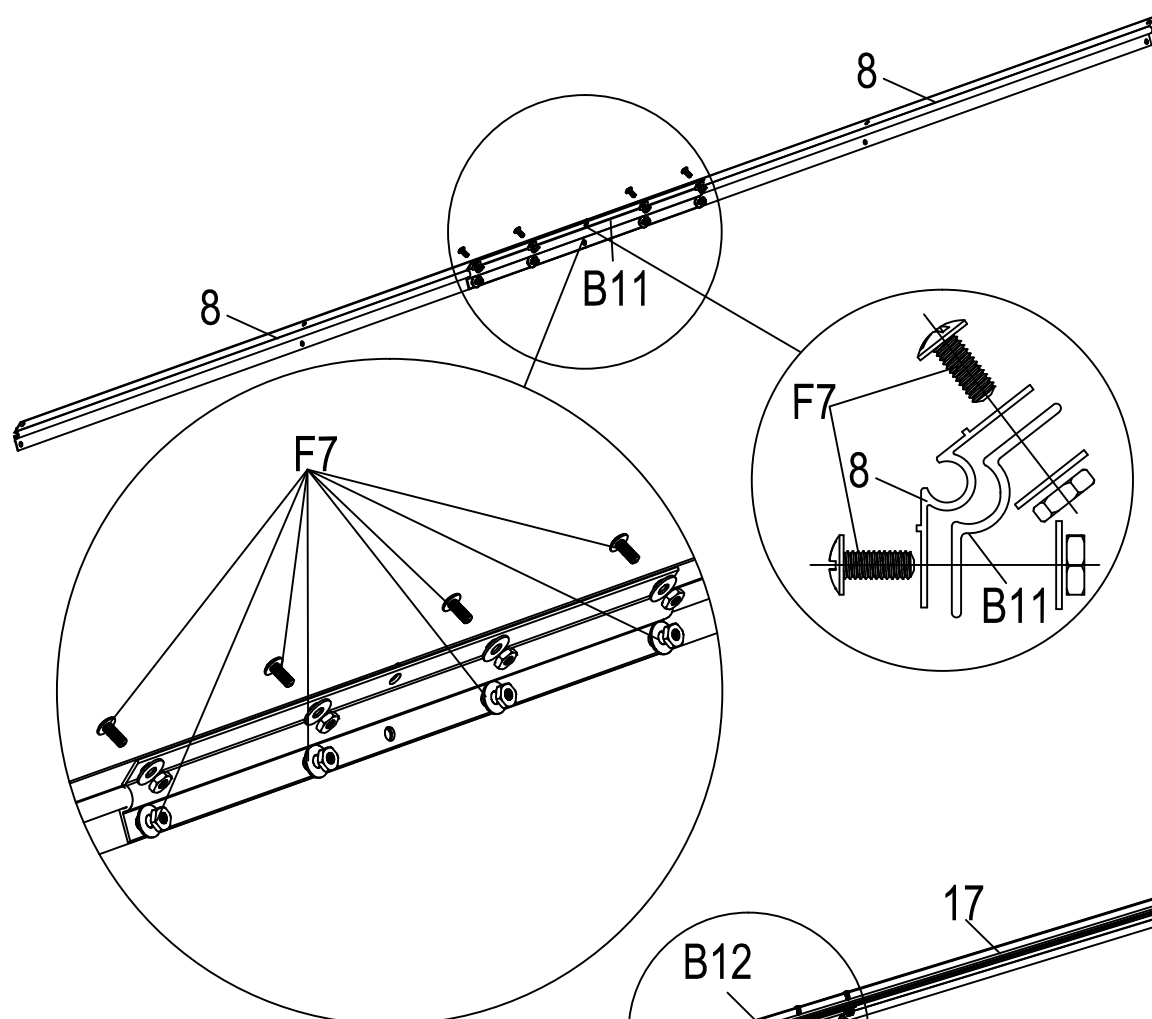


ČÁST	KÓD	POČET
	8	4
	17	2
	B11	2
	B12	1
	F7	24

ČÁST	KÓD	POČET
	4	2
	4-1	2
	5	1
	6	1
	8	2
	17	1
	B10	2
	F7	8
	F4	64

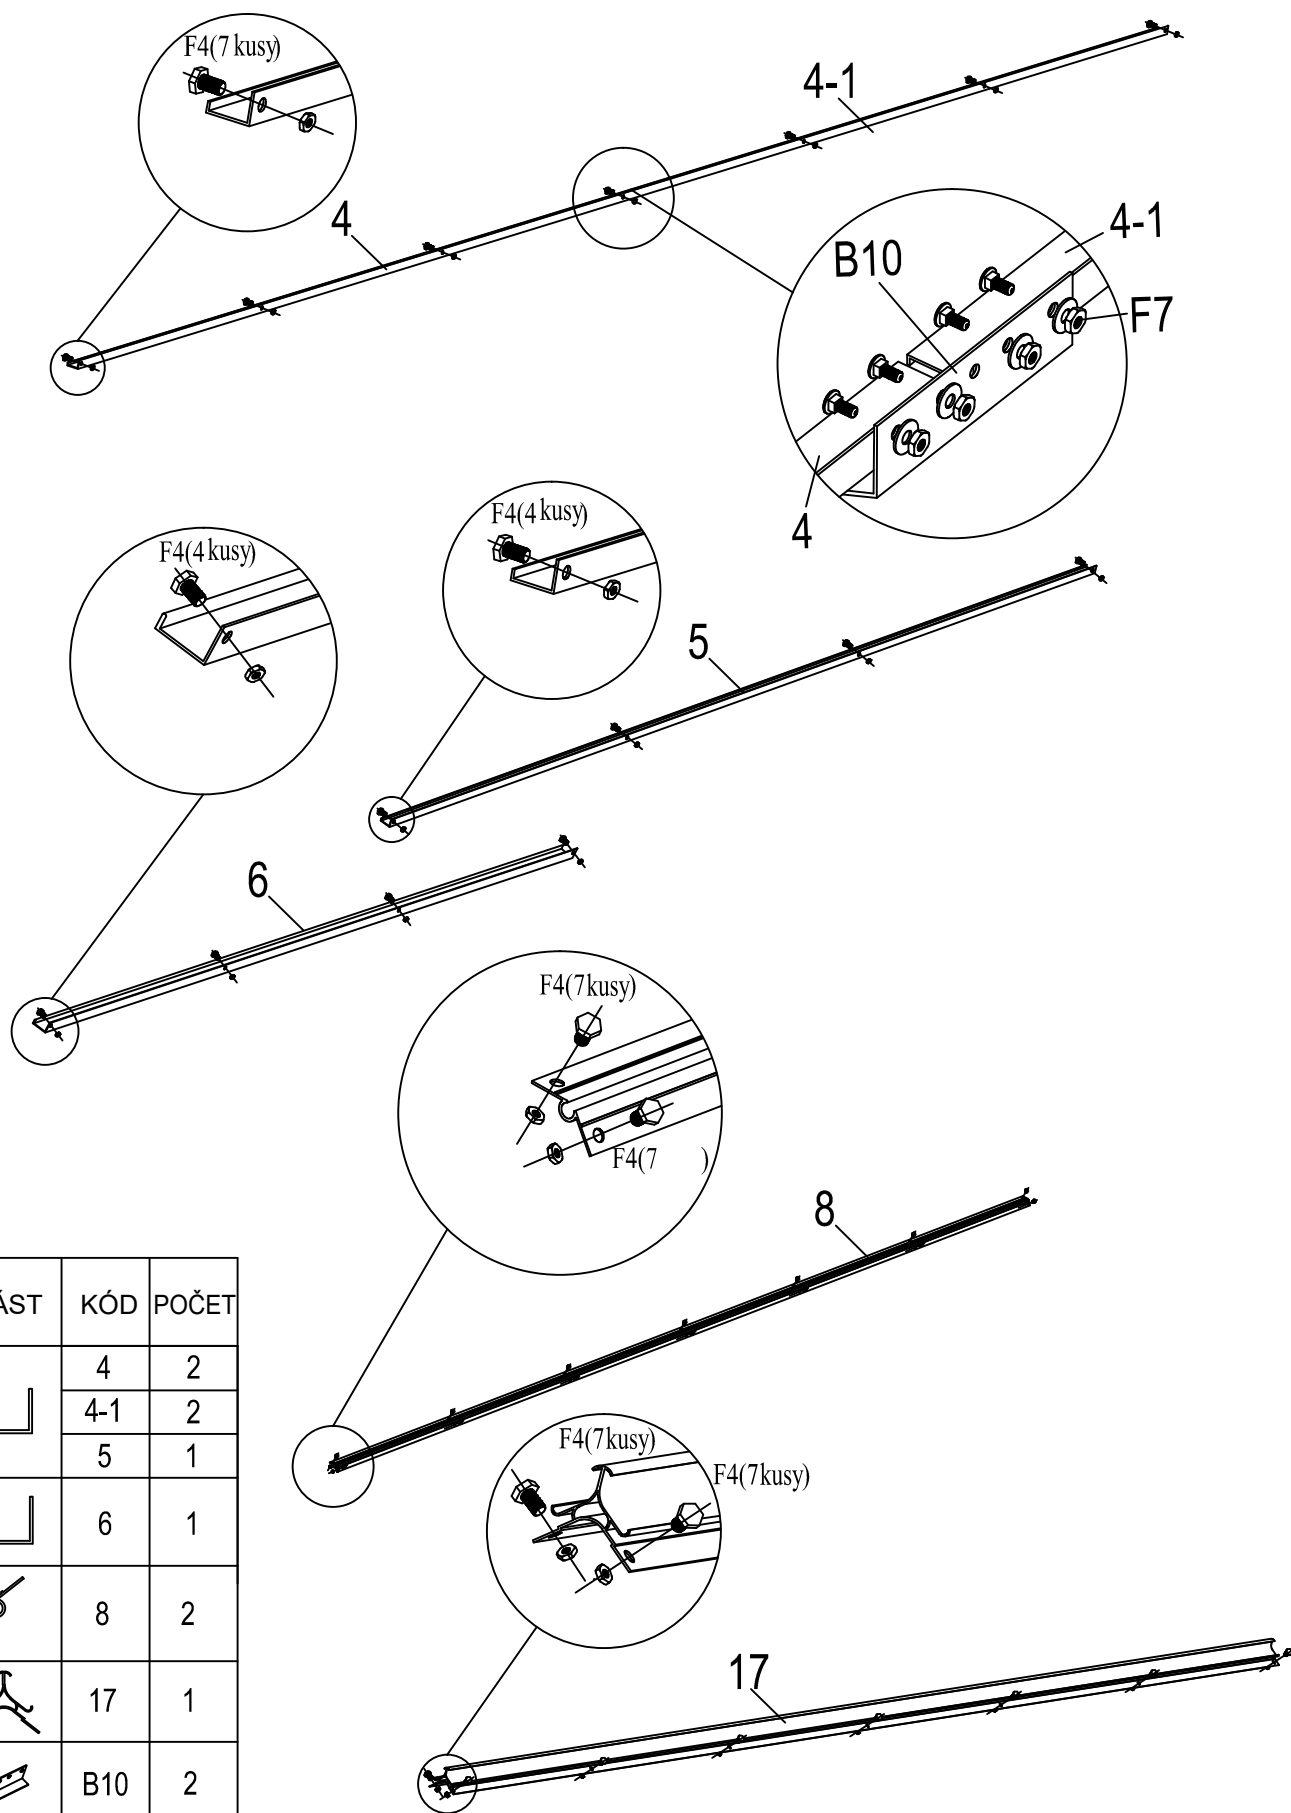

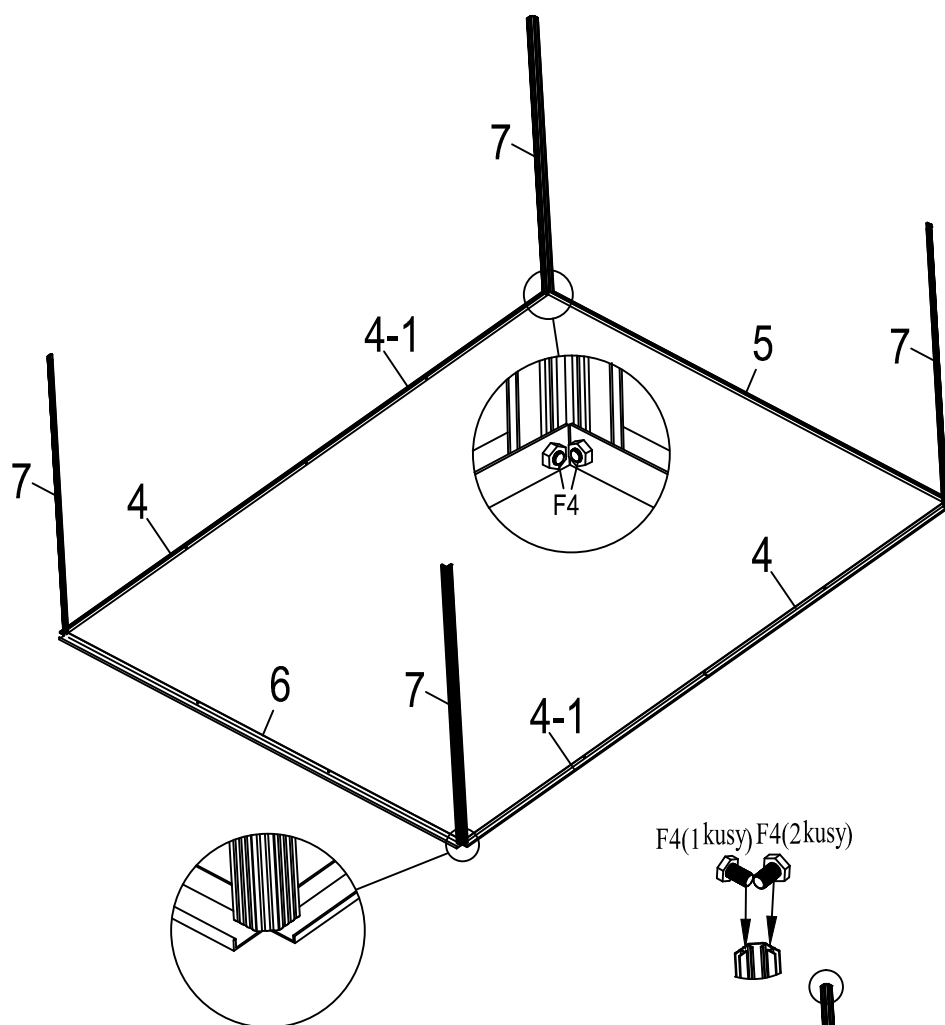

F4(1 kusy) F4(2 kusy)



F4(1 kusy) / 10R and 10L




F4(2 kusy)




10R


10L

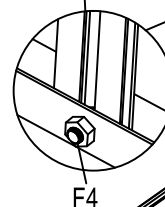


F4


ČÁST	KÓD	POČET
	7	4
	10R	1
	10L	1
	F4	8

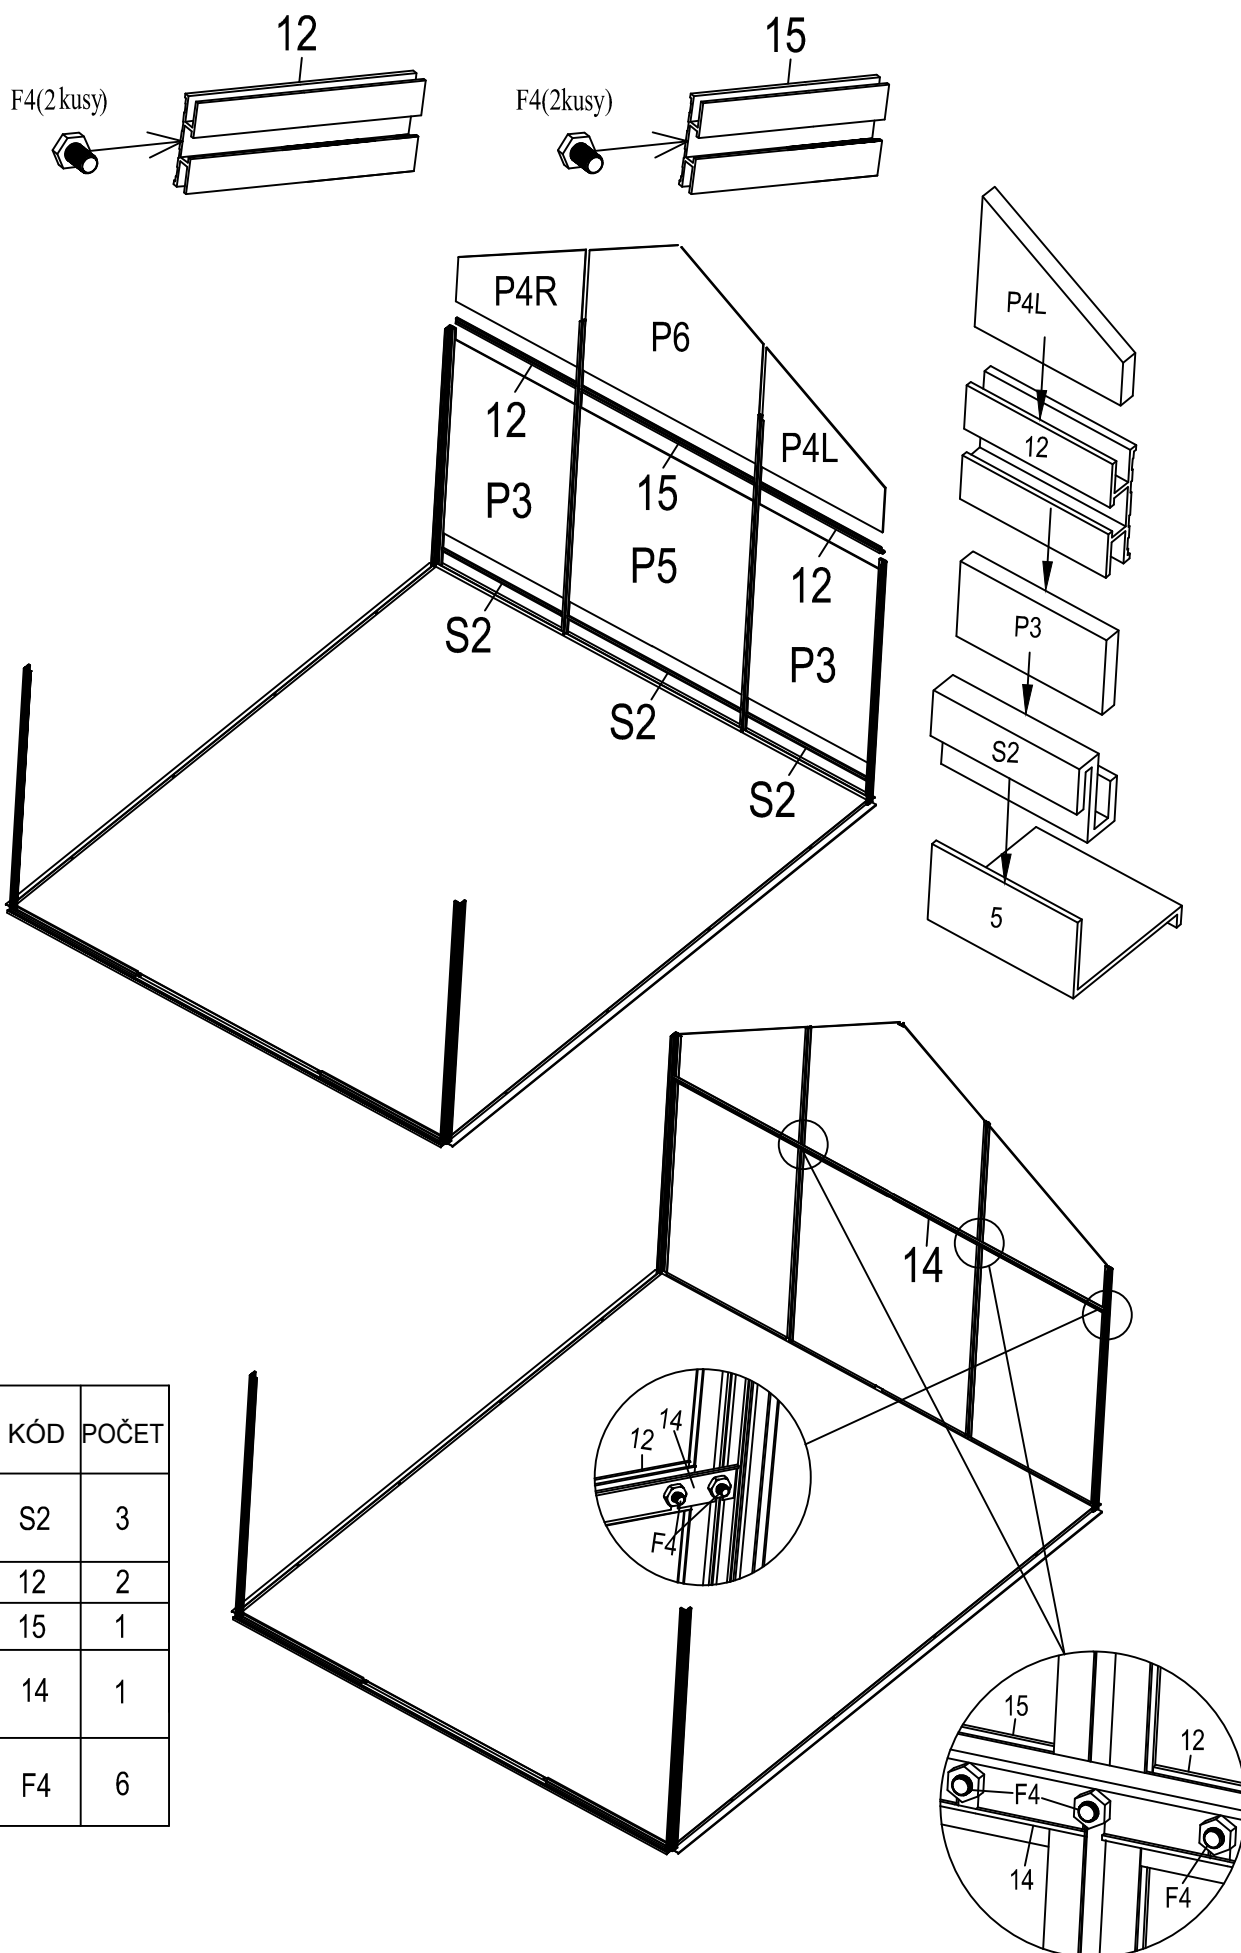

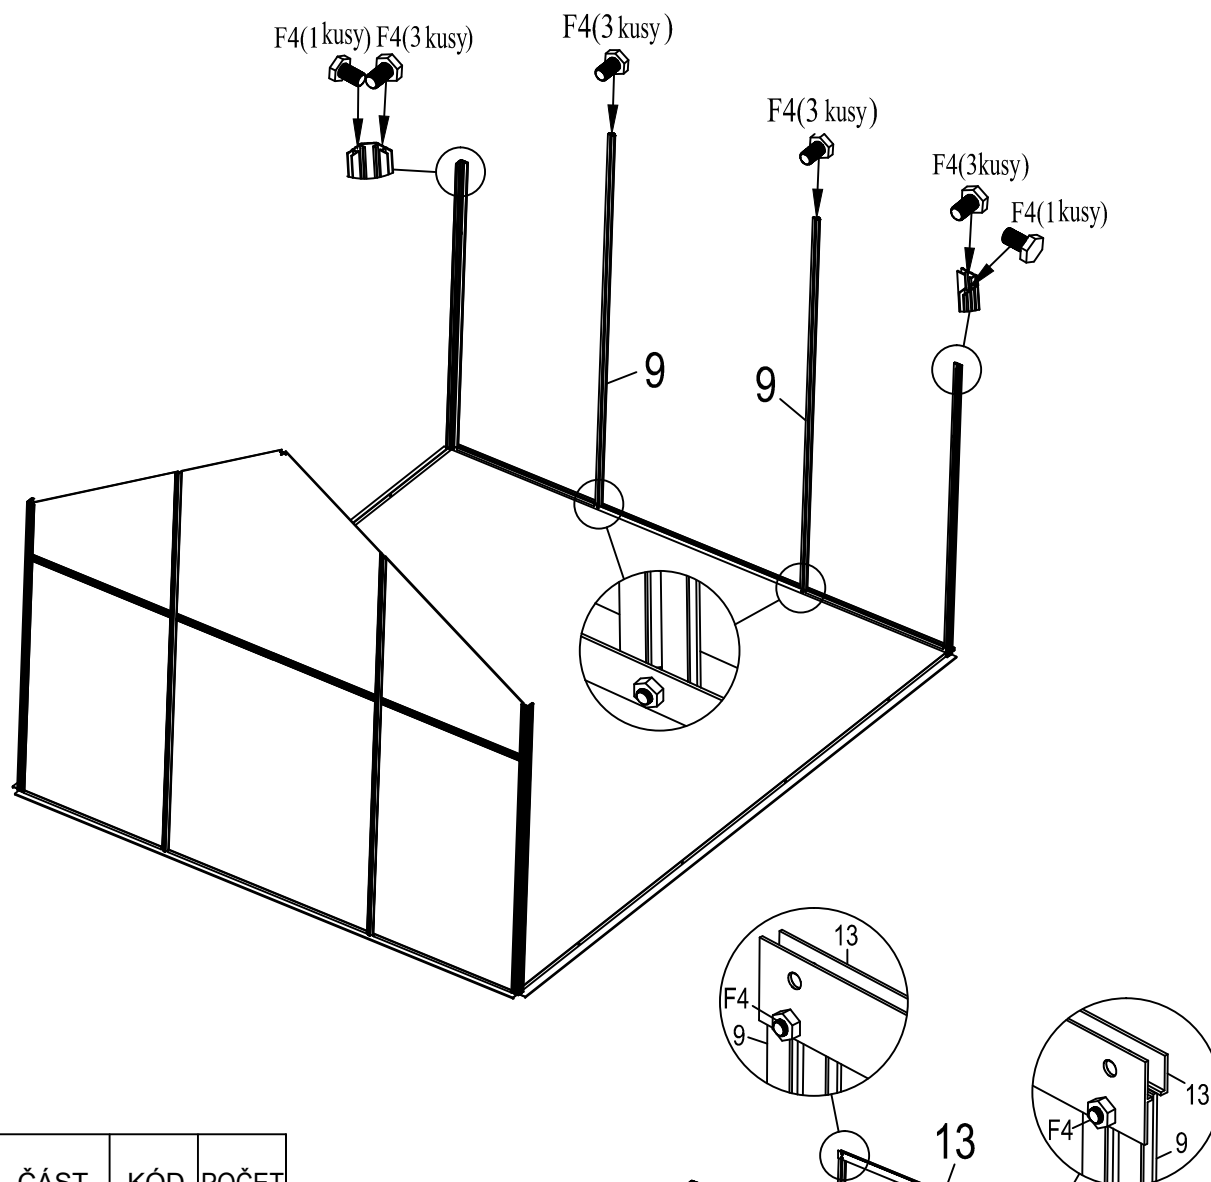




ČÁST	KÓD	POČET
	9	2
	13	1
	F4	16

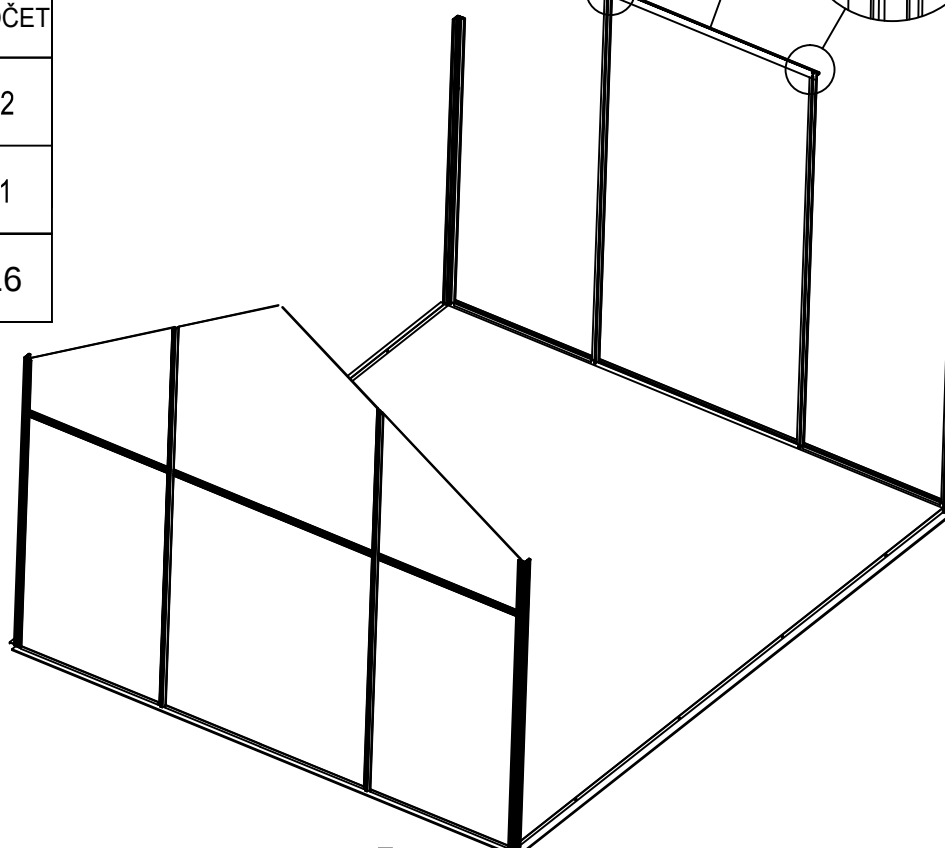

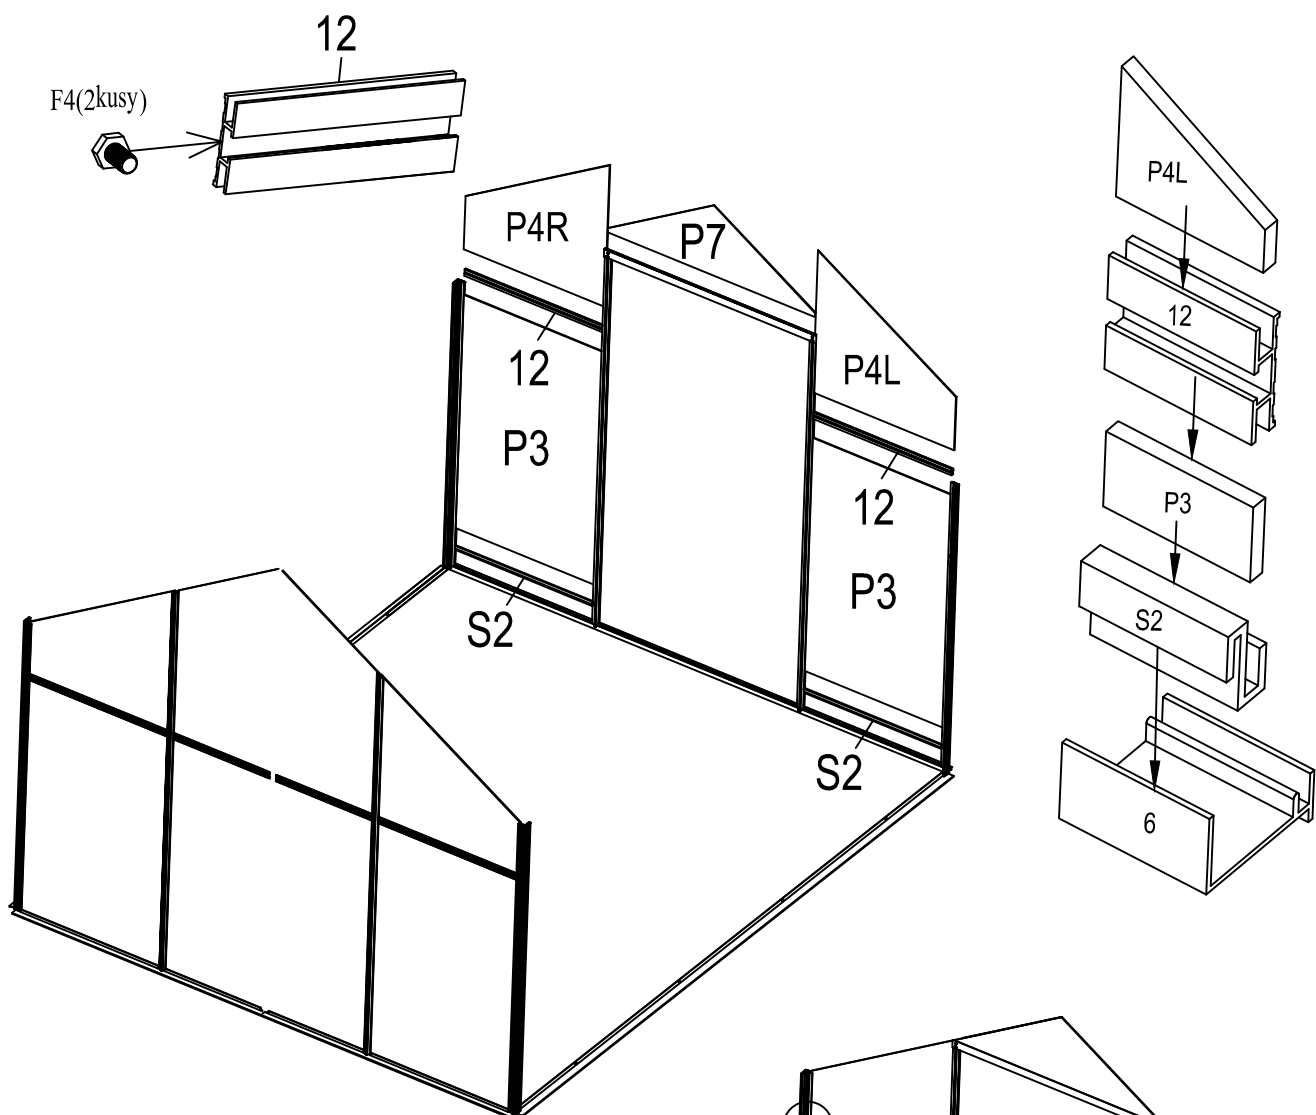


ČÁST	KÓD	POČET
	S2	2
	12	2
	B1	4
	F4	4

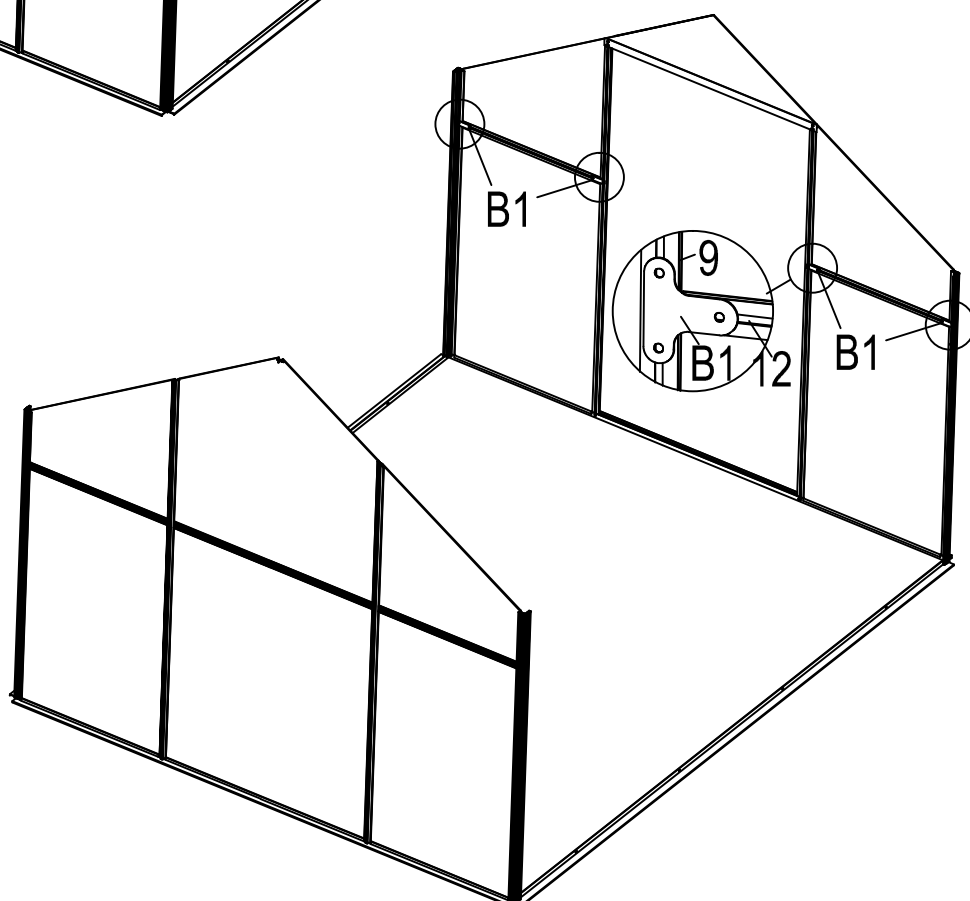

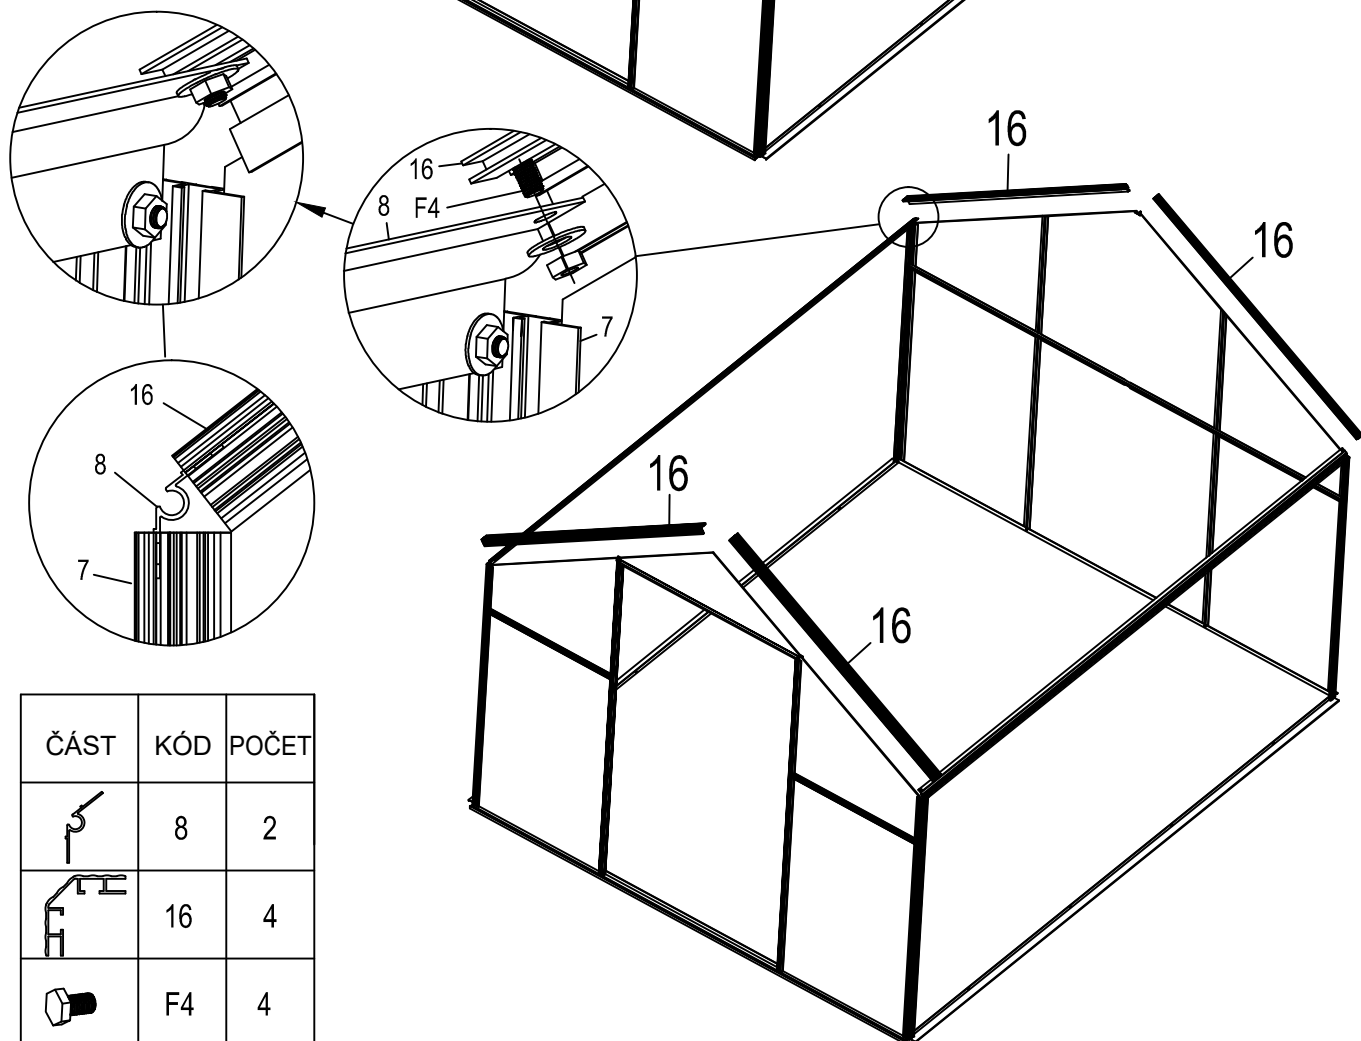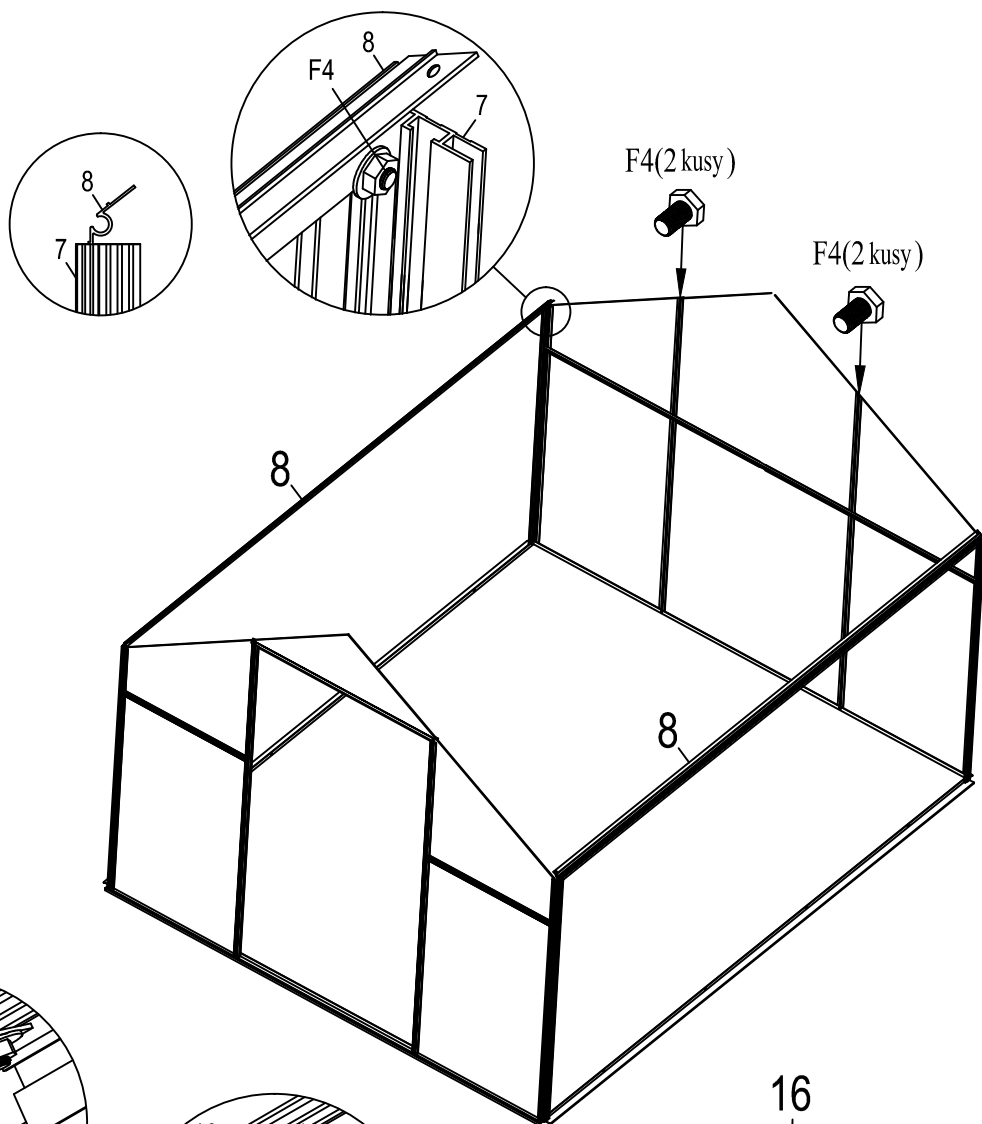


ČÁST	KÓD	POČET
	8	2
	16	4
	F4	4


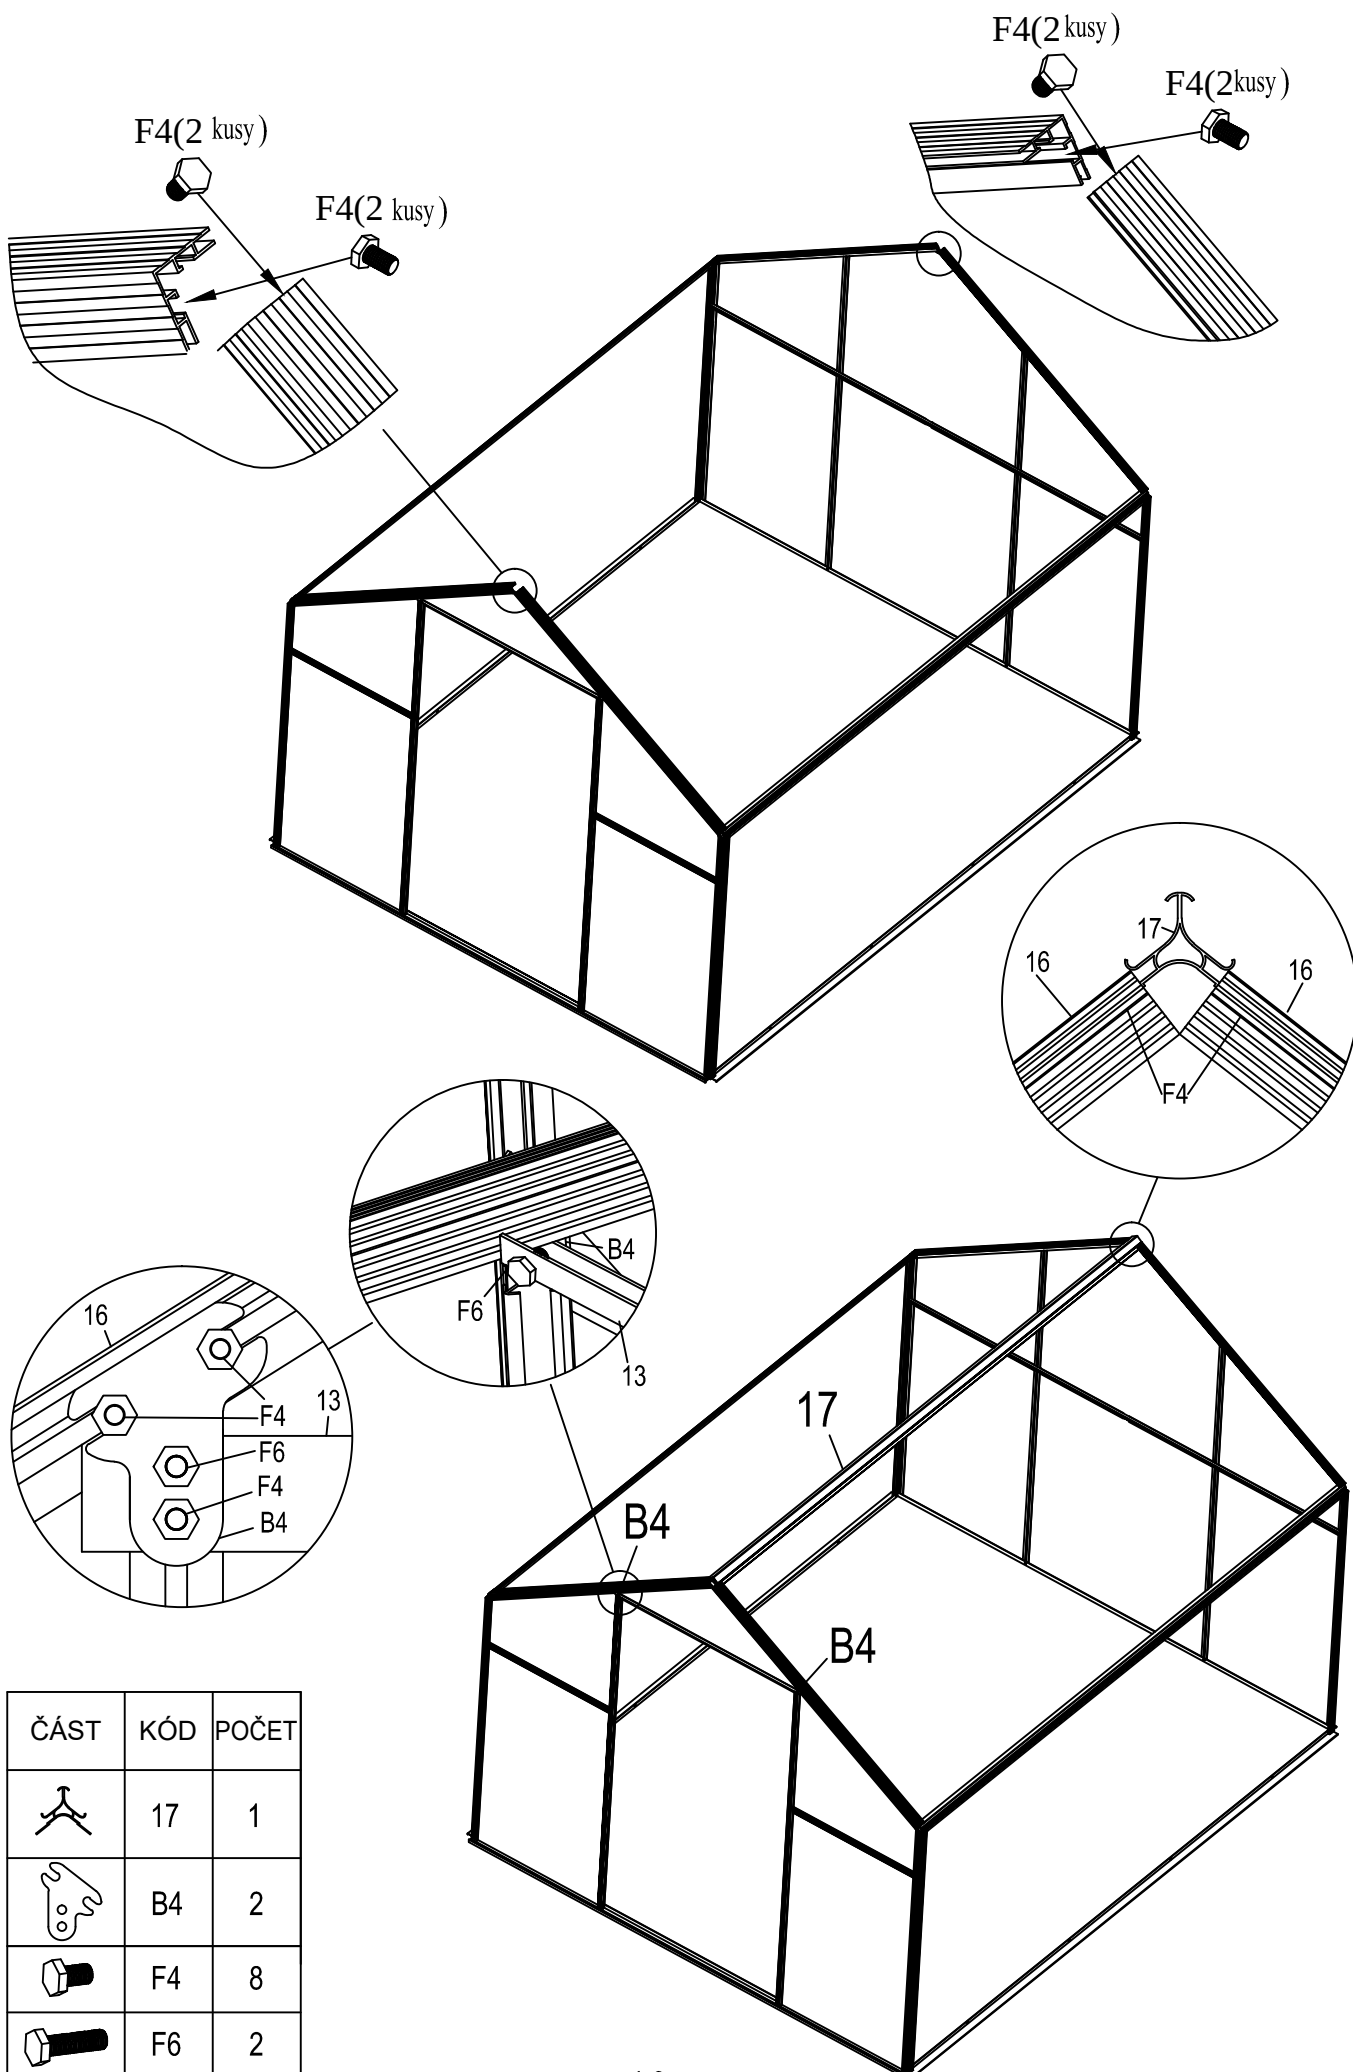


ČÁST	KÓD	POČET
	17	1
	B4	2
	F4	8
	F6	2

ČÁST	KÓD	POČET
	B4	2
	B6	2
	B5	4
	F4	24
	18	1
	26	2

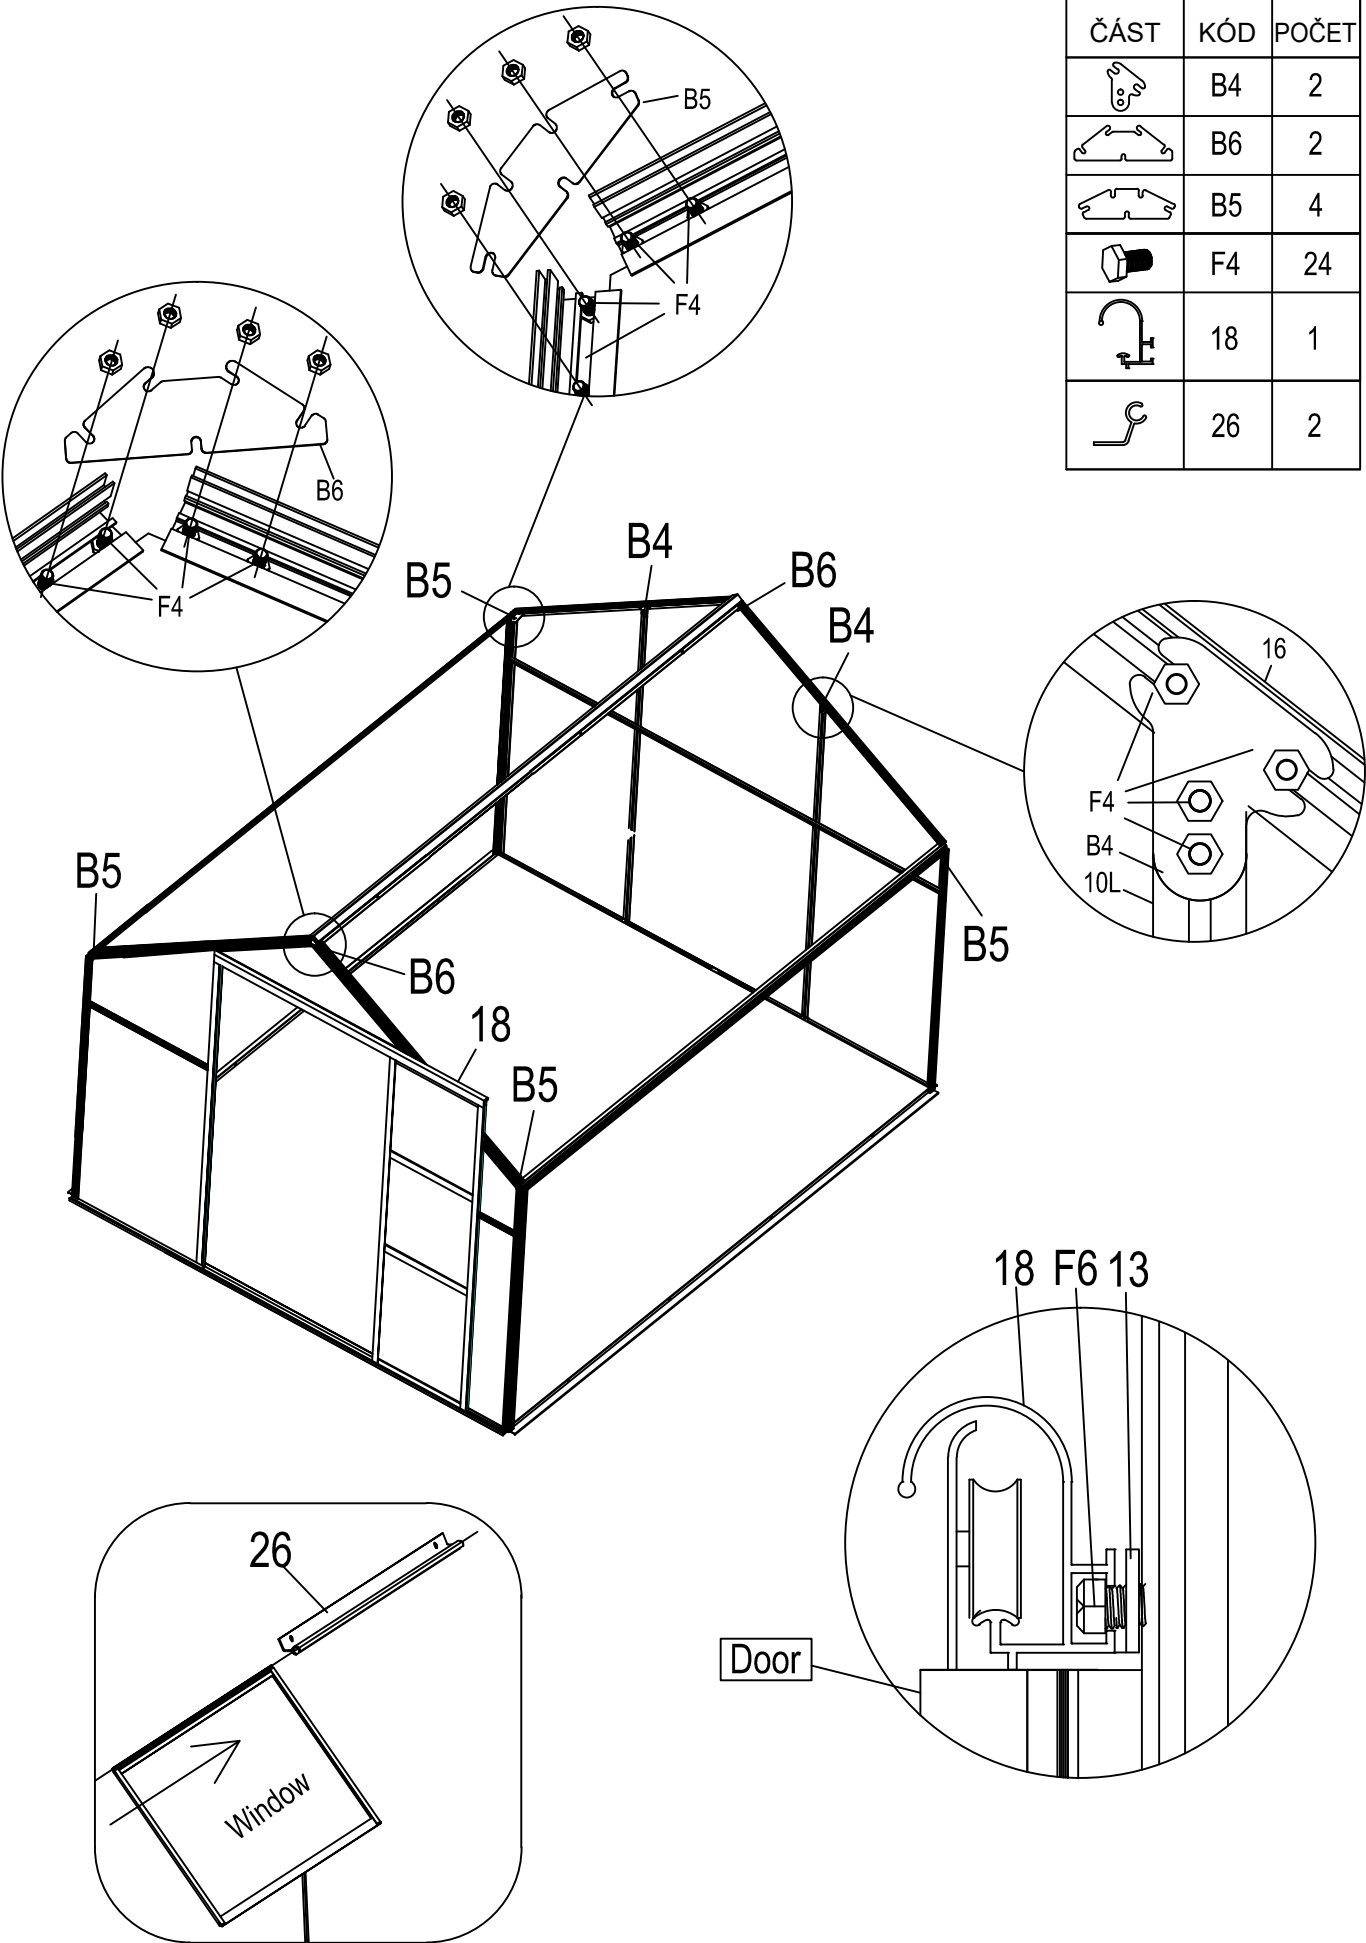

F4(2 kusy)

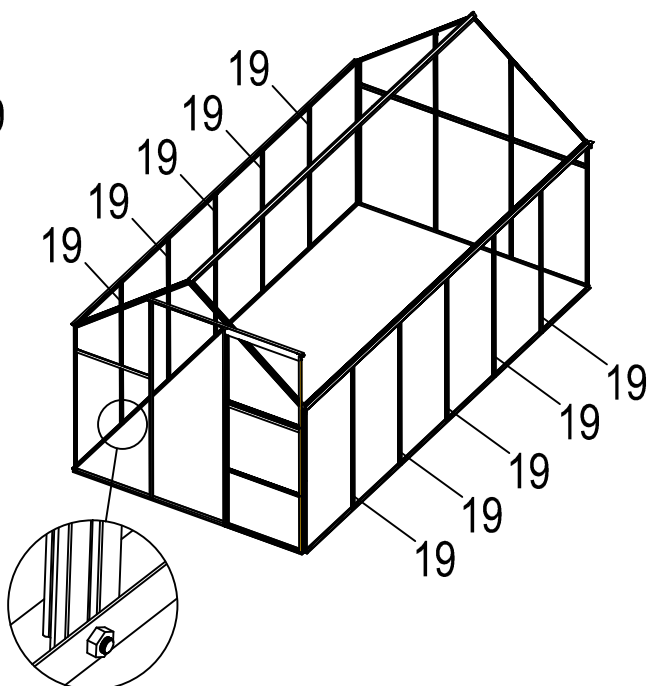
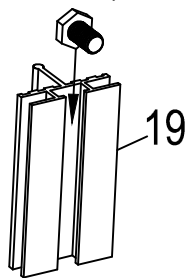


ČÁST	KÓD	POČET
	19	10
	20	10
	F4	52



Poznámka:



Vložte 5 šroubů do dvou hliníkových profilů 20 vedle oken a do ostatních profilů 20 vložte 2 šrouby.

F4(5 kusů)

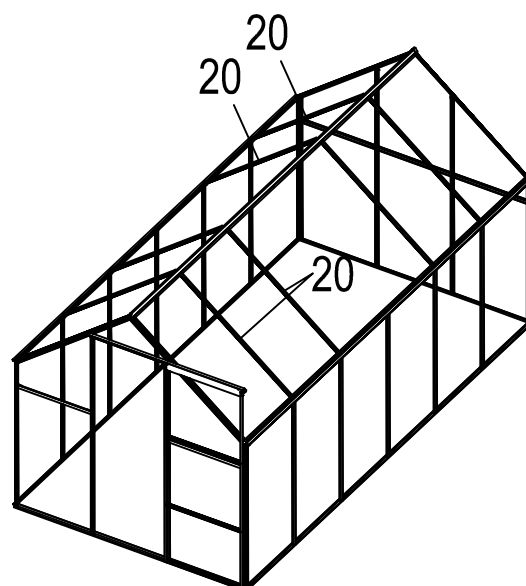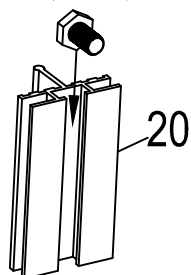


F4(2 kusy)

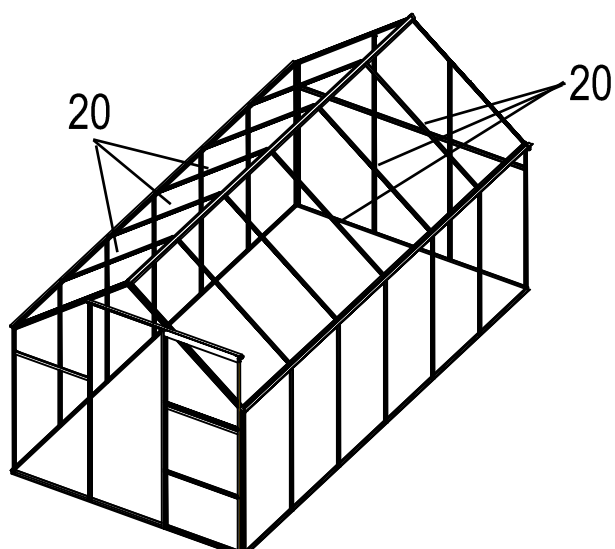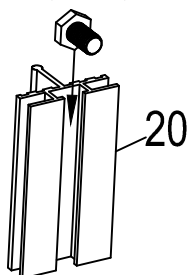


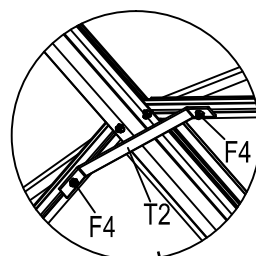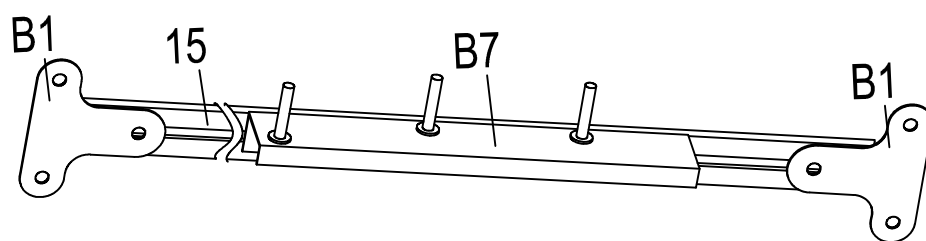

T2x5

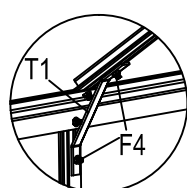



T1x10

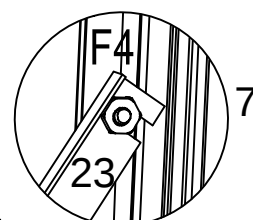

7

23x4

22x12

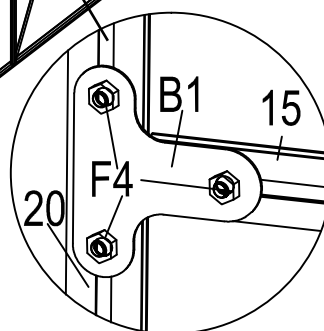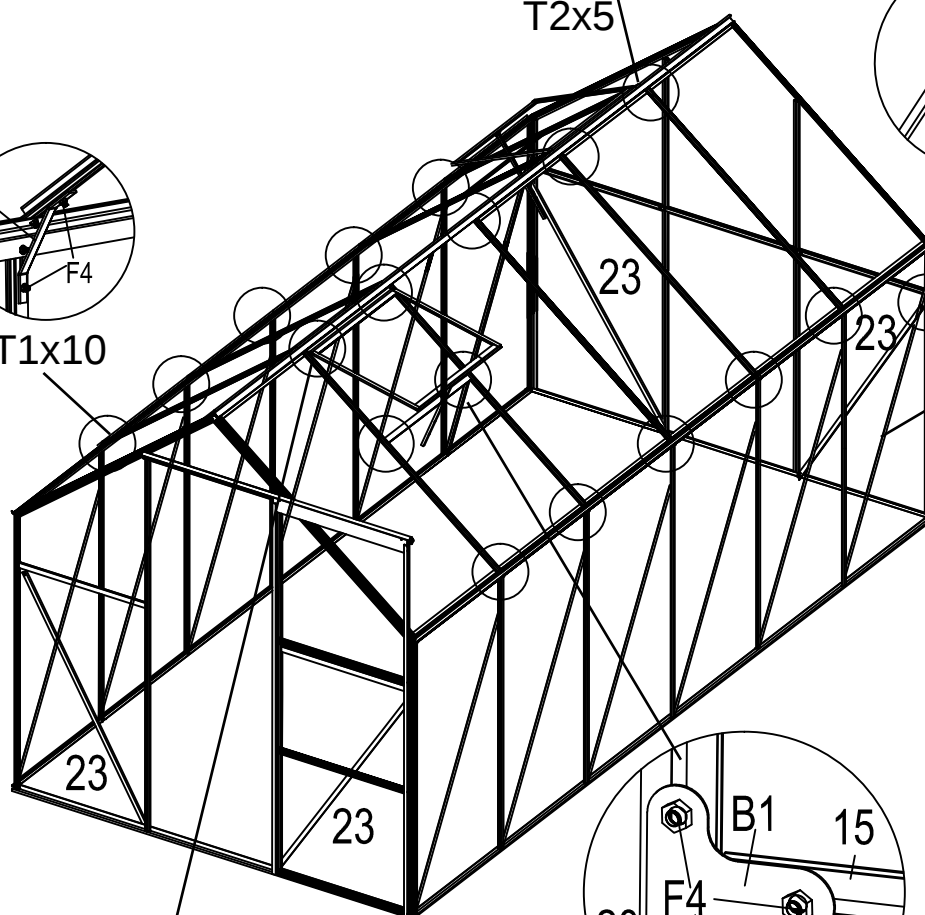


20

B1

F4

15

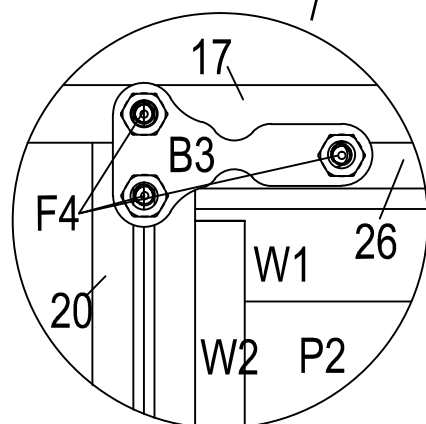

17

B3

F4

W1

26



20


W2

P2


ČÁST	KÓD	POČET
	15	2
	B7	2
	T1	10
	T2	5
	22	12
	23	4
	B1	4
	B3	4
	F4	12



ČÁST	KÓD	POČET
	S2	12

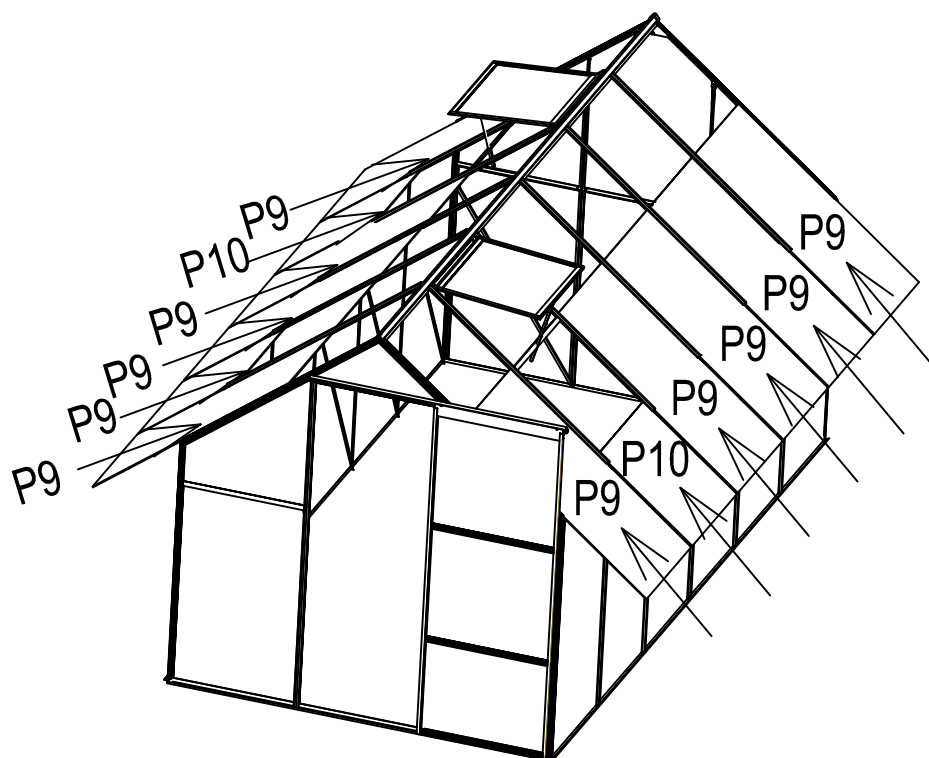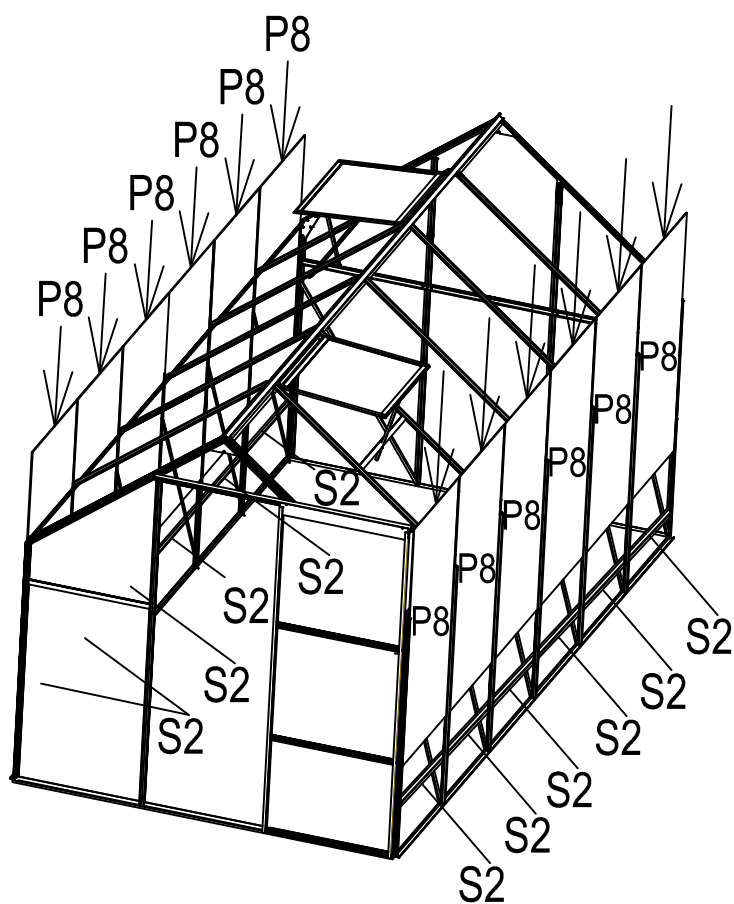



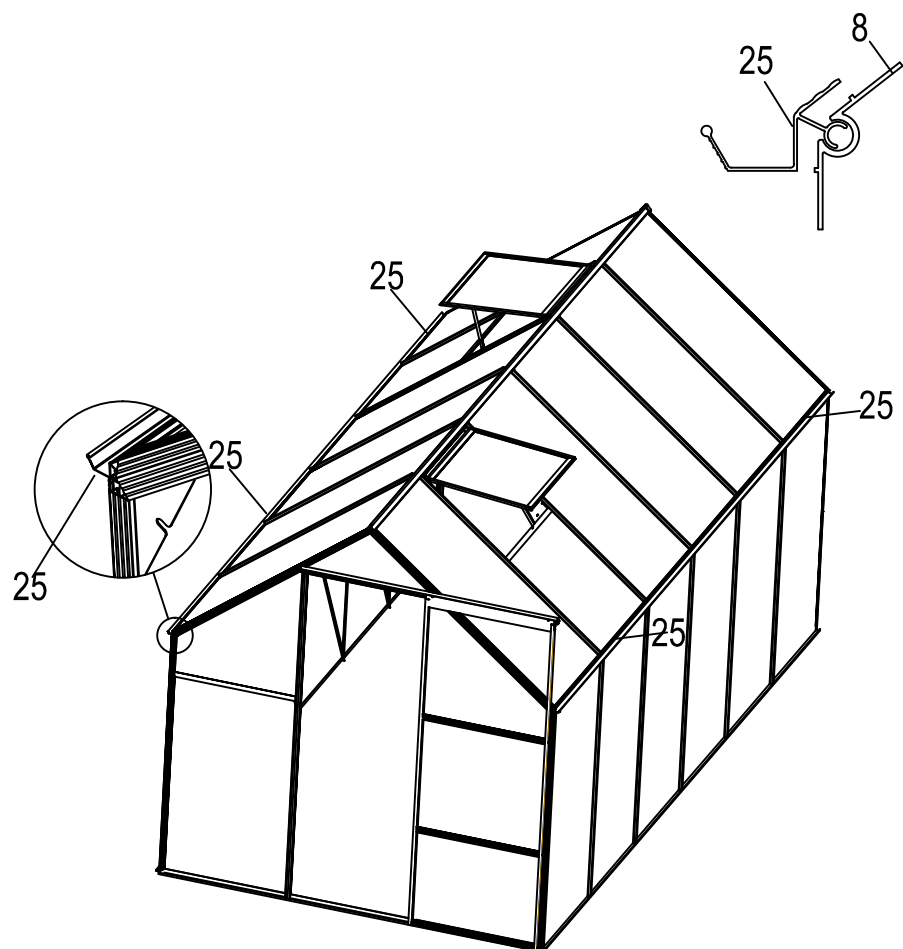


ČÁST	KÓD	POČET
	25	4
	S5	2
	S6L	2
	S6R	2
	S7L	1
	S7R	1
	S10	2

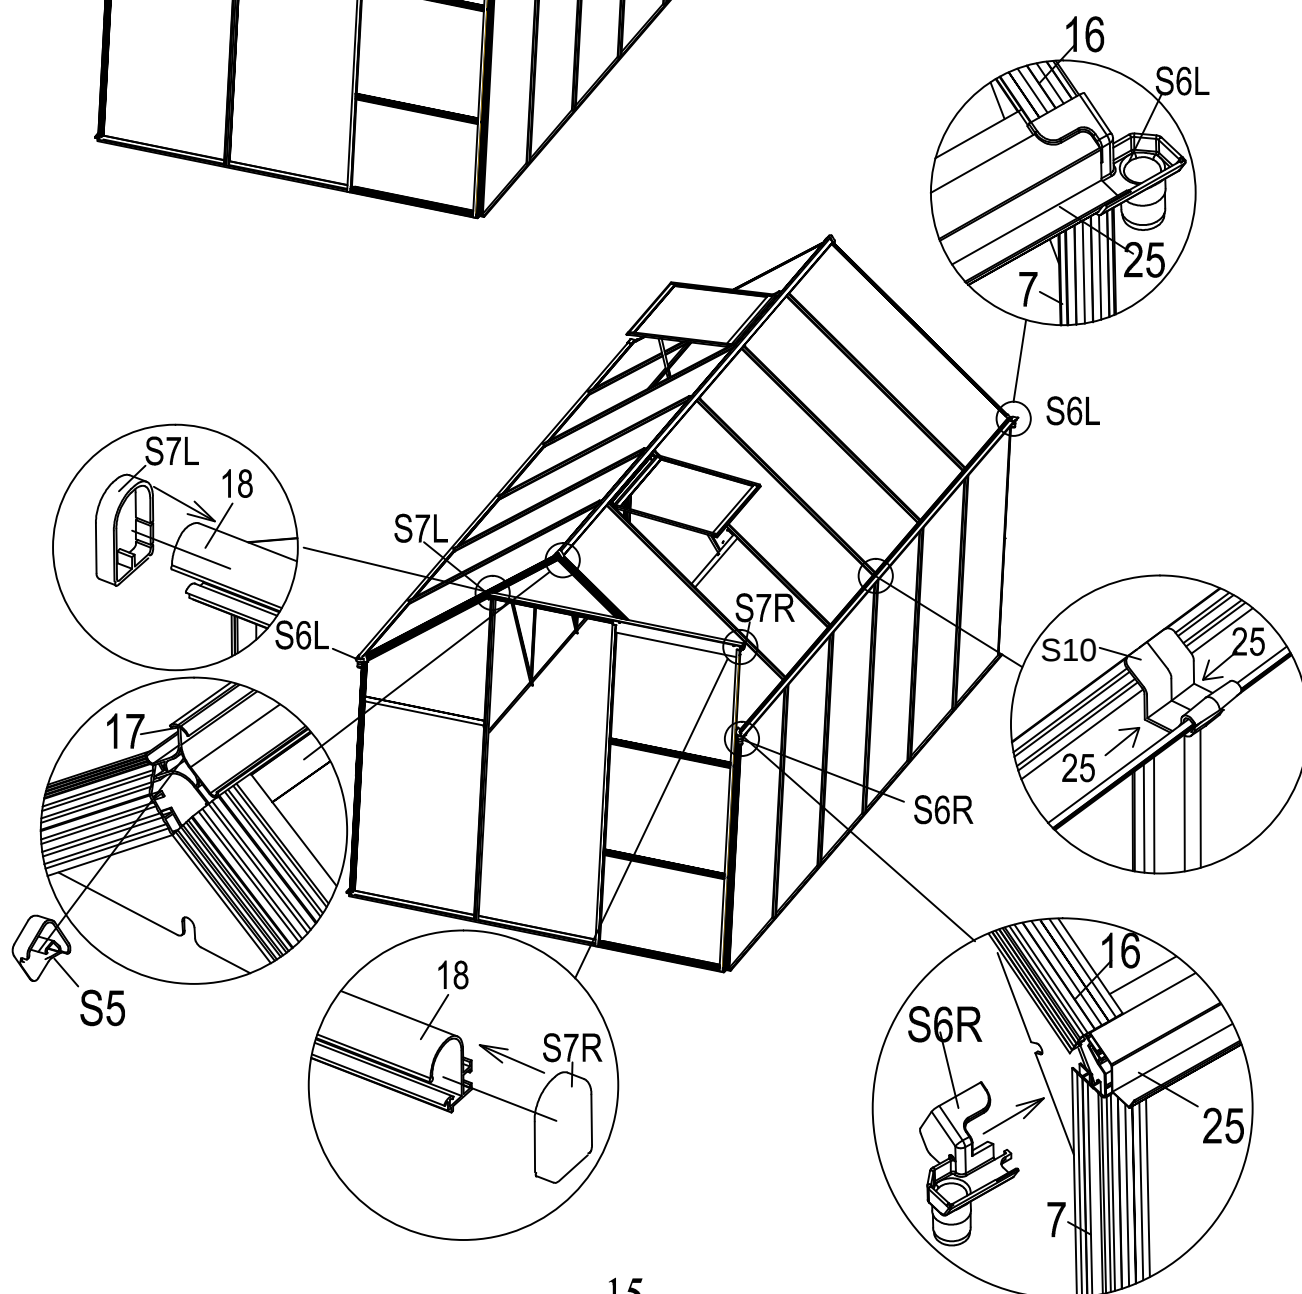


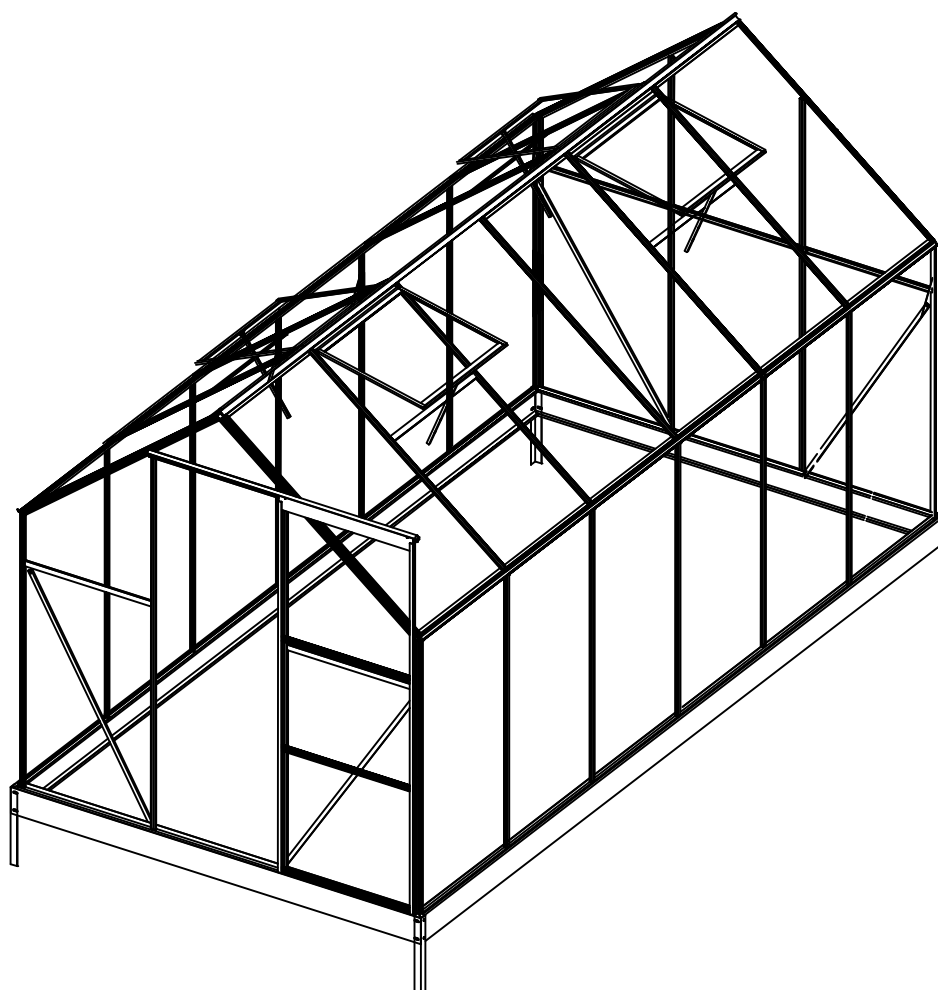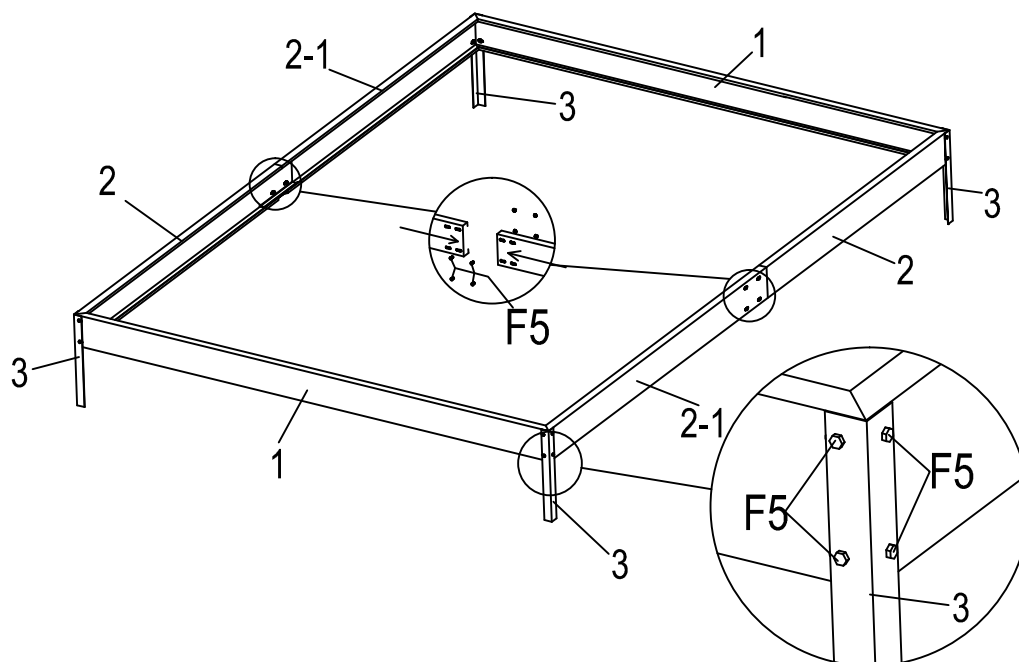


ČÁST	KÓD	POČET
	1	2
	2	2
	2-1	2
	3	4
	F5	24

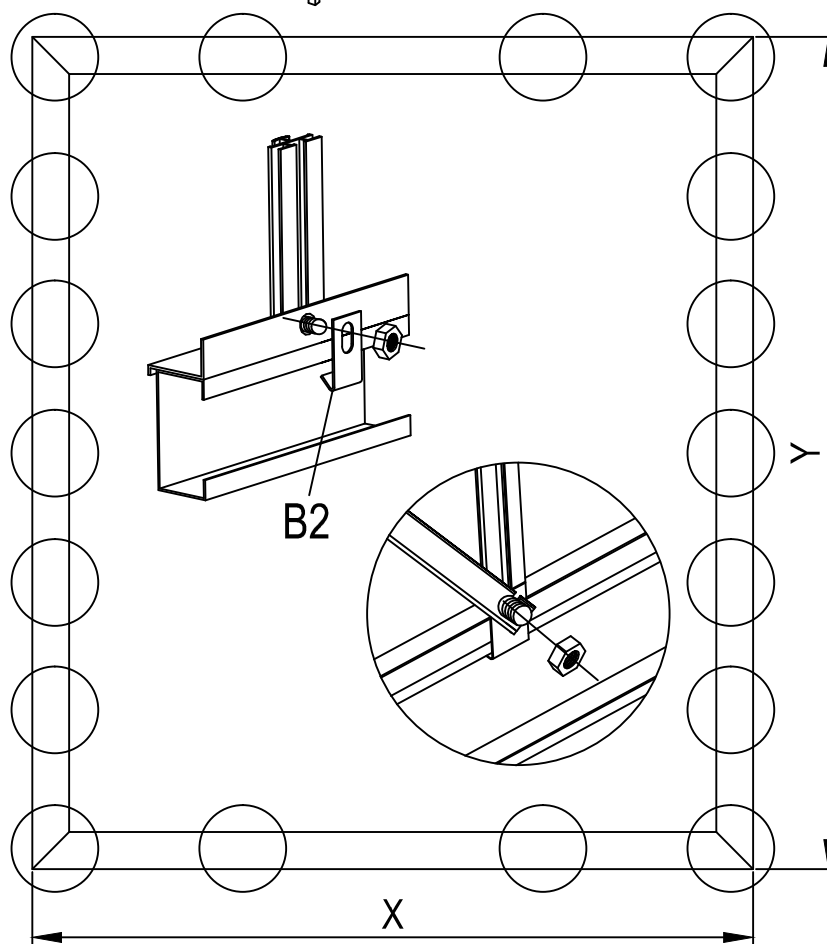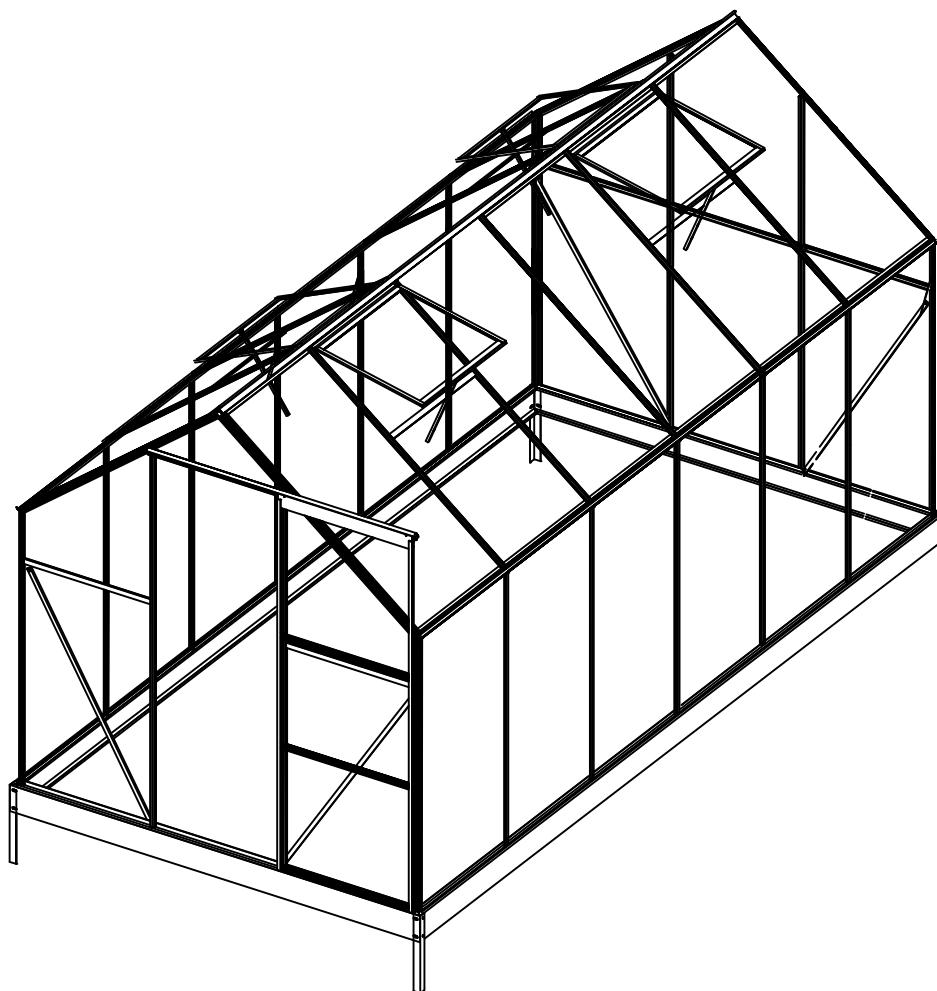

ČÁST	KÓD	POČET
	B2	22

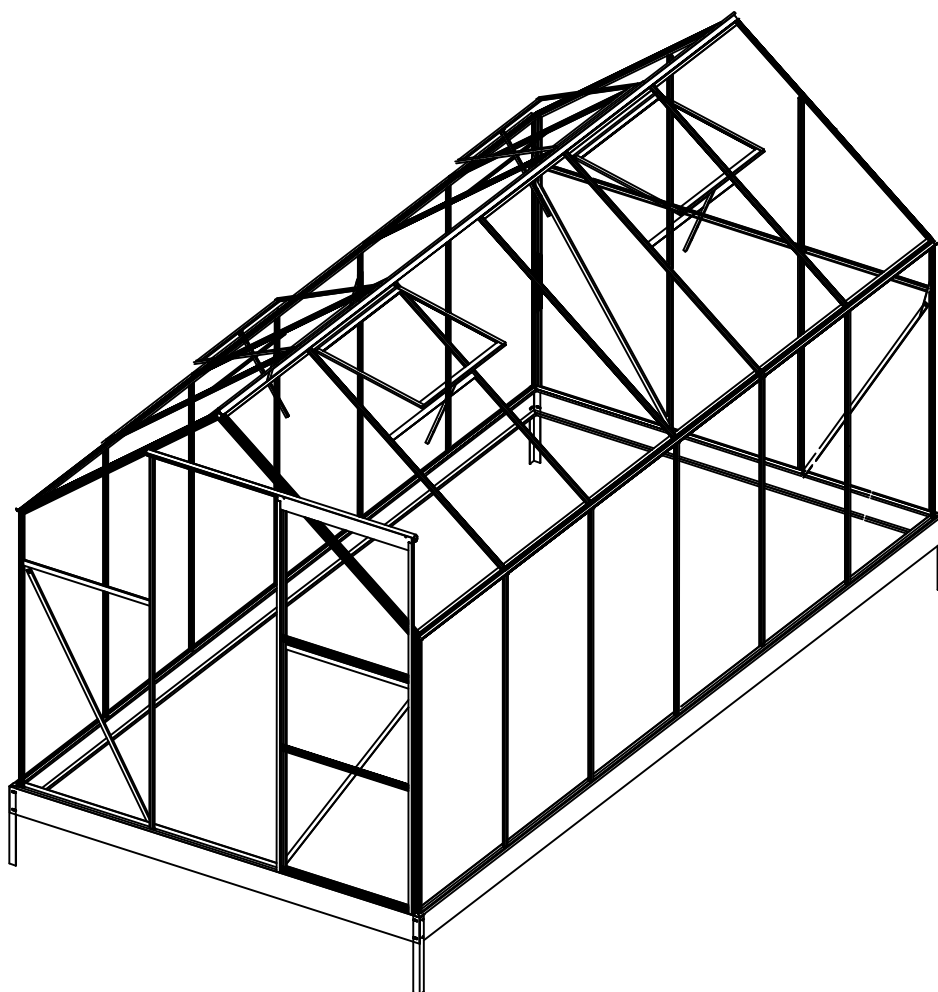

SEZNAM ČÁSTÍ

ČÁST	KÓD	POČET
	1	2
	2	2
	2-1	2
	3	4
	F5	24
	B2	22