


NÁVOD K MONTÁŽI

SKLENÍKU VESPAGARDEN

NB190 – 3,6m²

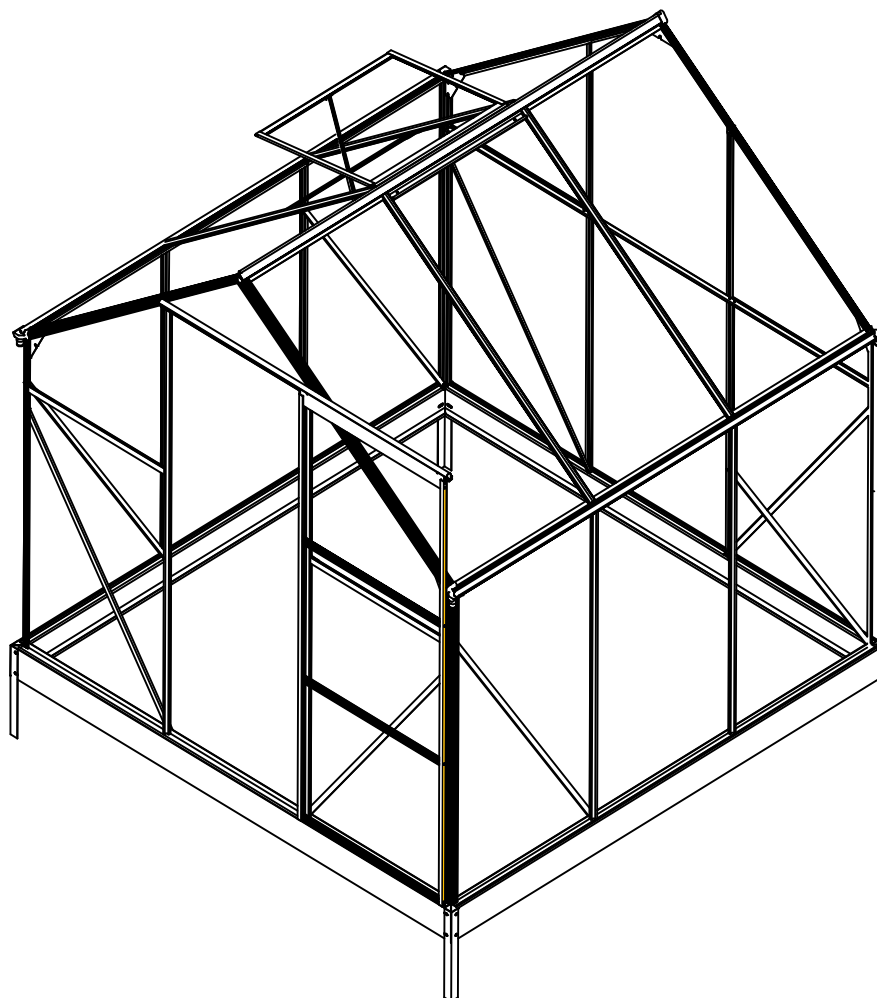

Děkujeme Vám za zakoupení zahradního polykarbonátového skleníku **VESPAGARDEN NB190 – 3,6m²**. Před montáží skleníku si pečlivě přečtěte následující instrukce. Prosíme, zkontrolujte, zda se v krabici nachází všechny díly správného typu a množství, jak je uvedeno v seznamu. Proveďte všechny kroky v pořadí, v jakém jsou uvedeny v tomto návodu. Neutahujte jednotlivé části skleníku, dokud nedokončíte montáž polykarbonátových desek. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměry (dékla/šířka/výška): 190cm/190cm/193cm

Materiál konstrukce: profily aluminium, materiál desek: komůrkový polykarbonát 4mm s UV ochranou.

1x větrací okno, 1x posuvné dveře

Věříme, že s výrobkem skleník VESPAGARDEN NB190 – 3,6m² budete spokojeni.

www.dumzahrada.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při montáži velmi doporučujeme používat pracovní rukavice.
- Nedoporučuje se montovat skleník za větrných nebo mokrých podmínek.
- Nedotýkejte se elektrických kabelů hliníkovými profily.
- Při zacházení s extrudovaným hliníkem vždy noste obuv a ochranné brýle.
- Zbavte se všech plastových sáčků - udžujte je mimo dosah dětí.
- Skleník musí být umístěn a zafixován na rovném povrchu.
- Neopírejte se nebo netlačte na skleník během montáže.
- Udržujte děti mimo oblast montáže.
- Neumísťujte skleník na místo vystavené nadměrnému větru.
- Nepokoušejte se stavět skleník pokud jste unavení, po pozření léků nebo alkoholu, nebo pokud míváte závratě.
- Při používání žebříku či elektrického nářadí se držte bezpečnostních pokynů výrobce.
- Horké předměty (jako nedávno použitý gril, plynový pájecí hořák, apod.) nesmí být uschovány ve skleníku.
- Před umístěním kolíků do země se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky či kabely.

OBEČNÁ DOPORUČENÍ

- Tato montáž se skládá z více částí, minimální doba montáže je 300 minut.
- Výběr místa - vyberte slunečné místo bez přečnávajících stromů.
- Pokud připevňujete Váš skleník přímo na betonový základ, použijte předvrtané díry v kovové základně.
- Součástky by měly být zkontrolovány a rozloženy blízko po ruce.
- Uchovávejte malé části (šroubky, apod.) v misce, aby se neztratily.
- Mějte na vědomí, že dveře jsou zavěšeny na pantech na pravé straně, a tak se otevírají doprava.
- Udržujte střechu bez sněhu a listí.




PÉČE A ÚDRŽBA




- V případě potřeby vyčištění skleníku, použijte jemný čistící přípravek, a oplachujte čistou studenou vodou.
- Nepoužívejte aceton, abrazivní čistící prostředky či jiné speciální přípravky k čištění průhledných desek.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE A VYBAVENÍ

Silikonový tmel a aplikátor, šídlo, křížový šroubovák, štafle
Svinovací metr, velké kladivo, nůžky
Pracovní rukavice, vrtačka, vodováha, mazivo, plastová nebo gumová palička, 2mm kovový vrták
Pokud je potřeba pomoc, vyhledejte odborné poradenství v obchodech.

SEZNAM ČÁSTÍ


ČÁST	KÓD	POČET
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	W1	1
	W2	2
	W3	1
	W4	1
	4	2
	5	1
	6	1
	7	4
	16	4
	8	2
	9	2
	10R	1
	10L	1
	19	4
	20	4
	12	4
	15	2
	13	1

ČÁST	KÓD	POČET
	14	1
	22	6
	23	4
	17	1
	18	1
	25	2
	26	1
	B1	6
	B3	2
	B4	4
	B5	4
	B6	2
	B7	1
	T1	4
	T2	2
	S2	11
	S5	2
	S6R	2
	S6L	2
	S7R	1
	S7L	1
	S8	1
	F1	10
	F2	4
	F4	138


ČÁST	KÓD	POČET
	F6	2
	F8	1
	F9	1
	S9	1

DESKY	P1	3
	P2	1
	P3	4
	P4R	2
	P4L	2
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P8	6
	P9	5
	P10	1

SOUHRNNÝ PŘEHLED PRO POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

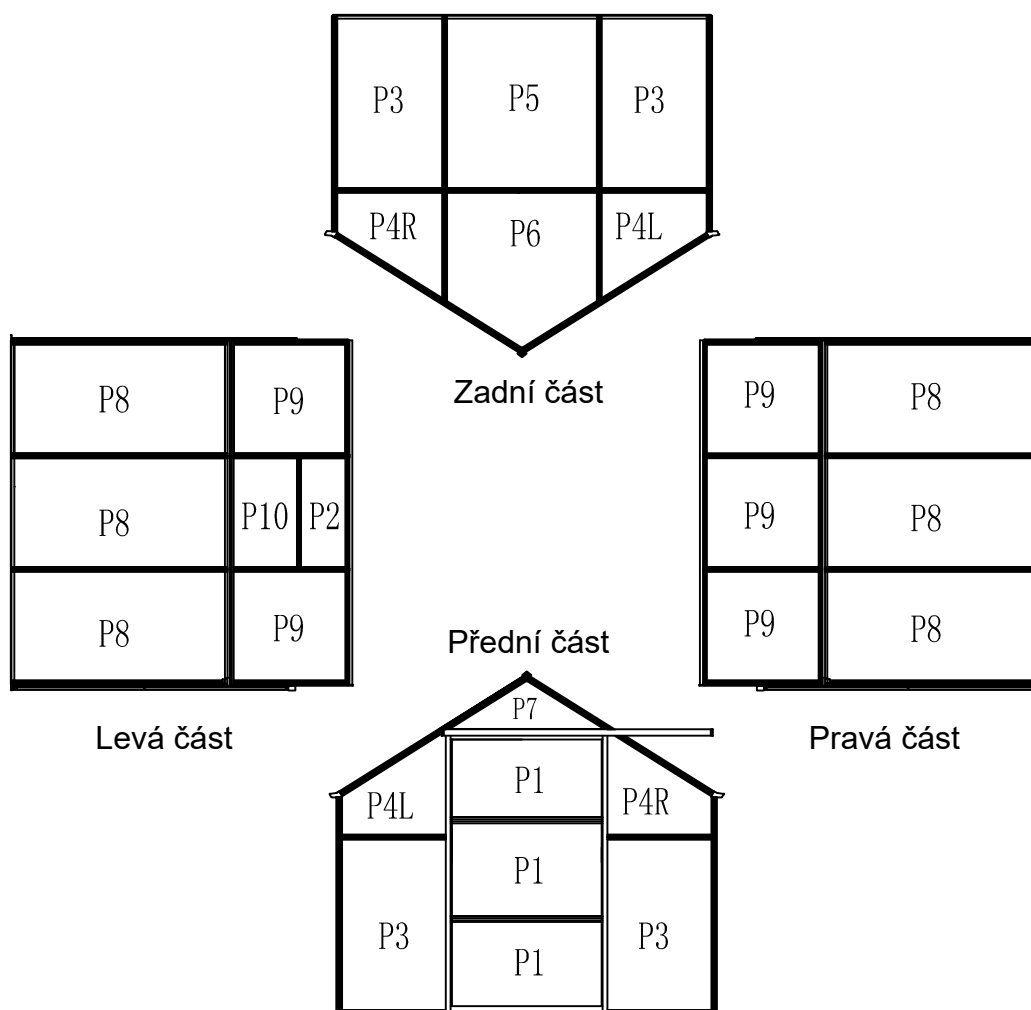



Strana chráněná proti UV záření je pokryta průhledným filmem a musí směřovat ke slunci.

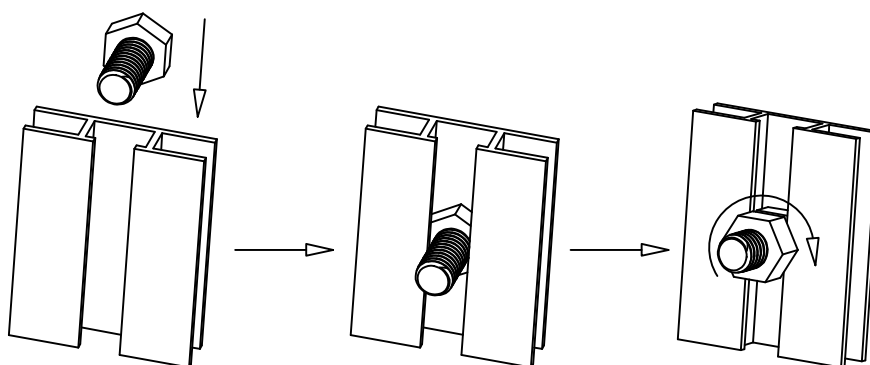



instalace šestiúhelníkového šroubu

Umístěte šroub do drážky, otáčejte po směru hodinových ručiček dokud se nepřestane otáčet. Upravte šroub ručně a otáčejte jím dokud se závinem neupevní na svém místě. Nasadte na šroub matici a utáhněte.


ČÁST	KÓD	POČET
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	F1	10

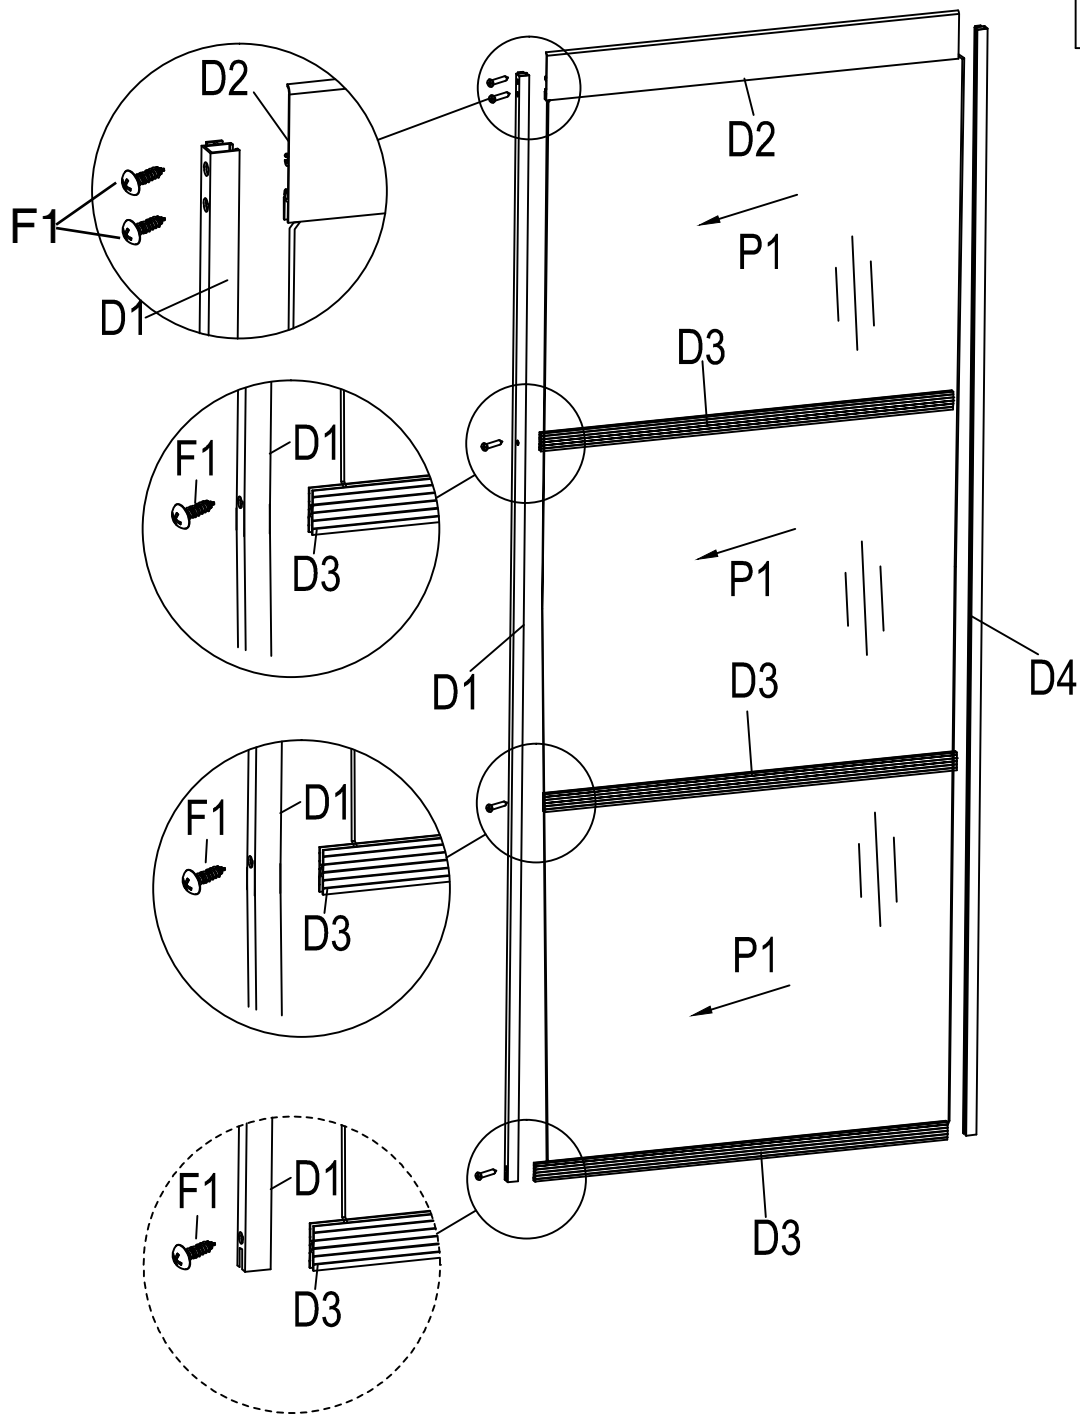


OKNO

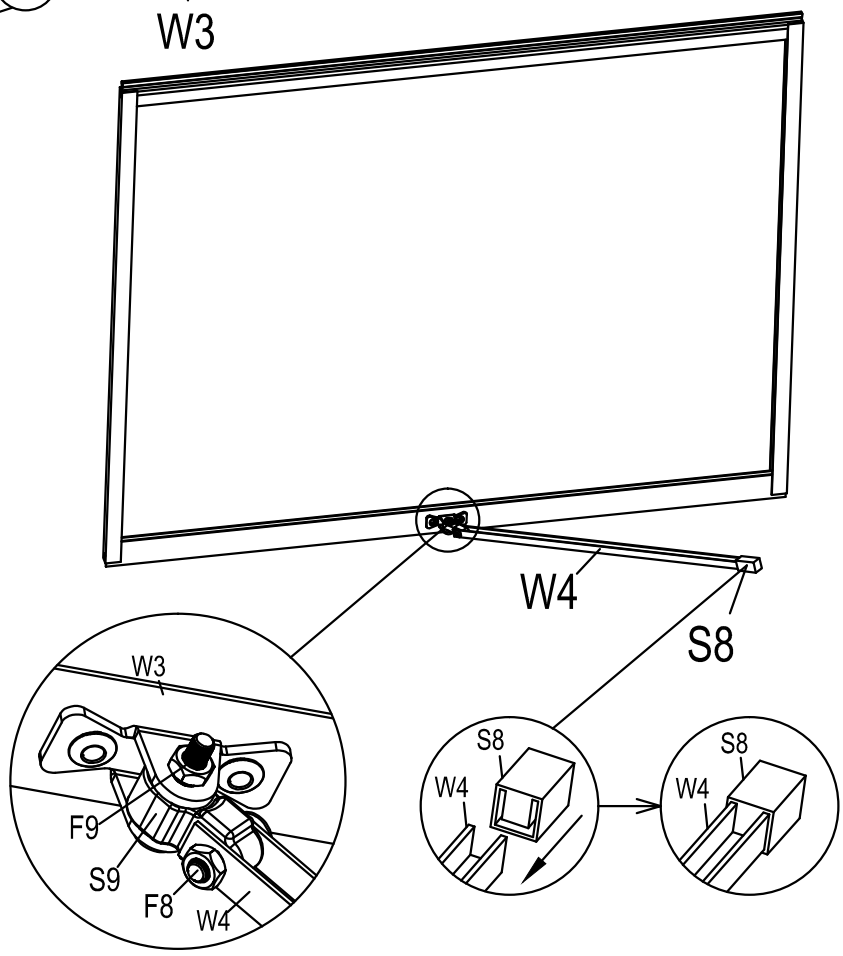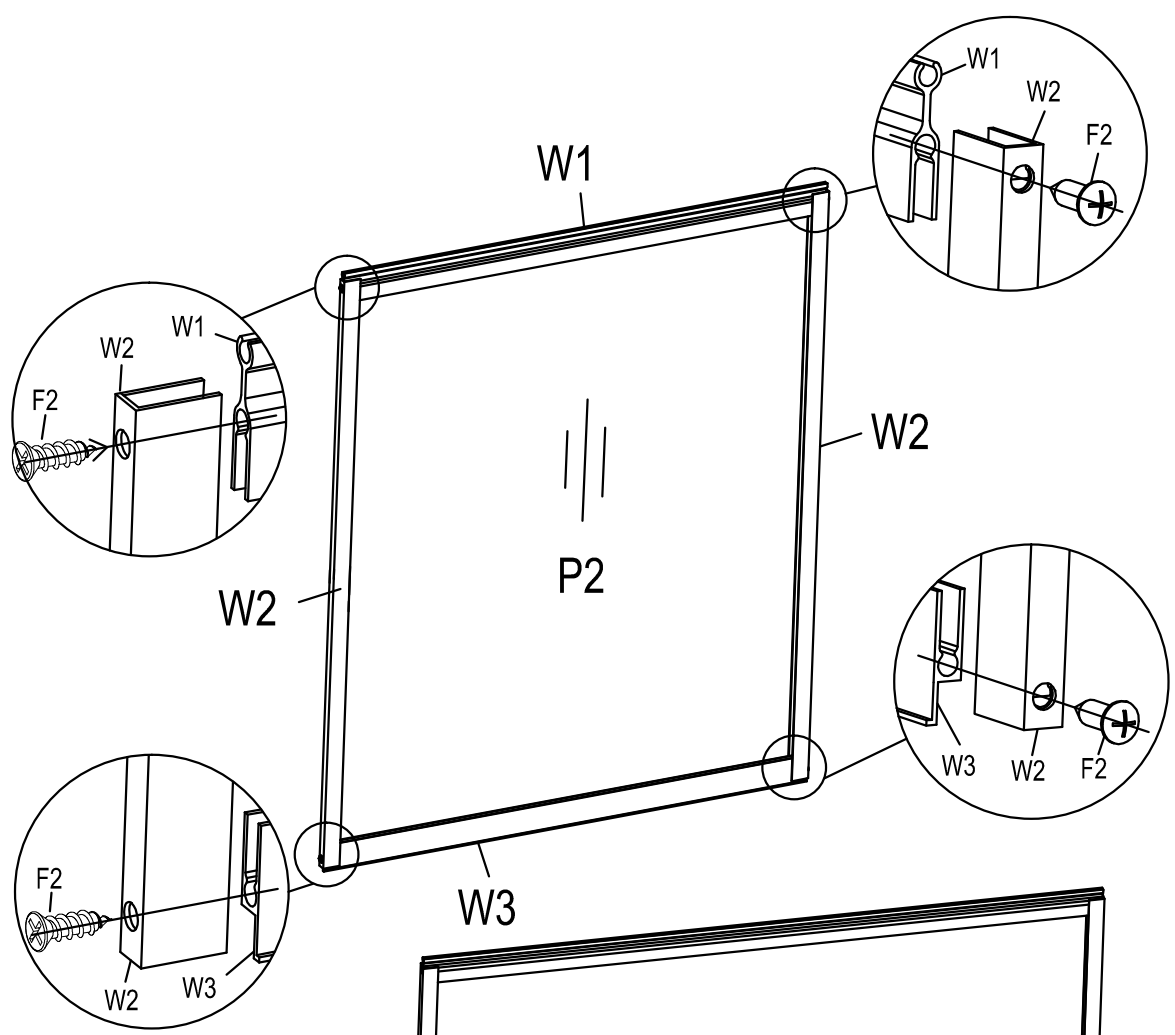

ČÁST	KÓD	POČET
	W1	1
	W2	2
	W3	1
	W4	1
	S8	1
	S9	1
	F2	4
	F8	1
	F9	1

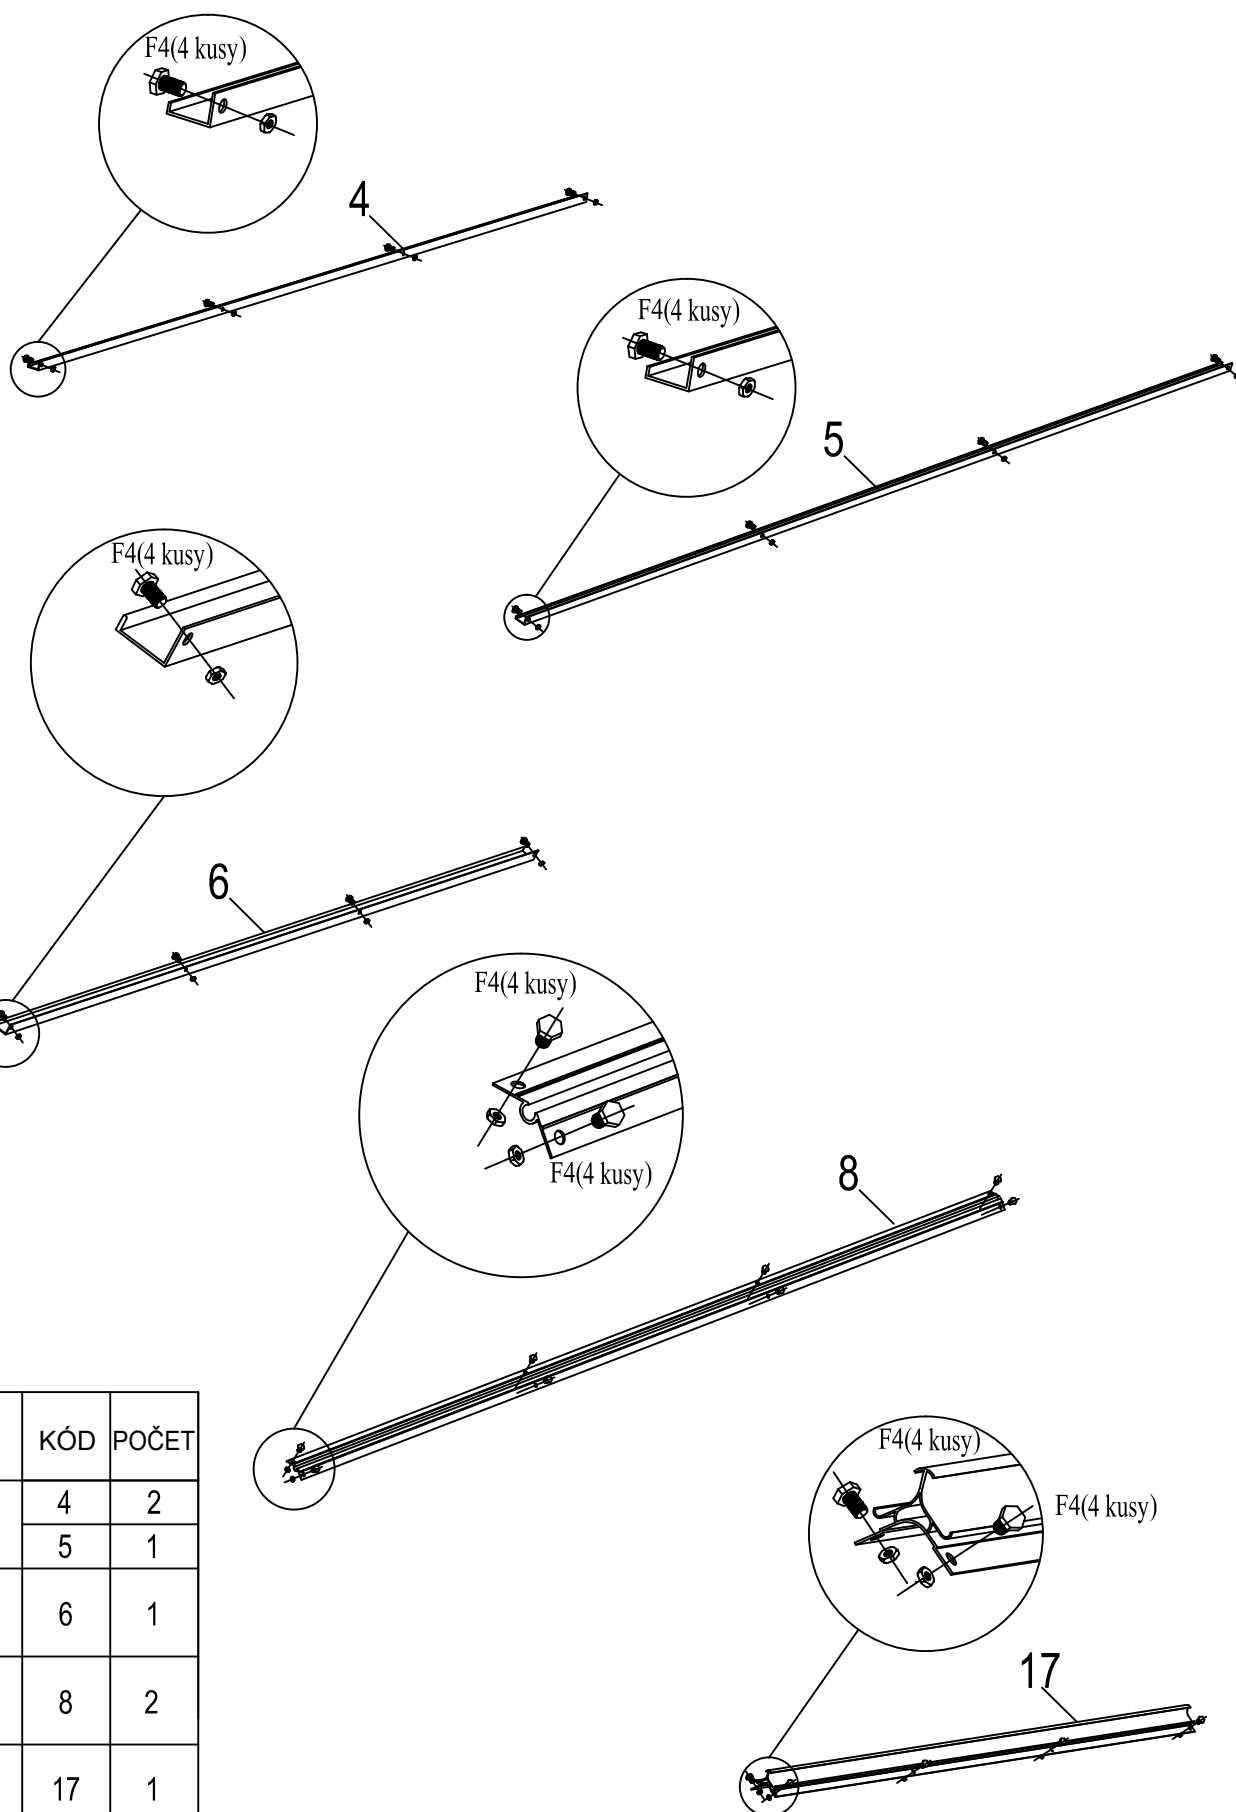


ČÁST	KÓD	POČET
	4	2
	5	1
	6	1
	8	2
	17	1
	F4	40

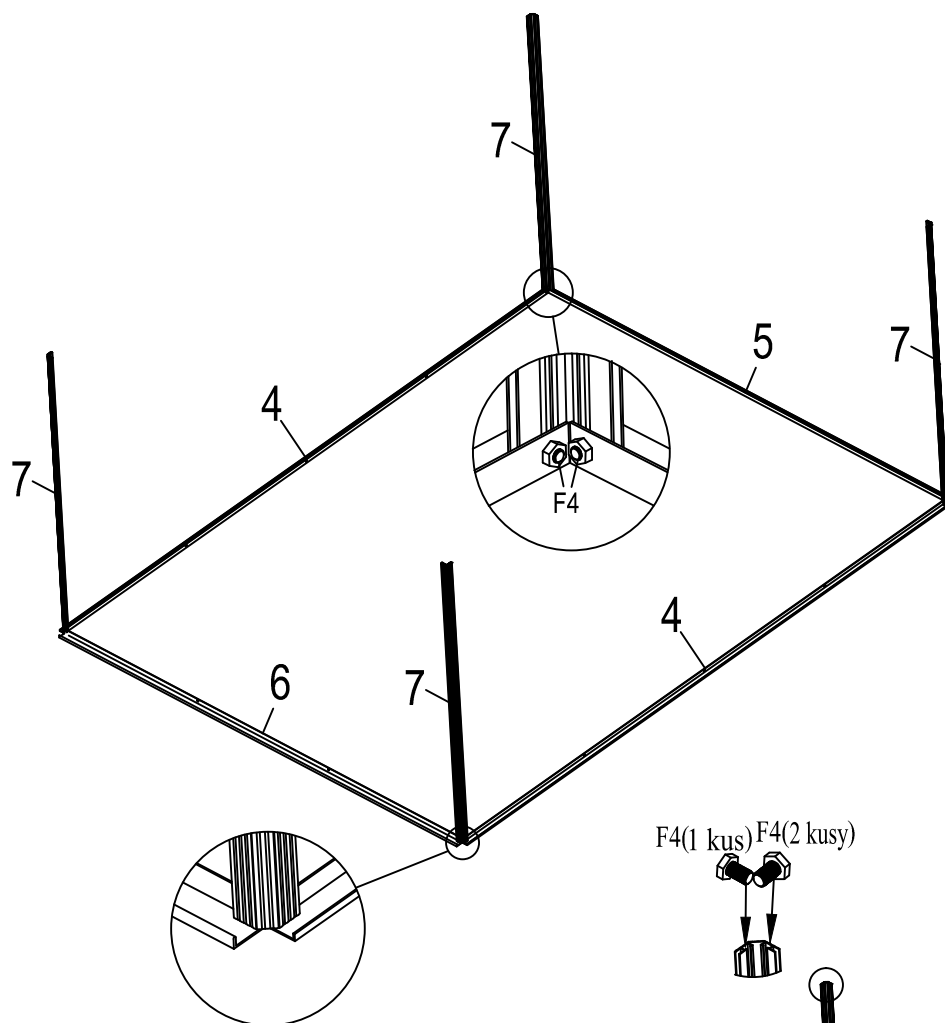


F4(1 kus) F4(2 kusy)


F4(1 kus)/ 10R and 10L

F4(2 kusy) F4(1 kus)

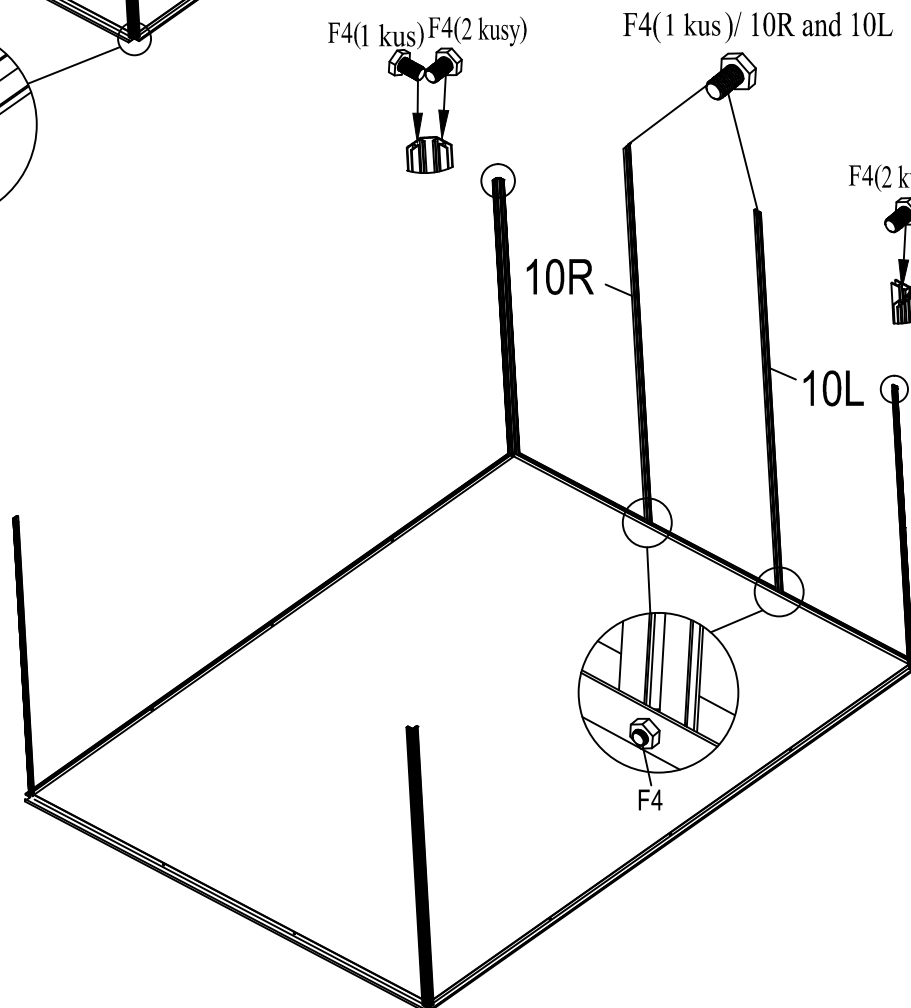


ČÁST	KÓD	POČET
	7	4
	10R	1
	10L	1
	F4	8

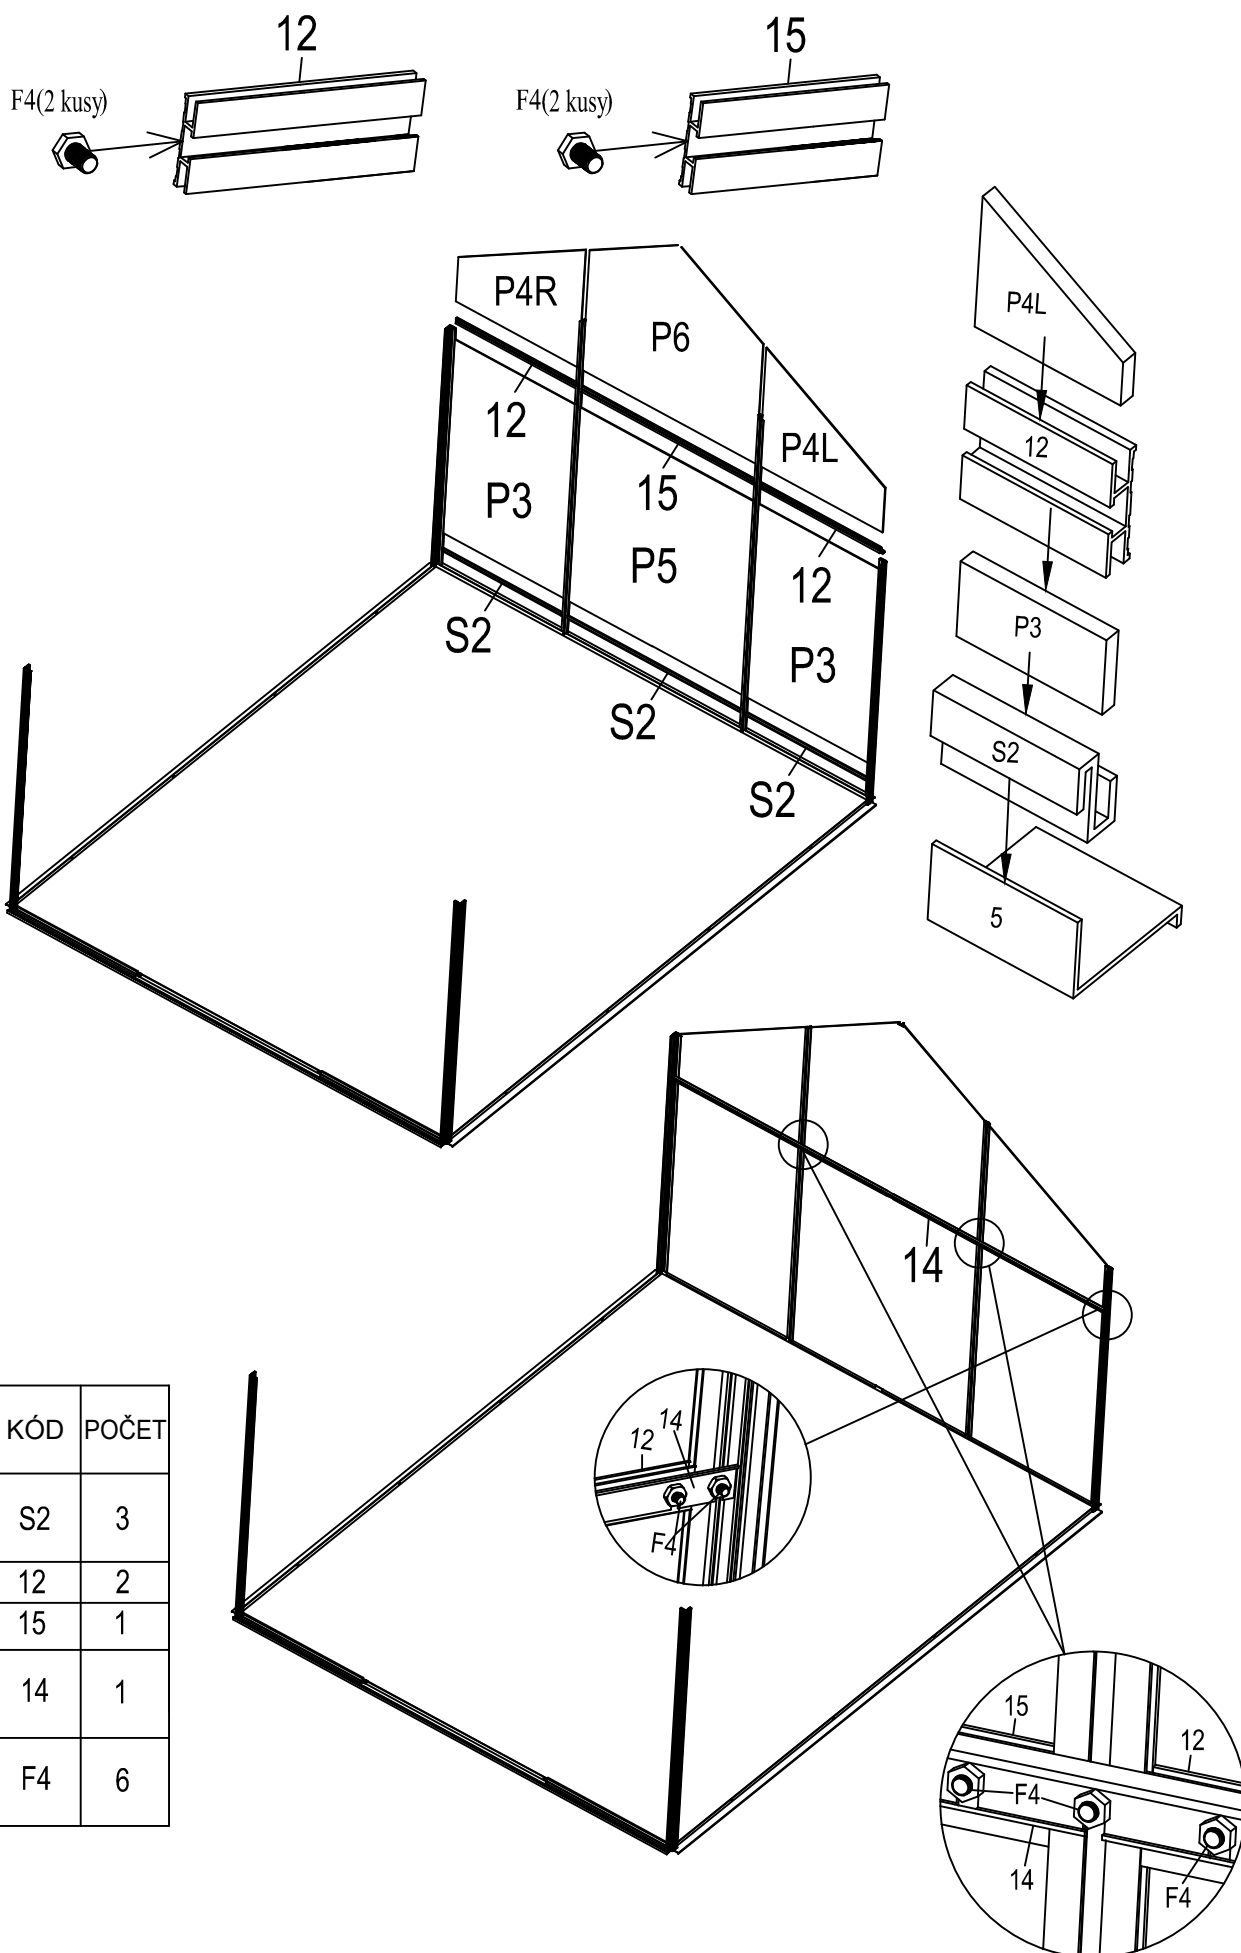



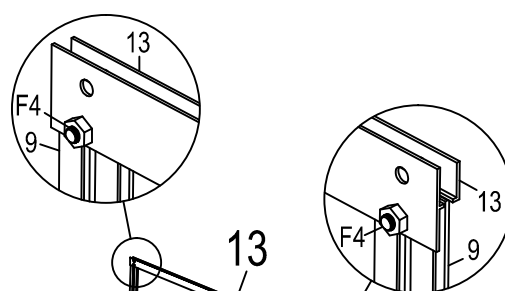


The image shows a 3D perspective drawing of a rectangular structure, likely a container or a small building. The structure has a slanted roof on the left side and a flat roof on the right side. A small circular detail is visible on the top right corner, possibly representing a vent or a light fixture. The drawing is composed of black lines on a white background.

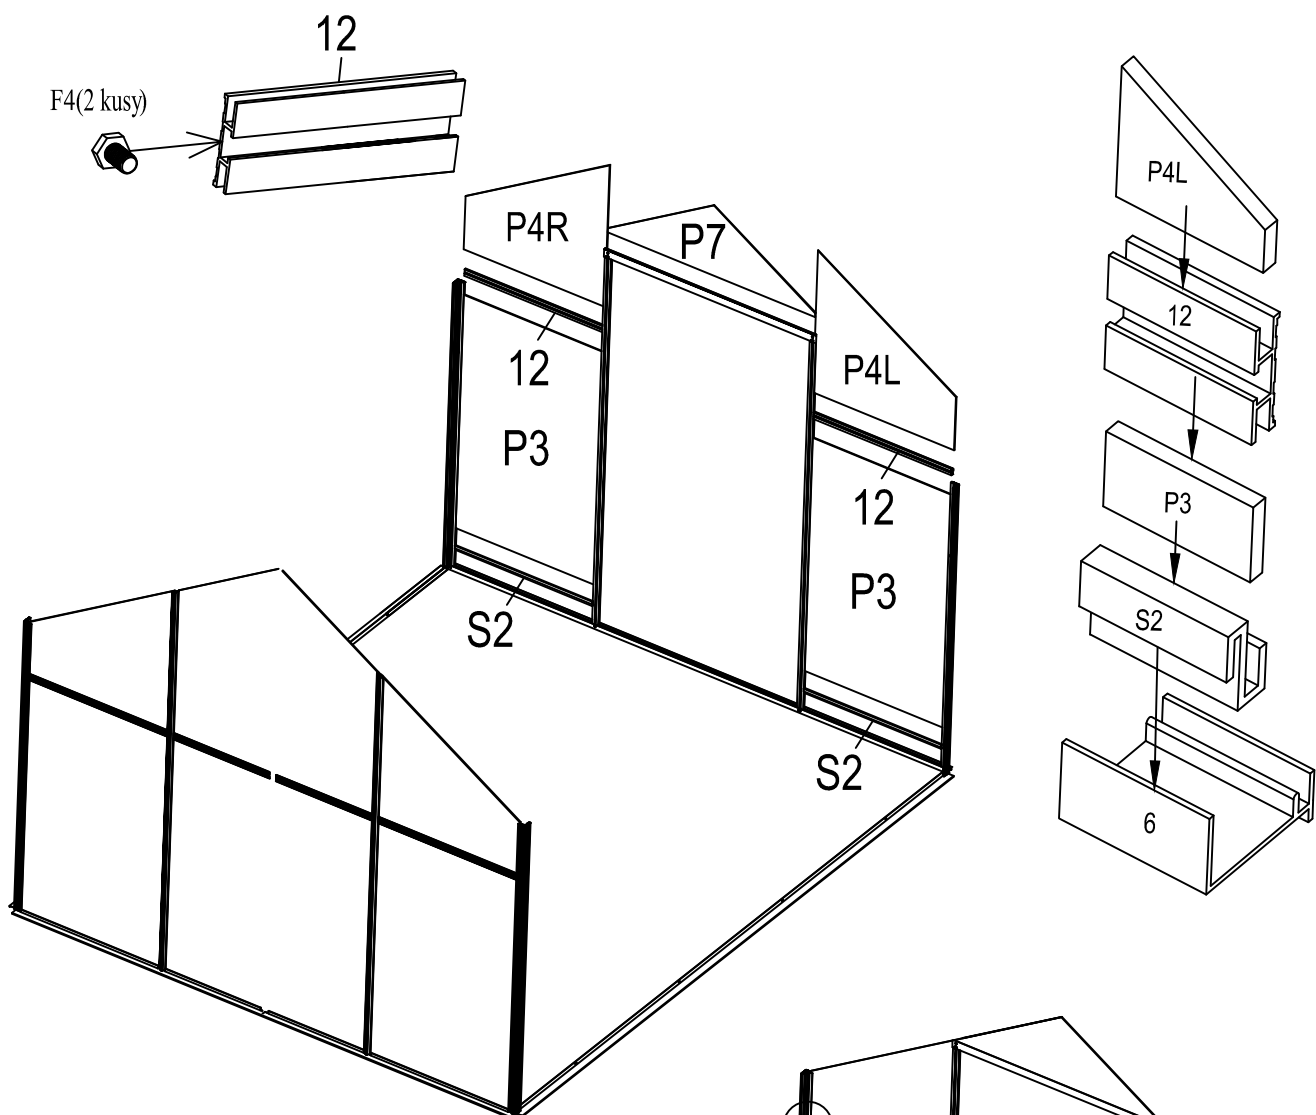


ČÁST	KÓD	POČET
	S2	2
	12	2
	B1	4
	F4	4

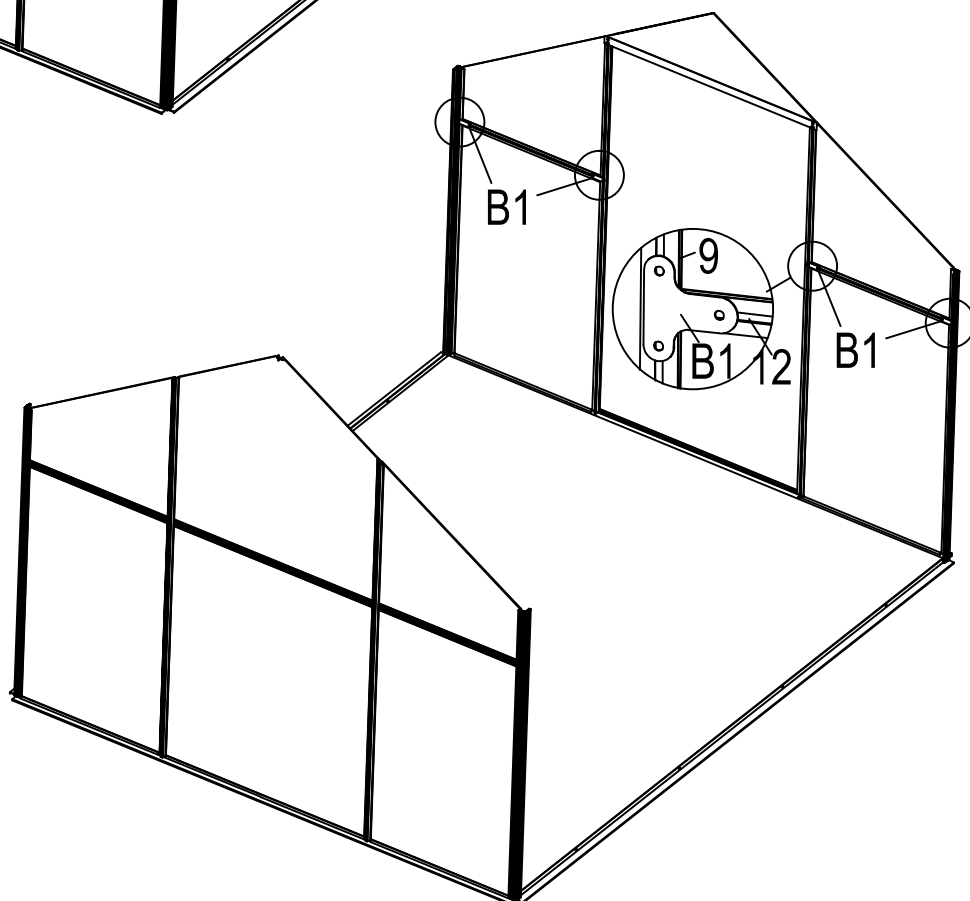

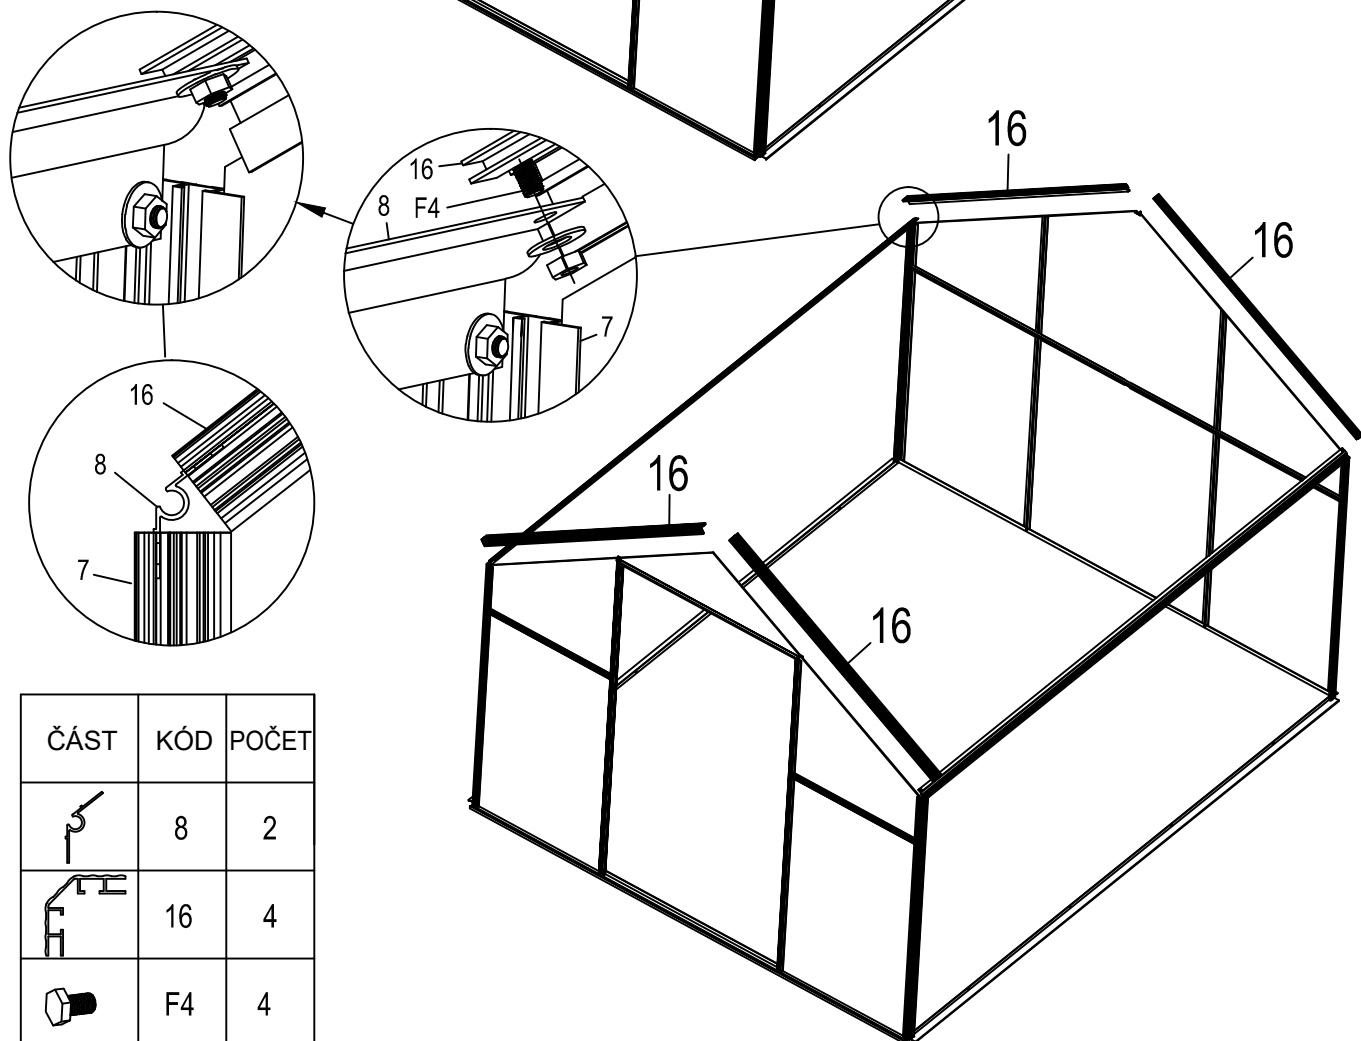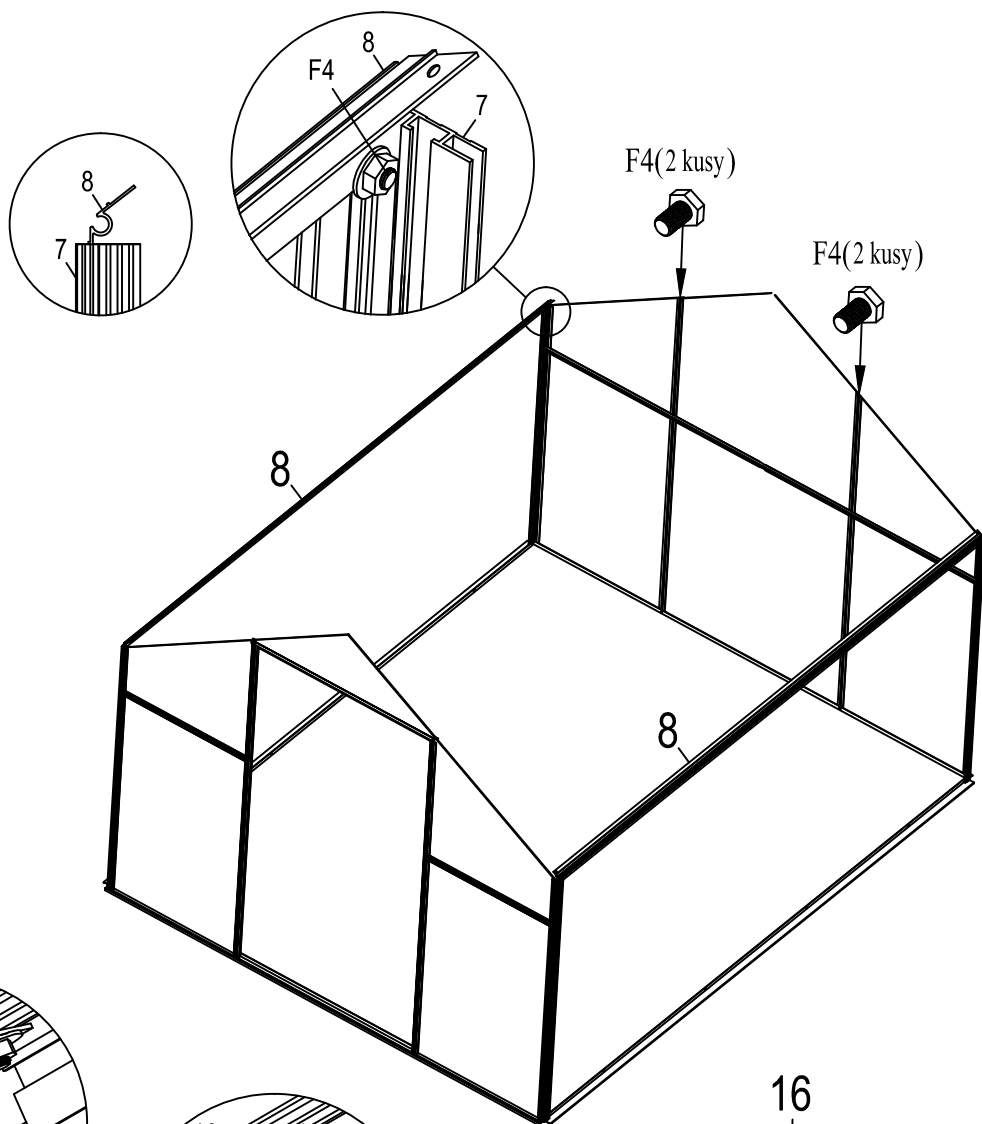


ČÁST	KÓD	POČET
	8	2
	16	4
	F4	4


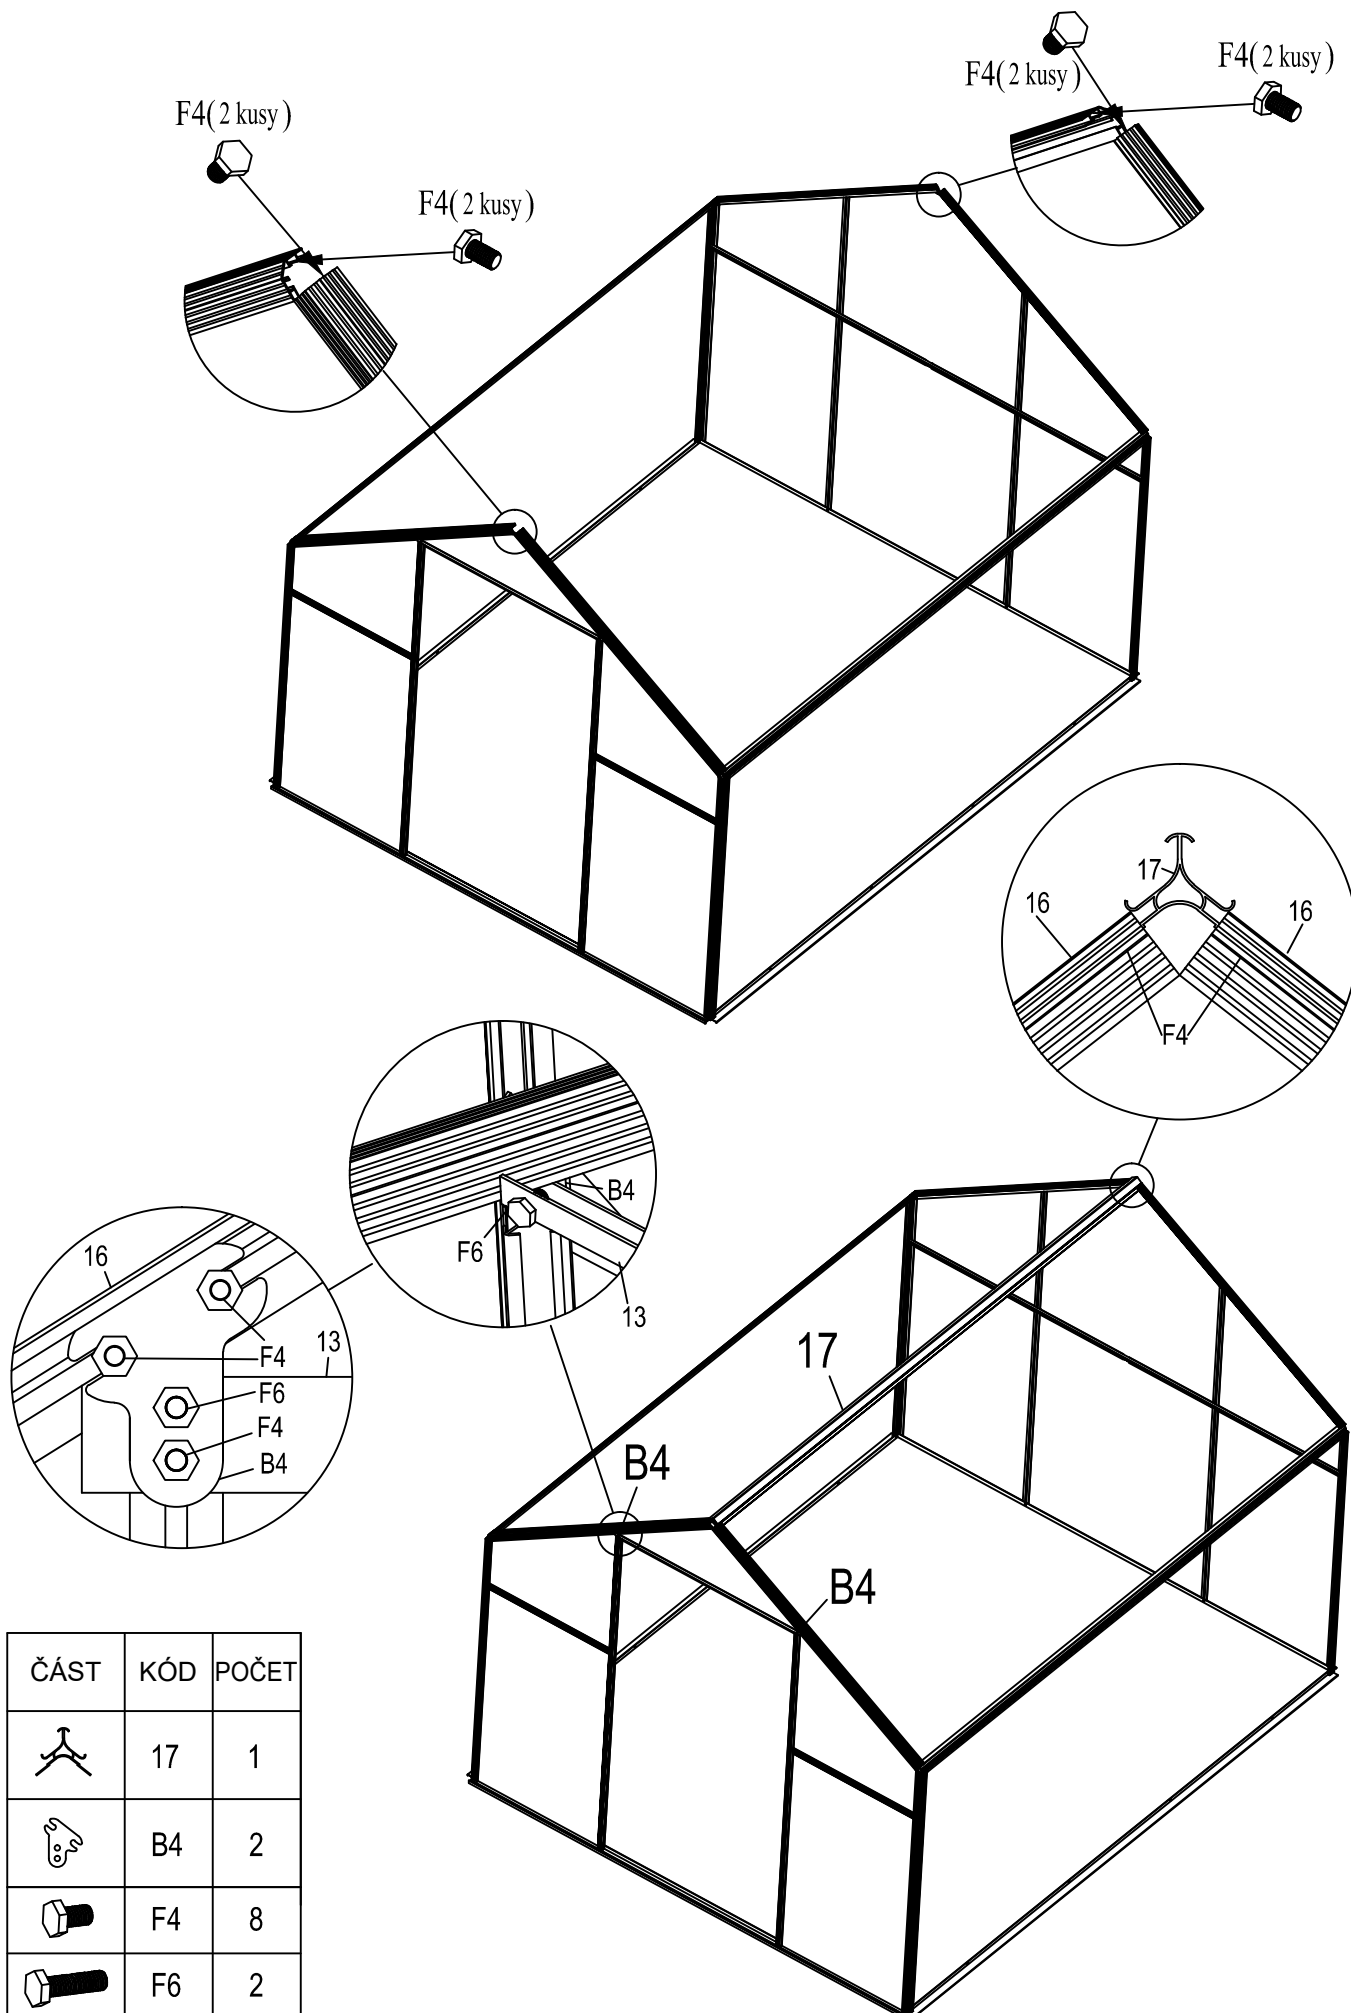


ČÁST	KÓD	POČET
	17	1
	B4	2
	F4	8
	F6	2

ČÁST	KÓD	POČET
	B4	2
	B6	2
	B5	4
	F4	24
	18	1
	26	1

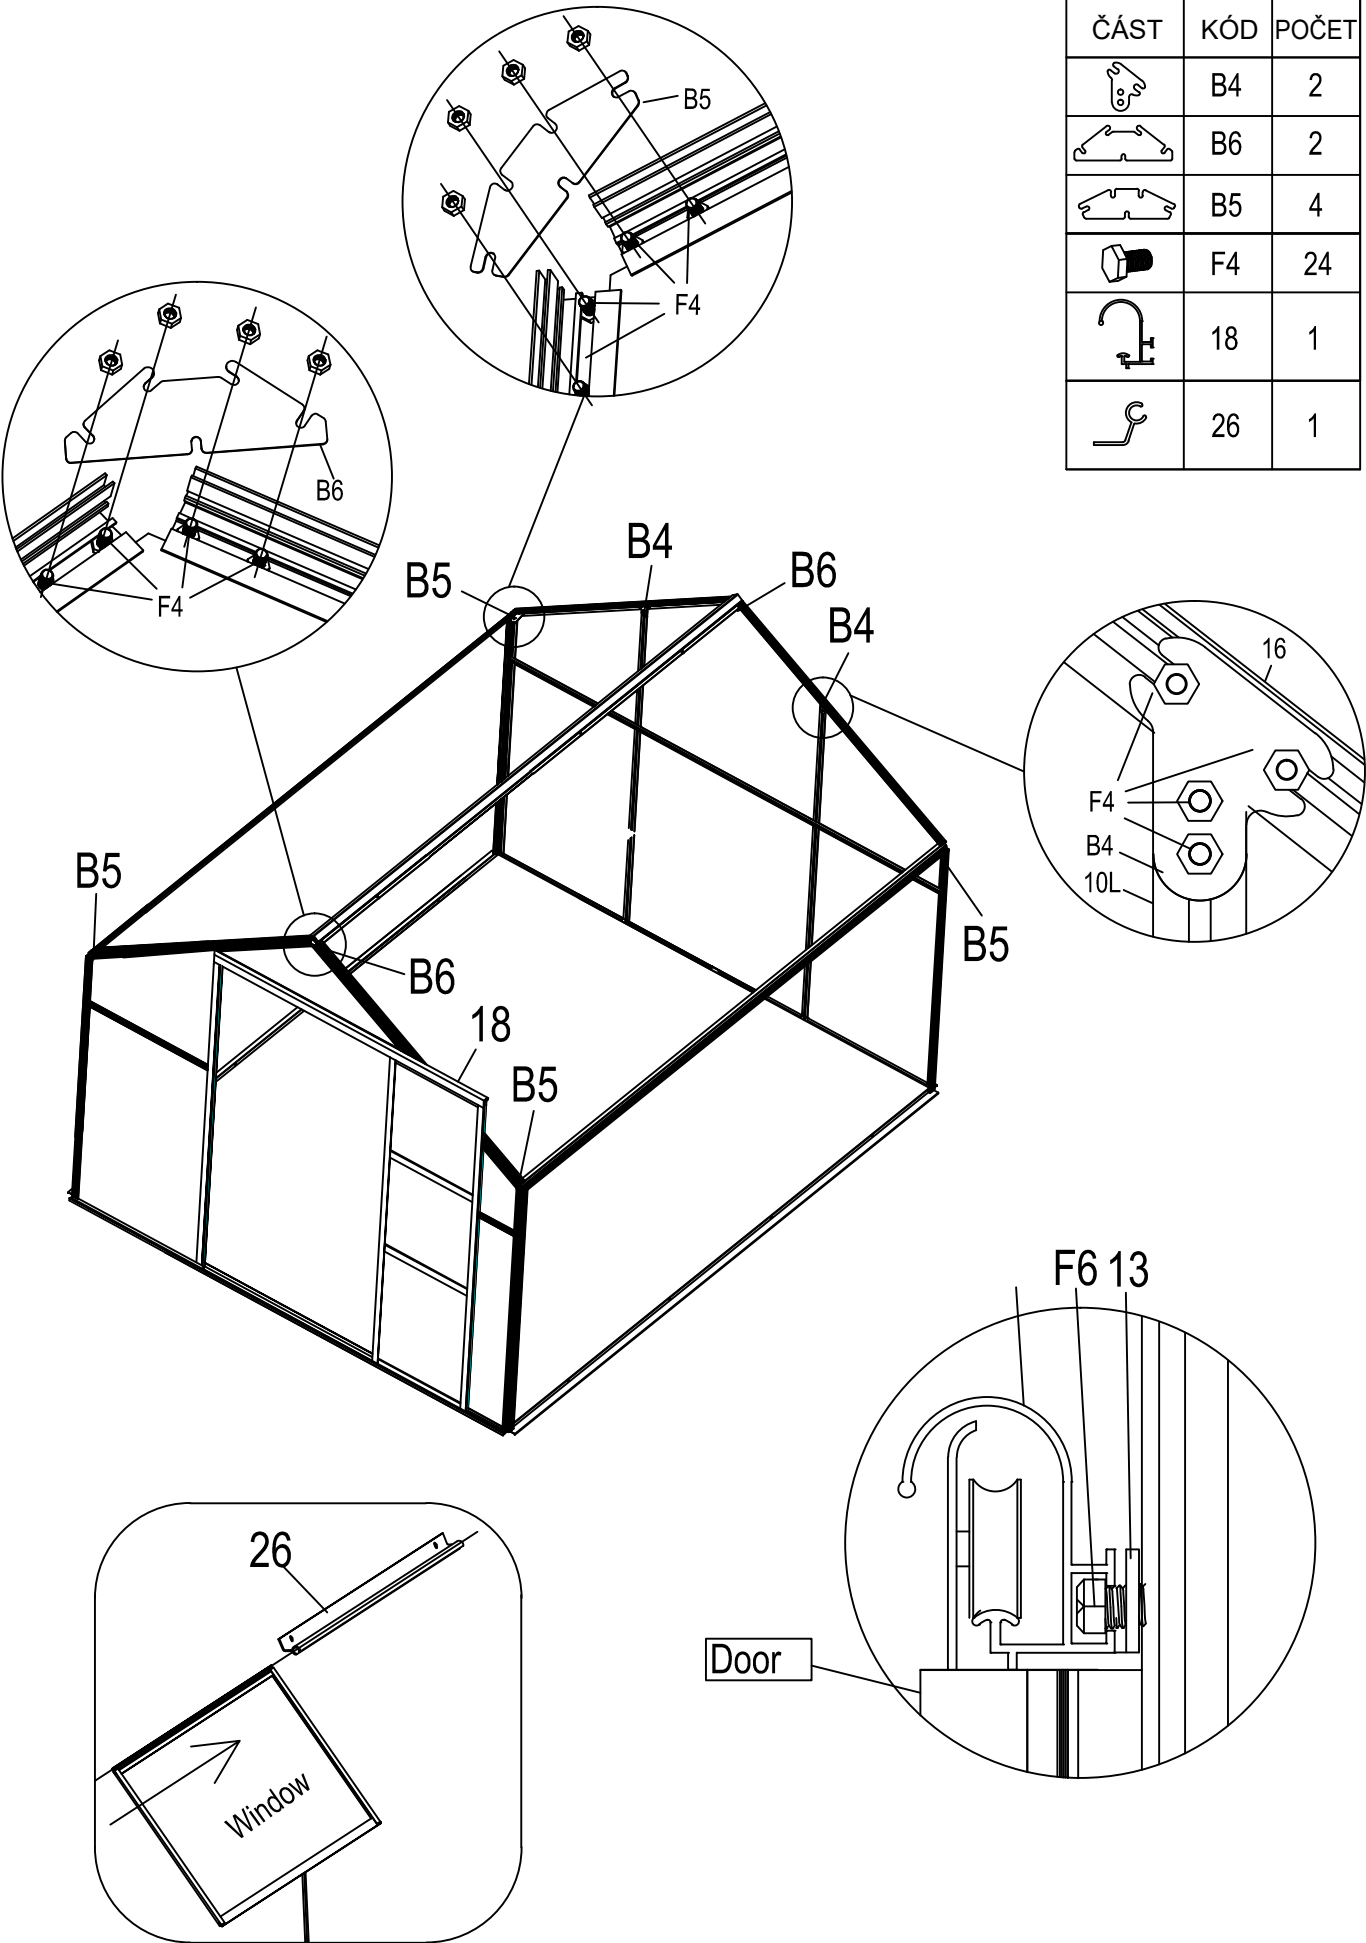

F4(2 kusy)

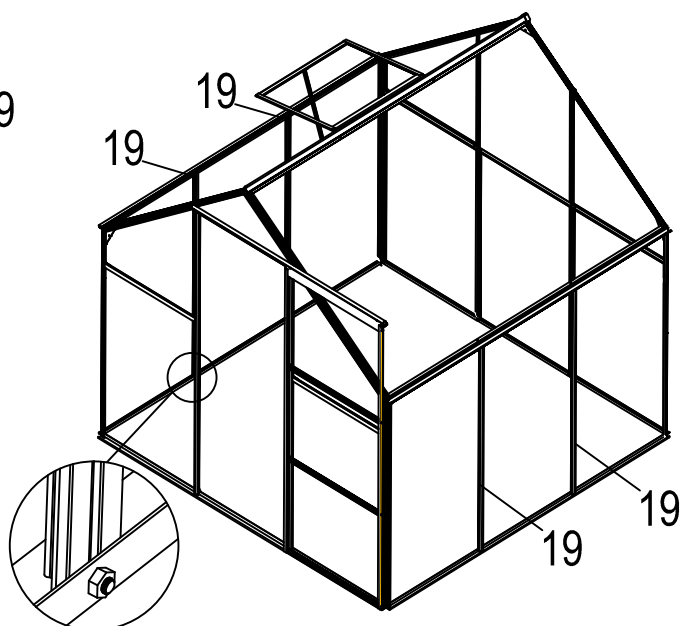
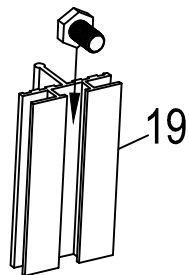


ČÁST	KÓD	POČET
	19	4
	20	4
	F4	22



Poznámka:



Vložte 5 šroubů do dvou hliníkových profilů 20 vedle oken a do ostatních profilů 20 vložte 2 šrouby.

F4(5 kusů)

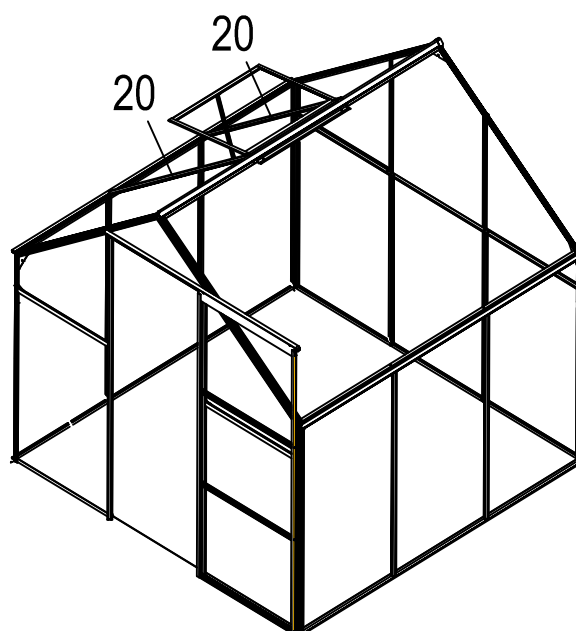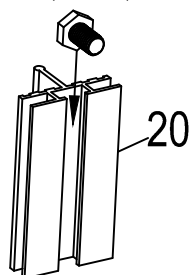



F4(2 kusy)

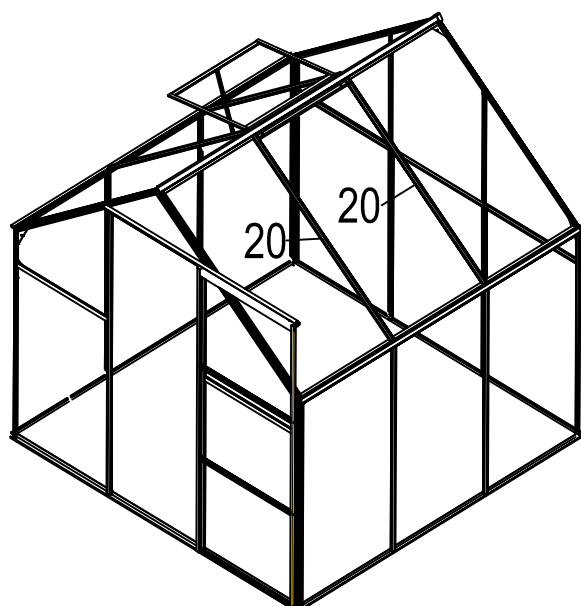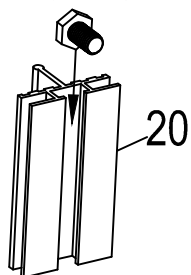


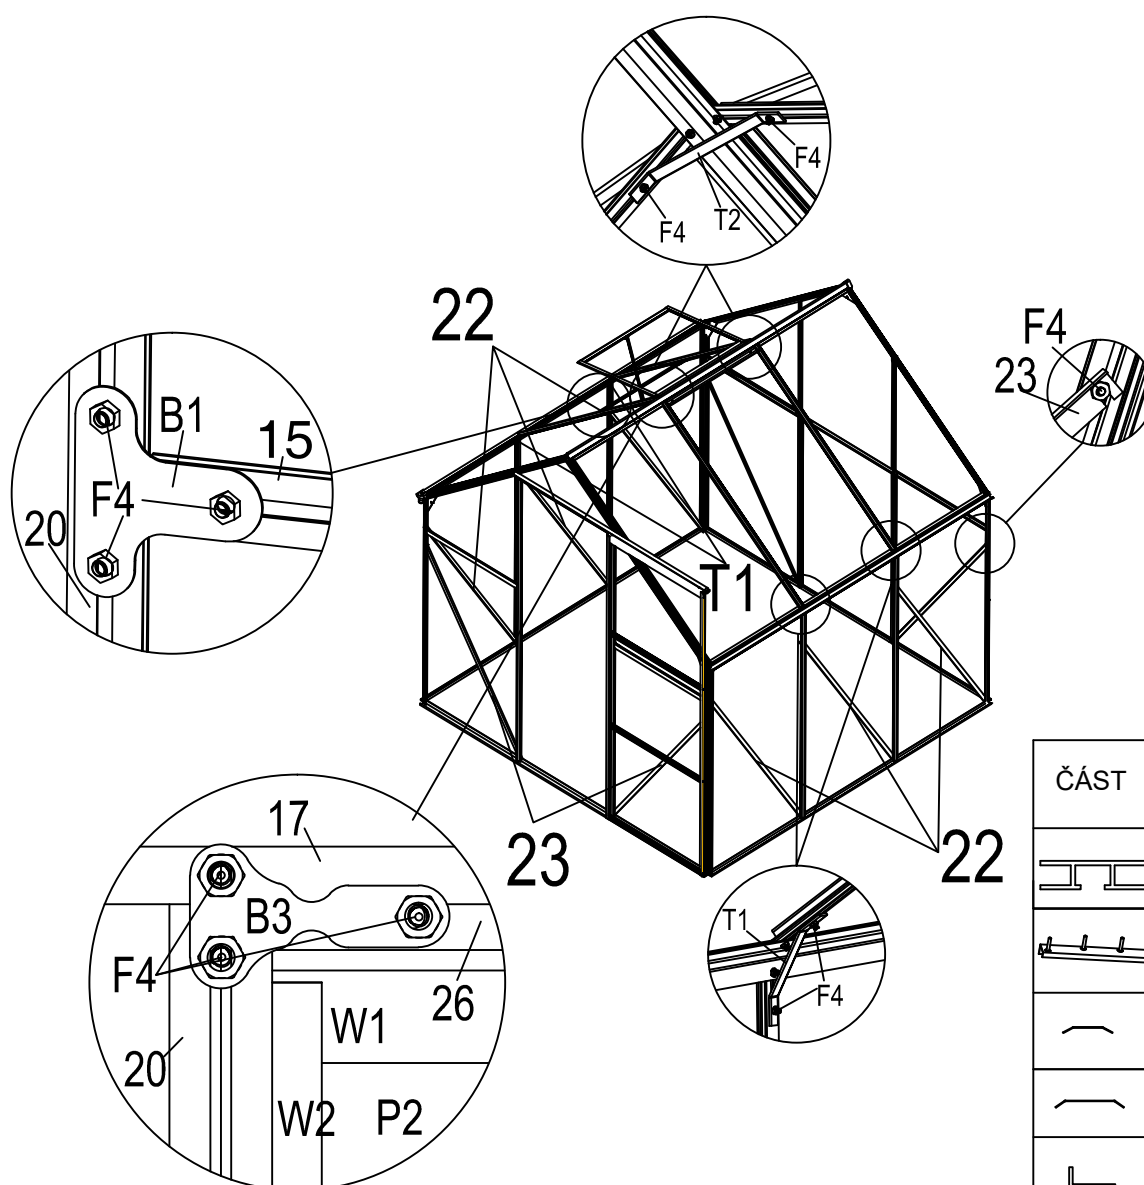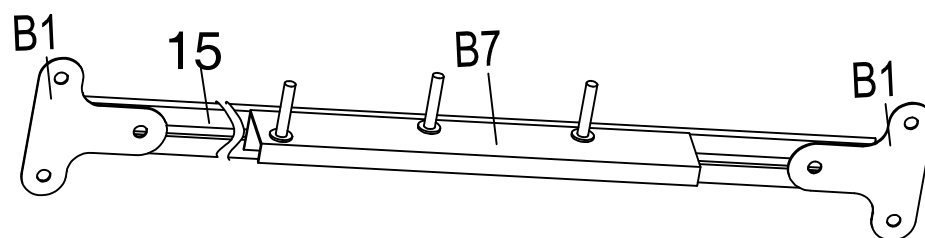


ČÁST	KÓD	POČET
	15	1
	B7	1
	T1	4
	T2	2
	22	6
	23	4
	B1	2
	B3	2
	F4	6

ČÁST	KÓD	POČET
	S2	6

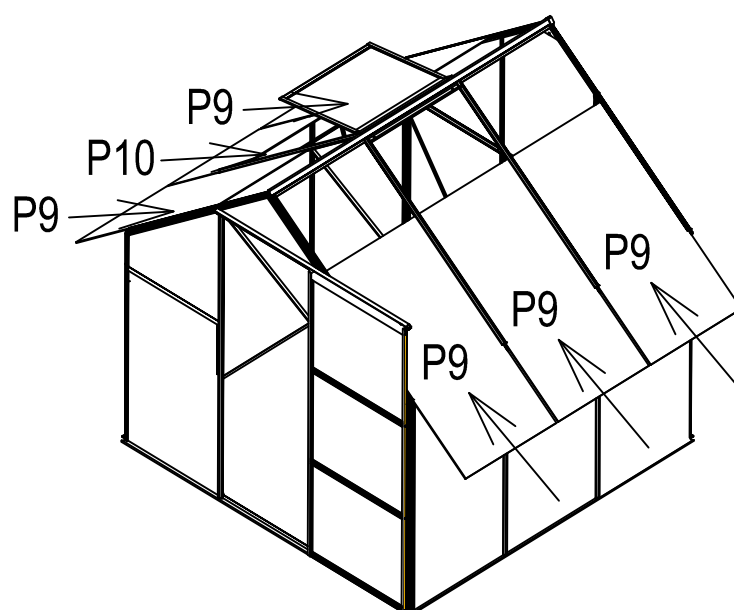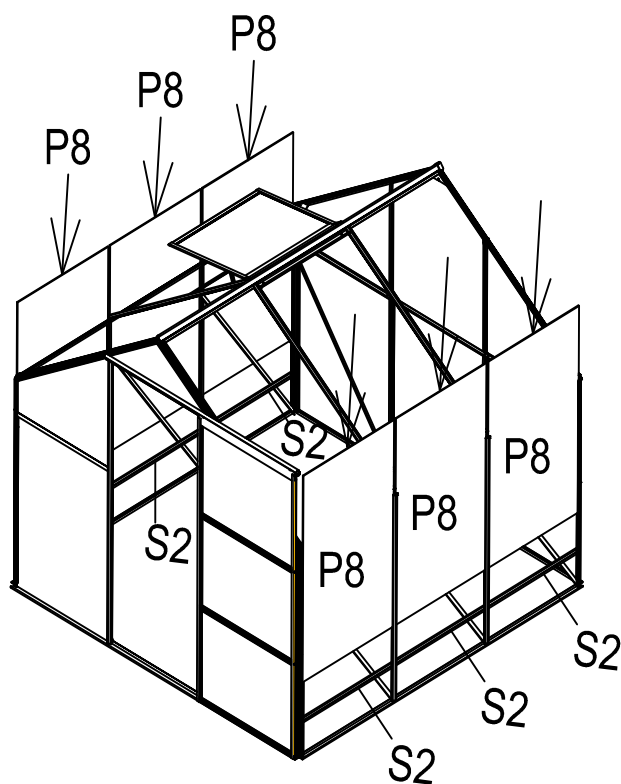

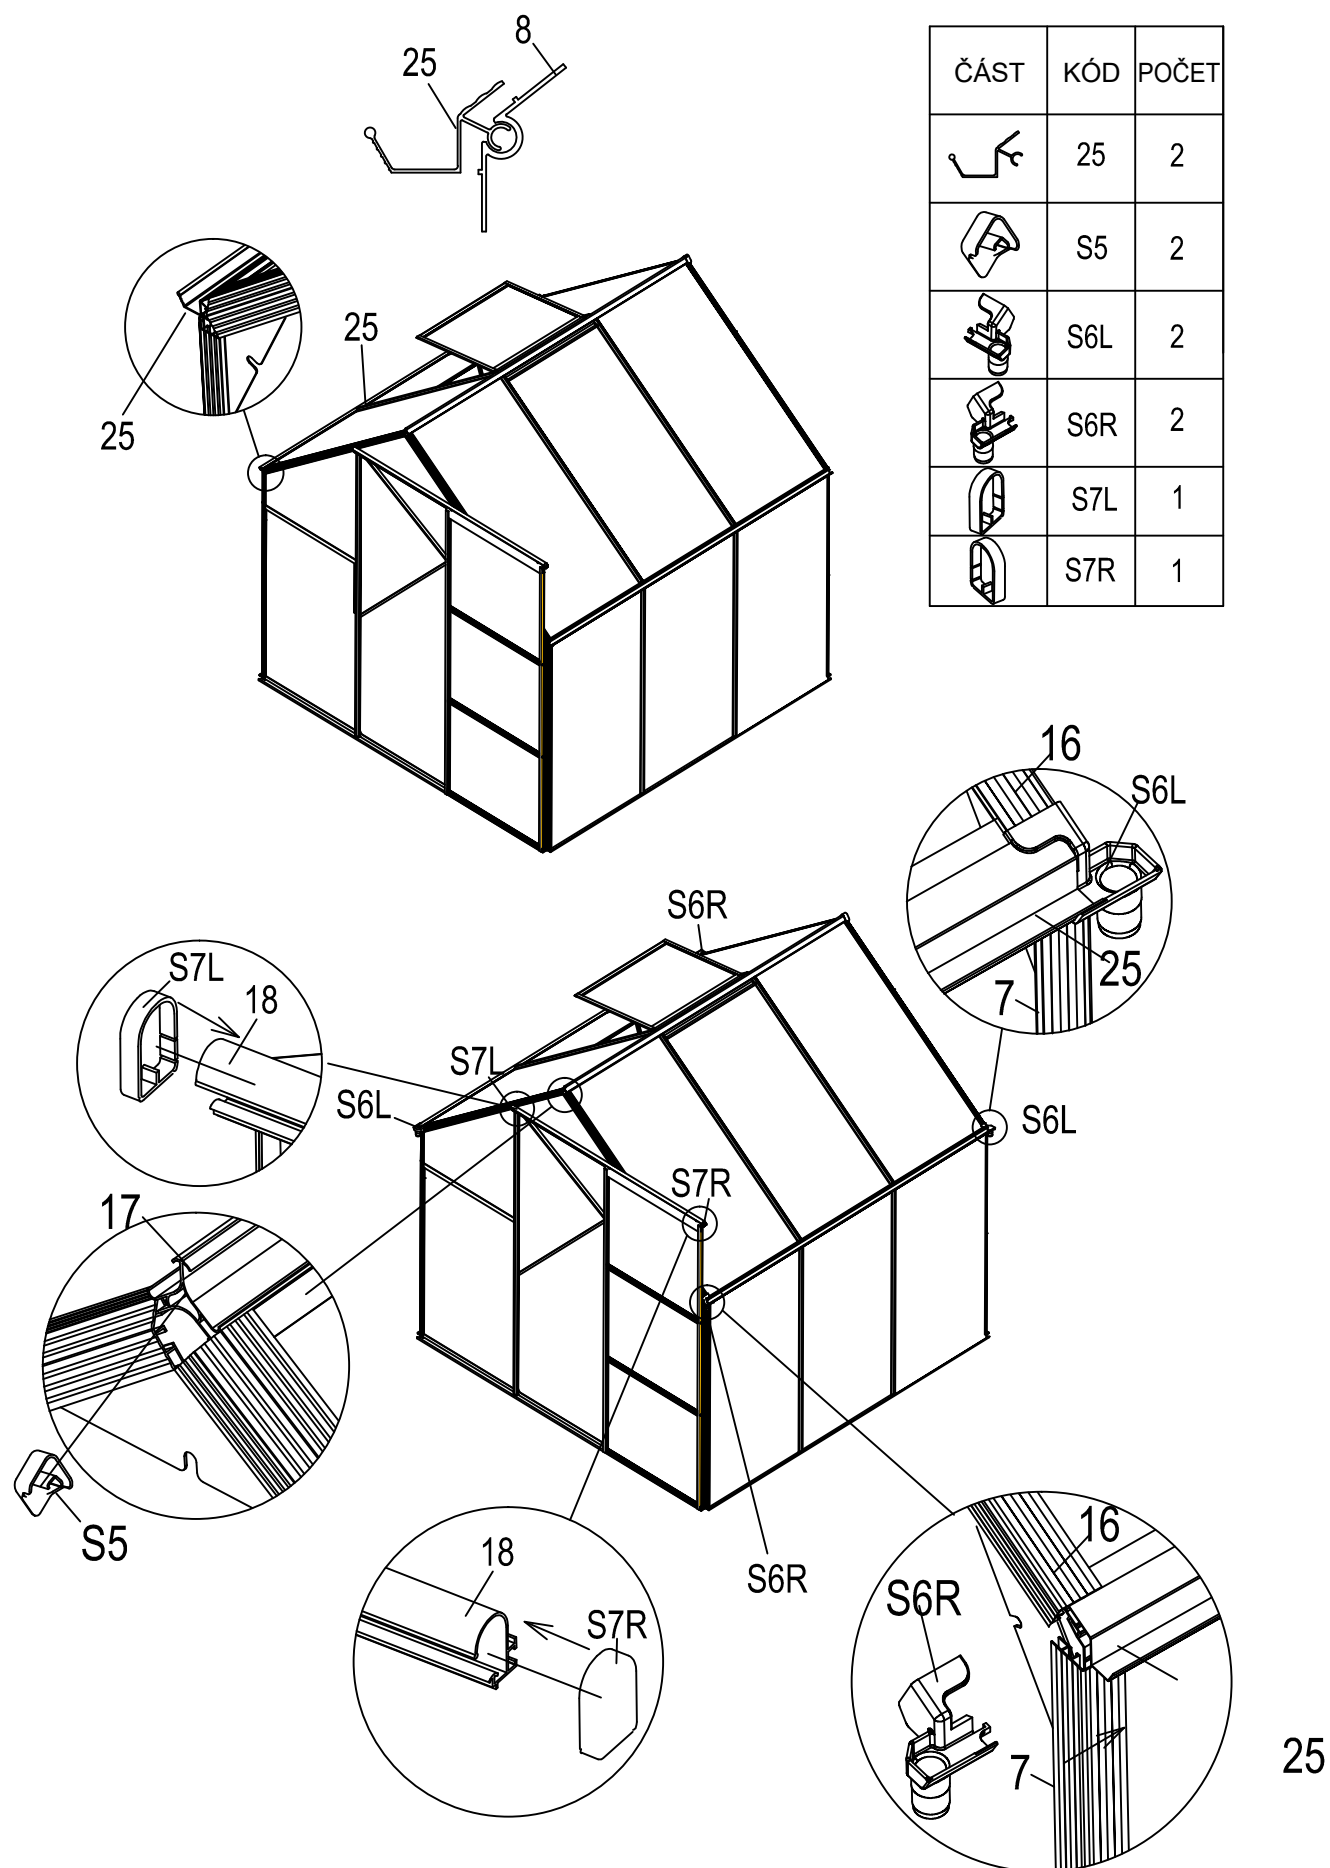

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁKLADNY SKLENÍKU VESPAGARDEN MF-NB190 – 3,6m²

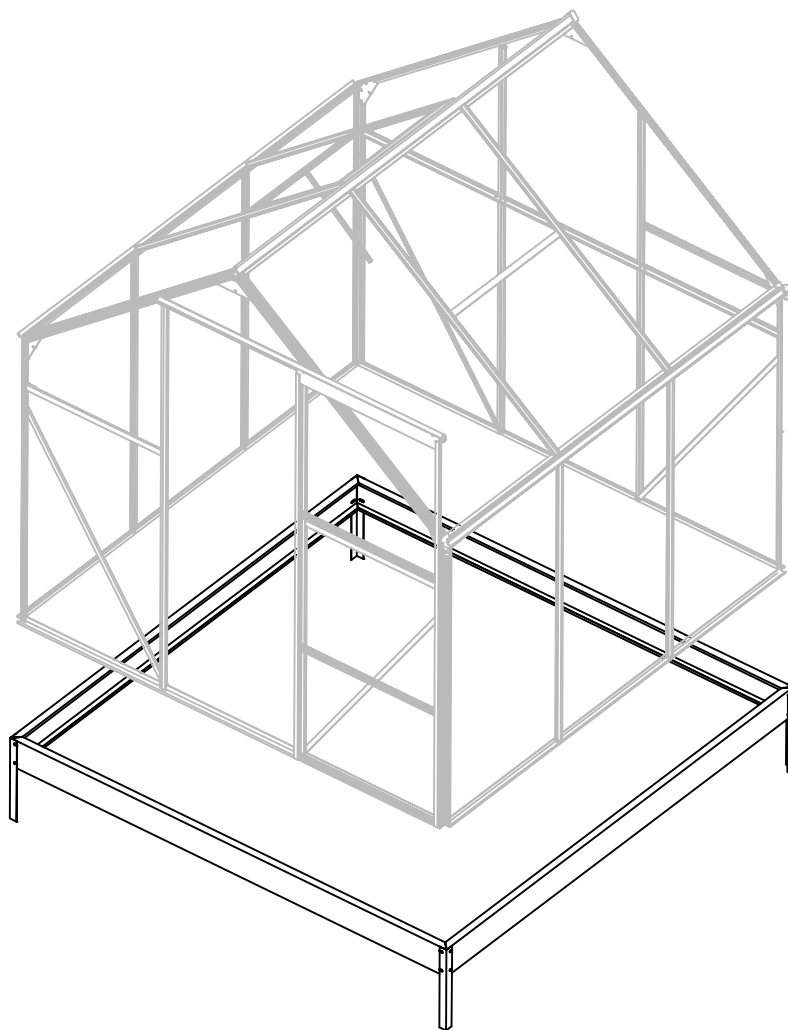

Děkujeme Vám za zakoupení zahradního polykarbonátového skleníku **VESPAGARDEN NB190 – 3,6m²**.

Před montáží skleníku – základny si pečlivě přečtěte následující instrukce. Prosíme, zkontrolujte, zda se v krabici nachází všechny díly správného typu a množství, jak je uvedeno v seznamu. Proveďte všechny kroky v pořadí, v jakém jsou uvedeny v tomto návodu. Neutahujte jednotlivé části skleníku, dokud nedokončíte montáž polykarbonátových desek. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.



TECHNICKÉ PARAMETRY:


Rozměry (dékla/šířka/výška): určeno pro skleník o rozměrech 190cm/190cm/195cm



Materiál základny konstrukce: pozinkovaná ocel

Věříme, že s výrobkem skleník VESPAGARDEN NB190 – 3,6m² budete spokojeni.


www.dumzahrada.cz

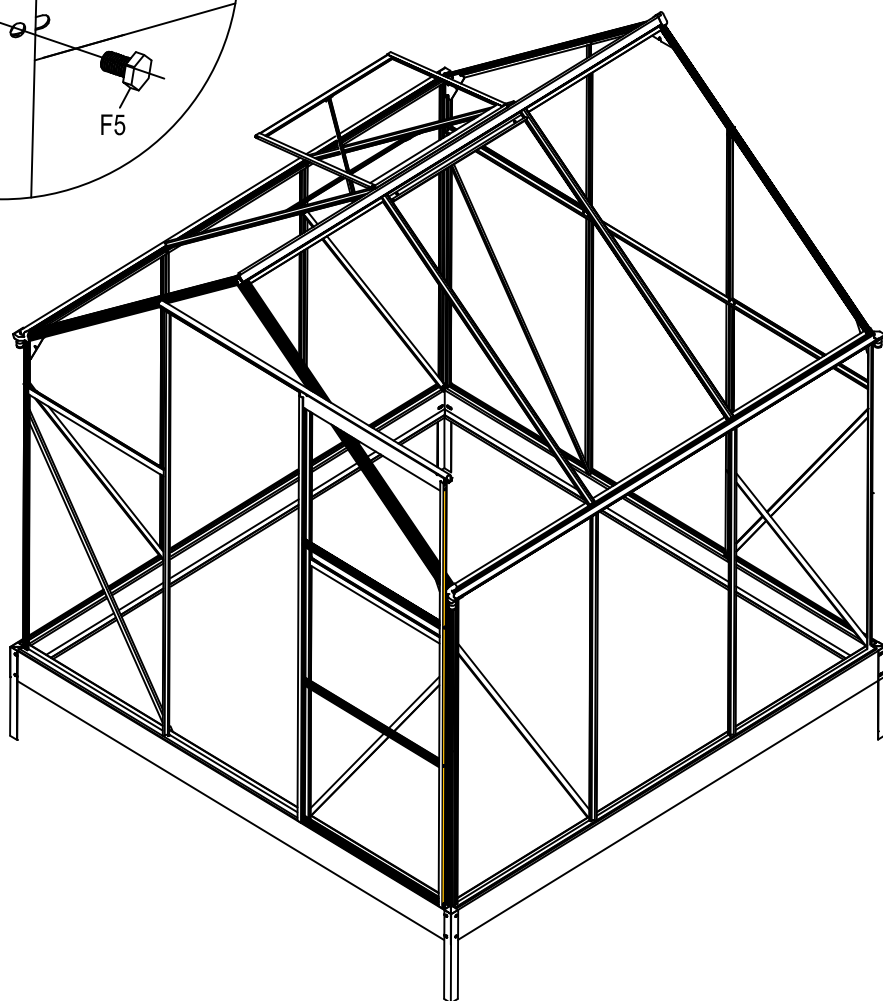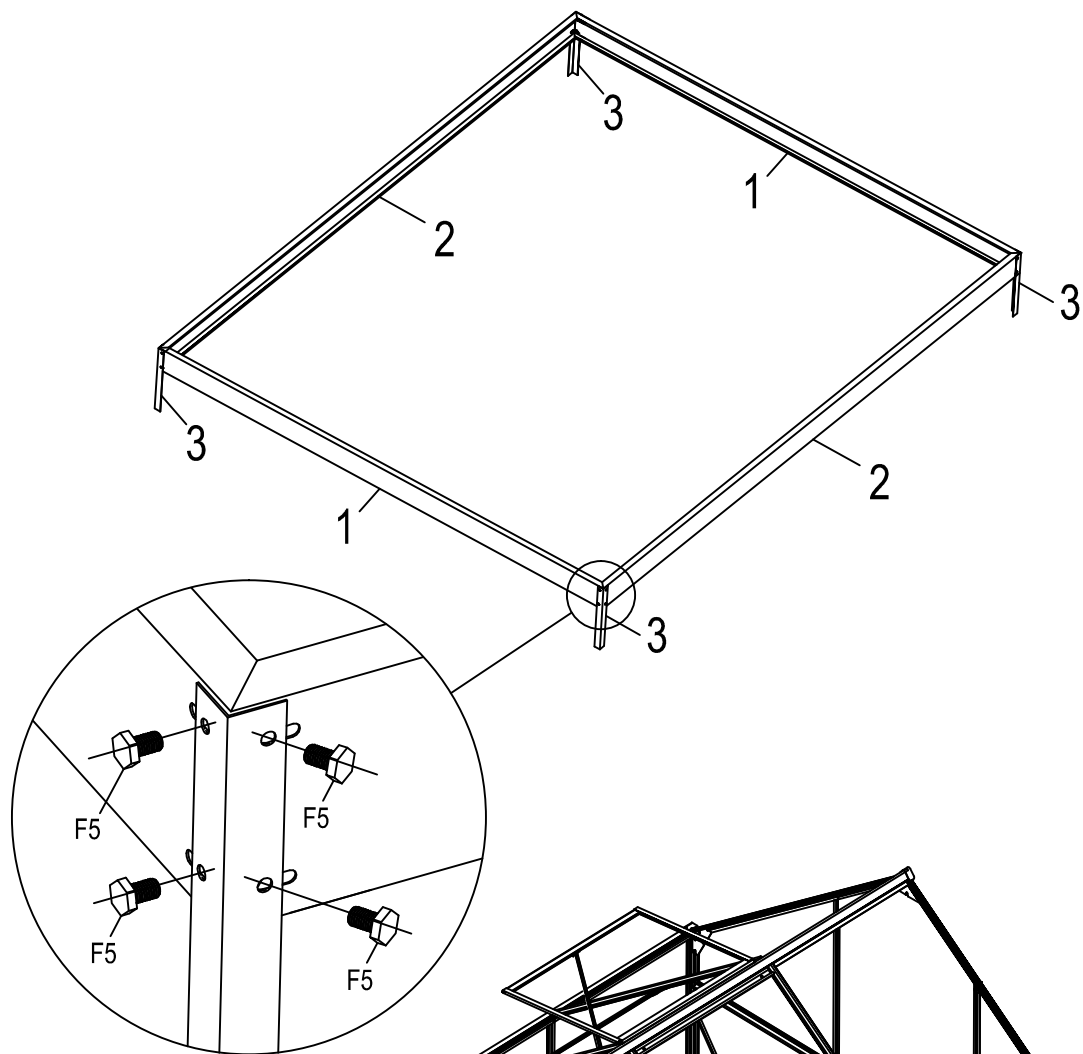


ČÁST	KÓD	POČET
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16

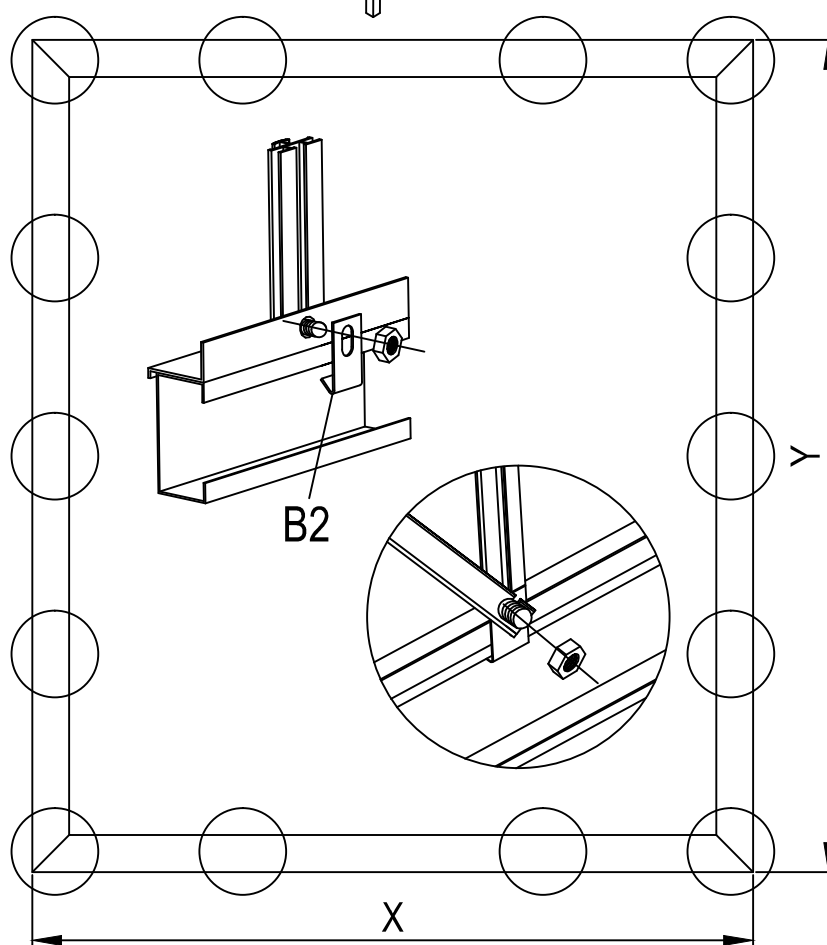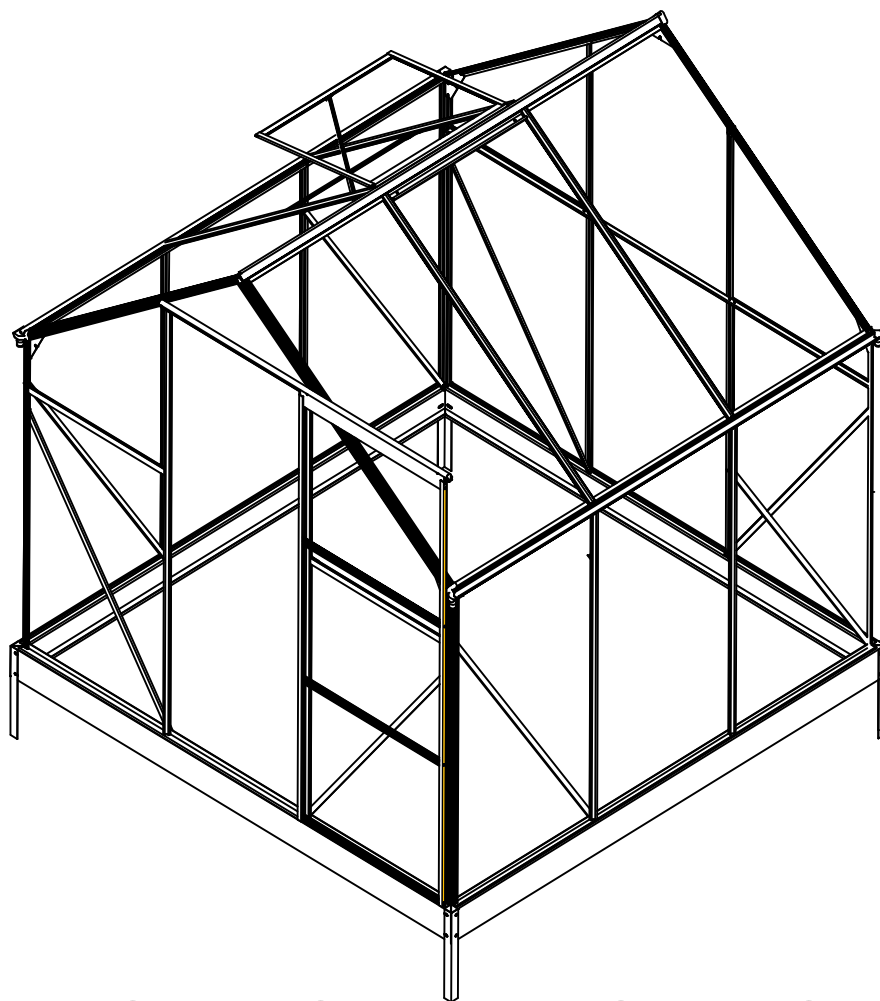

ČÁST	KÓD	POČET
	B2	18

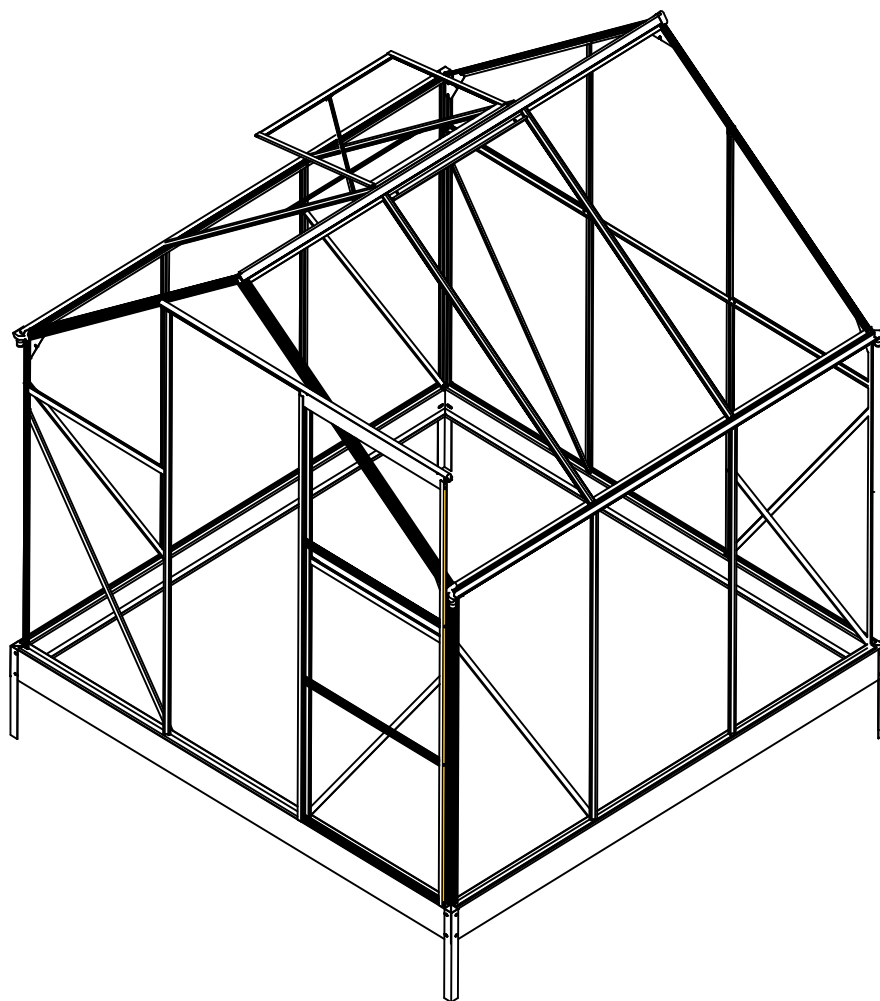

SEZNAM ČÁSTÍ

ČÁST	KÓD	POČET
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16
	B2	16