


NÁVOD K MONTÁŽI SKLENÍKU VESPAGARDEN NB250 –4,8m²

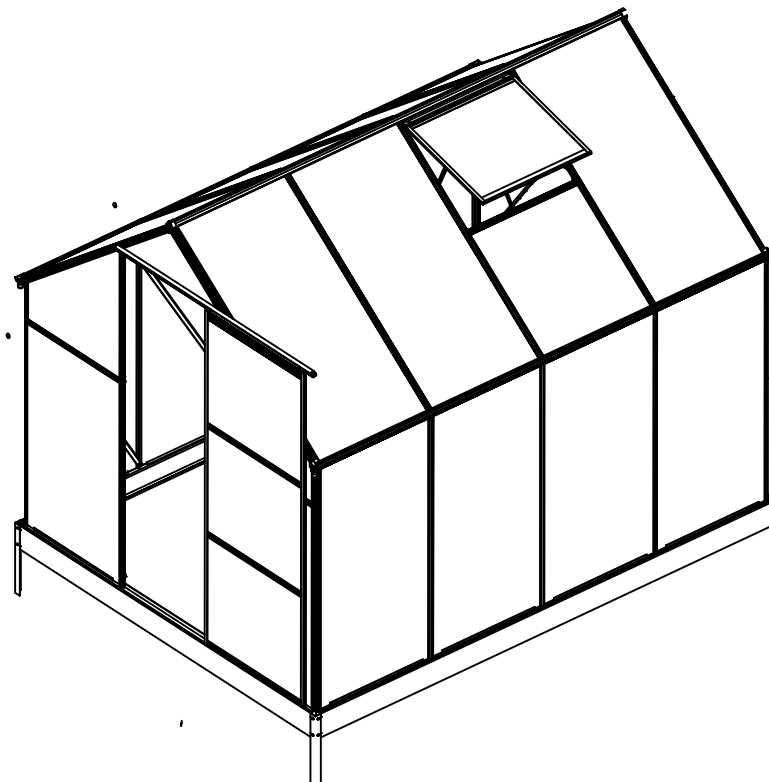

Děkujeme Vám za zakoupení zahradního polykarbonátového skleníku **VESPAGARDEN NB250 –4,8m²**.

Před montáží skleníku si pečlivě přečtěte následující instrukce. Prosíme, zkontrolujte, zda se v krabici nachází všechny díly správného typu a množství, jak je uvedeno v seznamu. Proved'te všechny kroky v

montáž polykarbonátových desek. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměry (dékla/šířka/výška):250cm/190cm/195cm

Materiál konstrukce: profily aluminium, materiál desek: komůrkový polykarbonát 4mm s UV ochranou.

1x větrací okno, 1x posuvné dveře

Věříme, že s výrobkem skleník VESPAGARDEN NB250 –4,8m² budete spokojeni.

www.dumzahrada.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při montáži velmi doporučujeme používat pracovní rukavice.
- Nedoporučuje se montovat skleník za větrných nebo mokrých podmínek.
- Nedotýkejte se elektrických kabelů hliníkovými profily.
- Při zacházení s extrudovaným hliníkem vždy noste obuv a ochranné brýle.
- Zbavte se všech plastových sáčků - udžujte je mimo dosah dětí.
- Skleník musí být umístěn a zafixován na rovném povrchu.
- Neopírejte se nebo netlačte na skleník během montáže.
- Udržujte děti mimo oblast montáže.
- Neumísťujte skleník na místo vystavené nadměrnému větru.
- Nepokoušejte se stavět skleník pokud jste unavení, po pozření léků nebo alkoholu, nebo pokud míváte závratě.
- Při používání žebříku či elektrického nářadí se držte bezpečnostních pokynů výrobce.
- Horké předměty (jako nedávno použitý gril, plynový pájecí hořák, apod.) nesmí být uschovány ve skleníku.
- Před umístěním kolíků do země se ujistěte, že v zemi nejsou žádné skryté trubky či kabely.

OBEČNÁ DOPORUČENÍ

- Tato montáž se skládá z více částí, minimální doba montáže je 300 minut.
- Výběr místa - vyberte slunečné místo bez přečnívajících stromů.
- Pokud připevňujete Váš skleník přímo na betonový základ, použijte předvrtané díry v kovové základně.
- Součástky by měly být zkontrolovány a rozloženy blízko po ruce.
- Uchovávejte malé části (šroubky, apod.) v misce, aby se neztratily.
- Mějte na vědomí, že dveře jsou zavěšeny na pantech na pravé straně, a tak se otevírají doprava.
- Udržujte střechu bez sněhu a listí.

PÉČE A ÚDRŽBA

- V případě potřeby vyčištění skleníku, použijte jemný čistící přípravek, a oplachujte čistou studenou vodou.
- Nepoužívejte aceton, abrazivní čistící prostředky či jiné speciální přípravky k čištění průhledných desek.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE A VYBAVENÍ

Silikonový tmel a aplikátor, šídlo, křížový šroubovák, štafle














Svinovací metr, velké kladivo, nůžky

Pracovní rukavice, vrtačka, vodováha, mazivo, plastová nebo gumová palička, 2mm kovový vrták

Pokud je potřeba pomoc, vyhledejte odborné poradenství v obchodech.







NB250W1 SEZNAM ČÁSTÍ (3-1)

přední stěna a zadní stěna

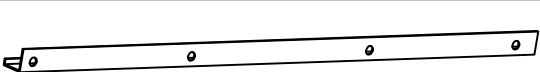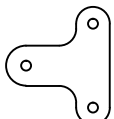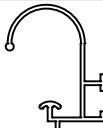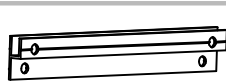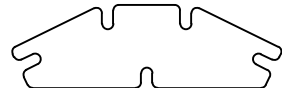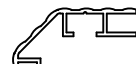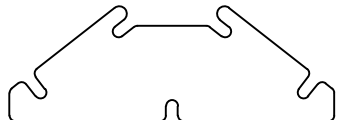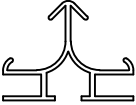ČÁST	KÓD	POČET	ČÁST	KÓD	POČET
D1	1	 1647mm 	12	4	 583mm 
D4	1	 	14	1	 1838mm
D2	1	 621mm 	22	8	 1200mm 
D3	3	 621mm 	23	4	 1100mm 
5	1	 1838mm 	B1	6	
6	1	 1838mm 	B3	2	
18	1	 1240mm 	B4	4	
13	1	 630mm 	B5	4	
7	4	 1197mm 	B6	2	
16	4	 1142mm 			
9	2	 1653mm 			
10L	1	 1674mm  Upward			
10R	1				


NB250W1 SEZNAM ČÁSTÍ (3-2)

levé a pravé stěny a nahoře

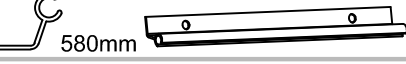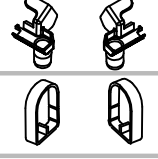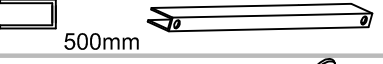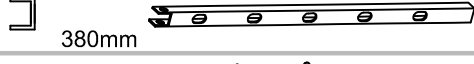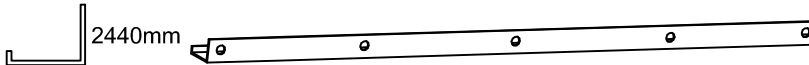
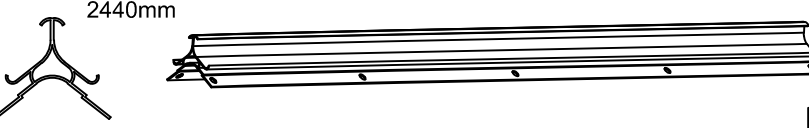
ČÁST	KÓD	POČET	ČÁST	KÓD	POČET	ČÁST	KÓD	POČET
15	2		T1	6		F1	10	
19	6		T2	3		F2	4	
20	6		S2	13		F4	162	
26	1		S5	2		F6	2	
W1	1		S6L	2		F8	1	
W2	2		S6R	2		F9	1	
W3	1		S7L	1				
W4	1		S7R	1				
B7	1		S8	1				
4	2		S9	1				
8	2							
25	2							
17	1							

NB250W1 SEZNAM ČÁSTÍ **(3-3)**

SOUHRNNÝ PŘEHLED PRO POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

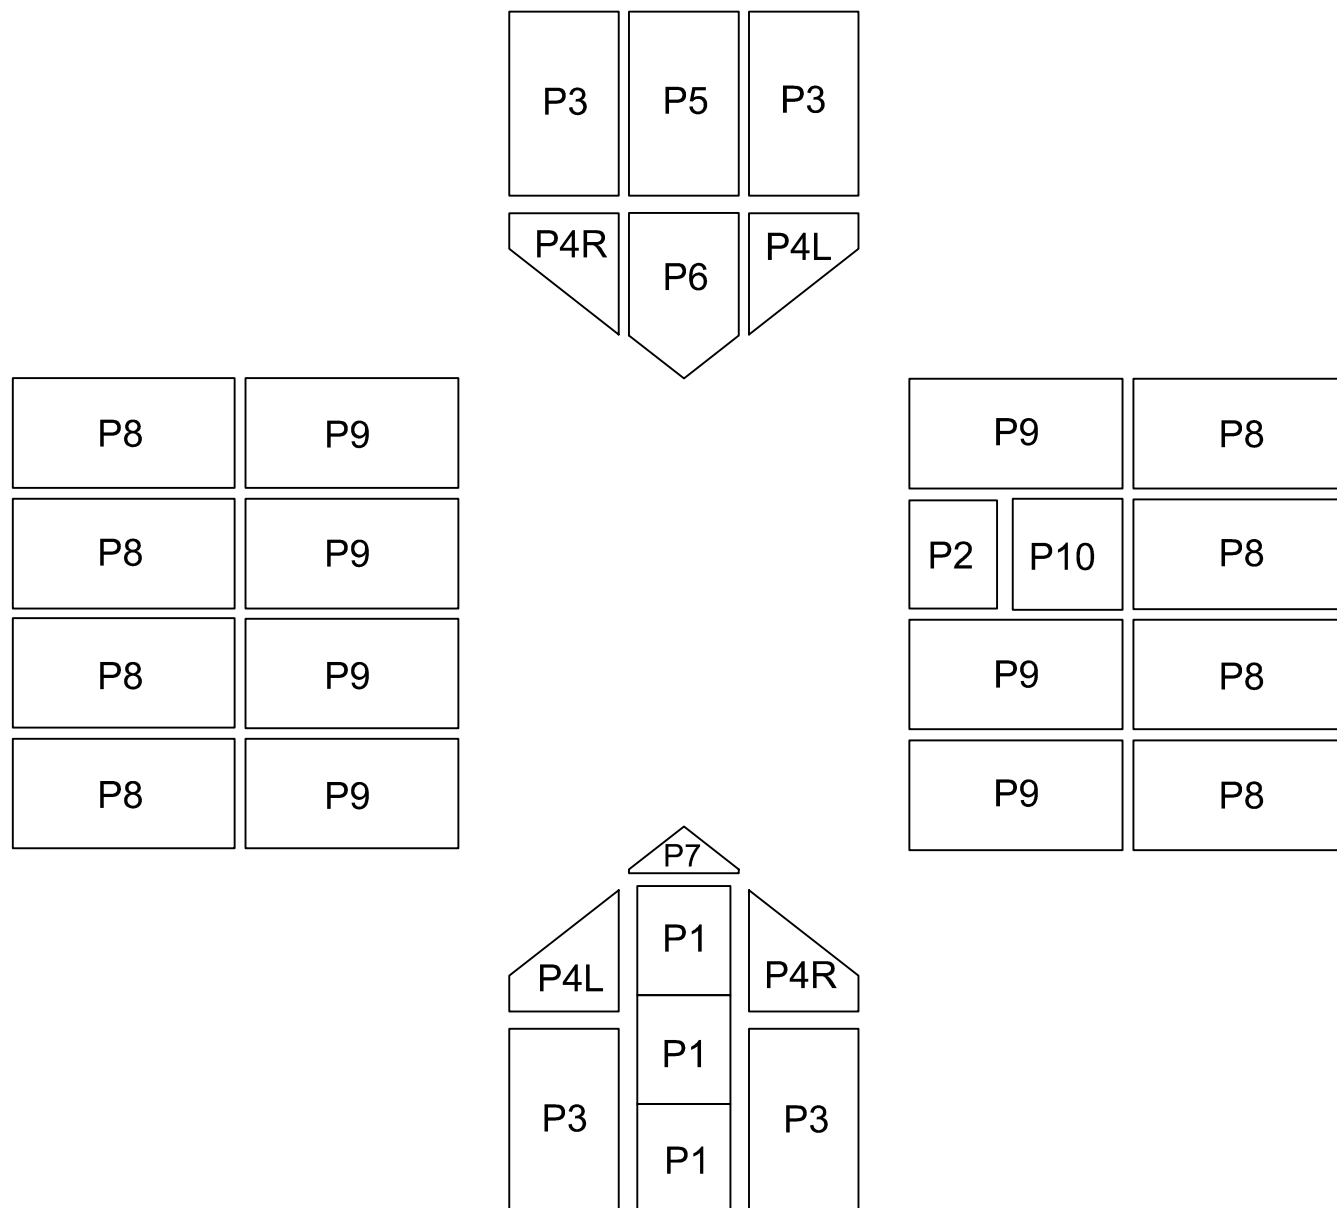


Strana chráněná proti UV záření je pokryta průhledným filmem a musí směřovat ke slunci.






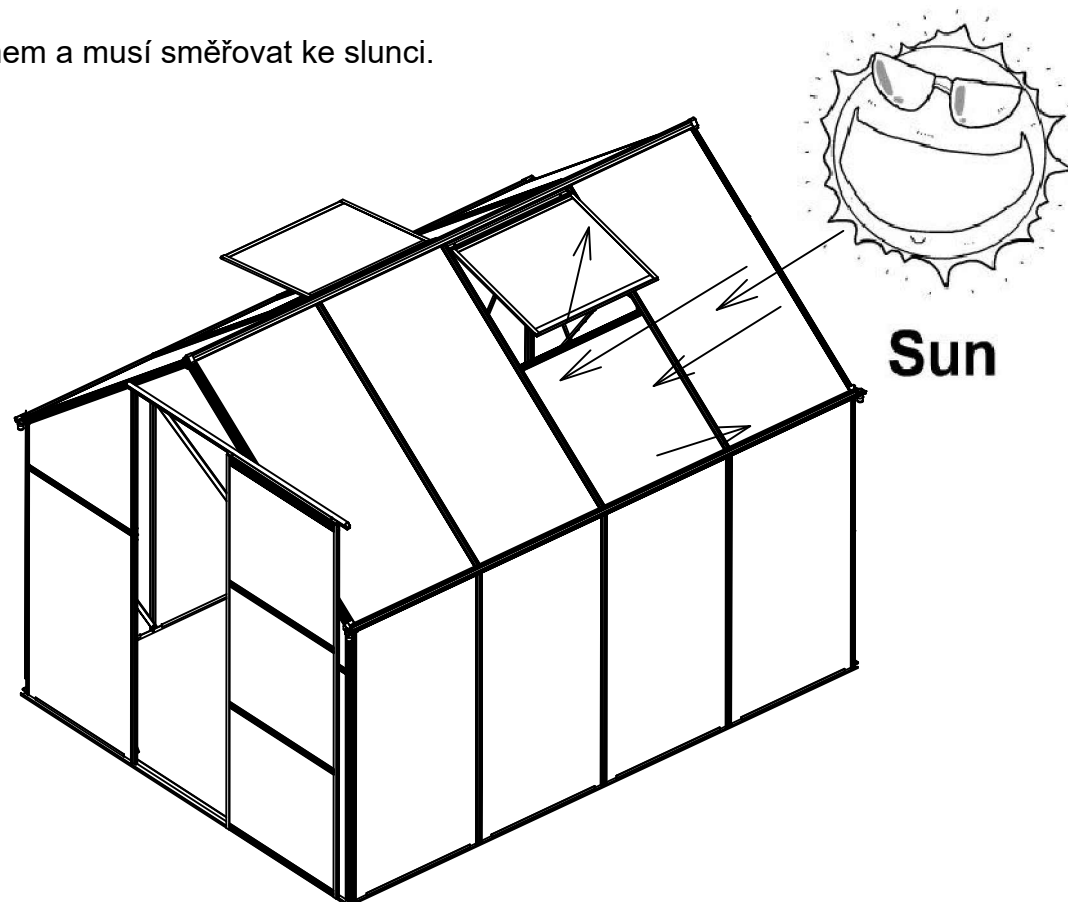
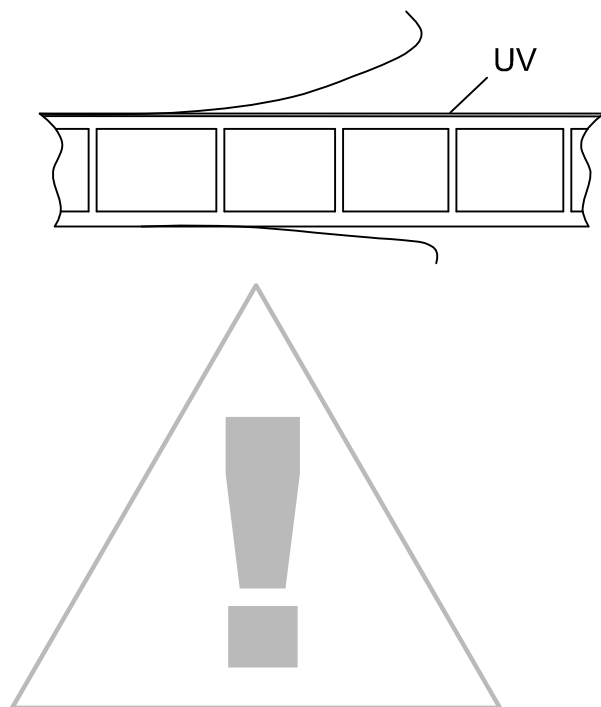


instalace šestiúhelníkového šroubu




Umístěte šroub do drážky, otáčejte po směru hodinových ručiček dokud se nepřestane otáčet.
Upravte šroub ručně a otáčejte jím dokud se závinem neupevní na svém místě.
Nasaďte na šroub matici a utáhněte.

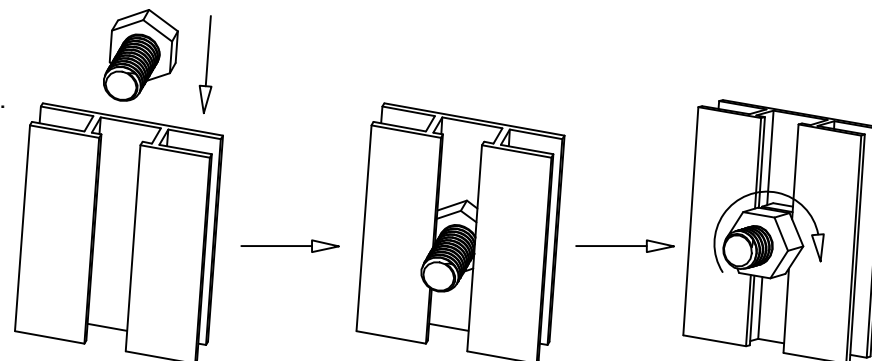

DVEŘE

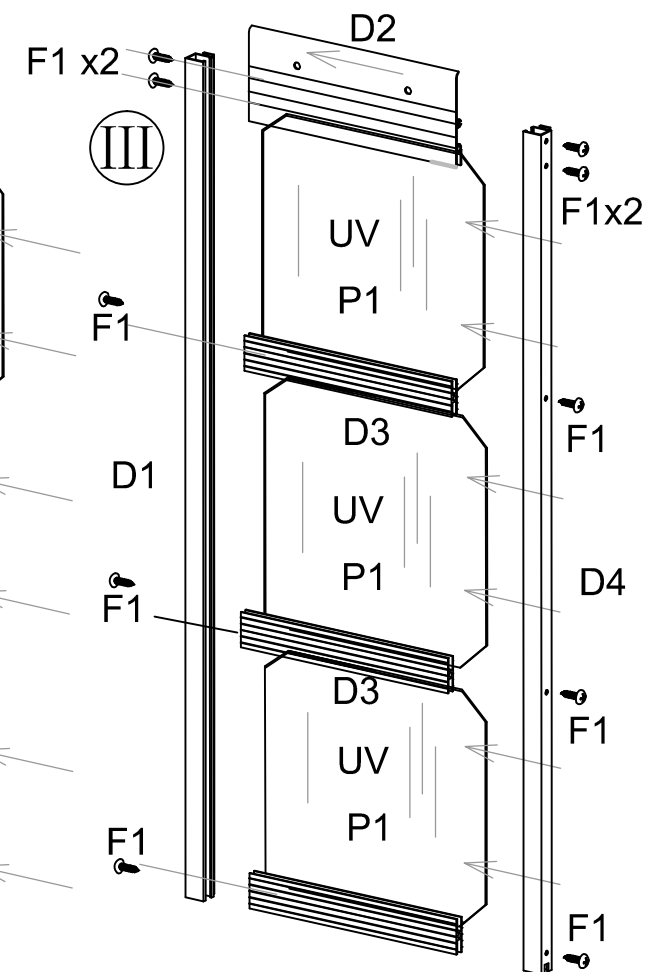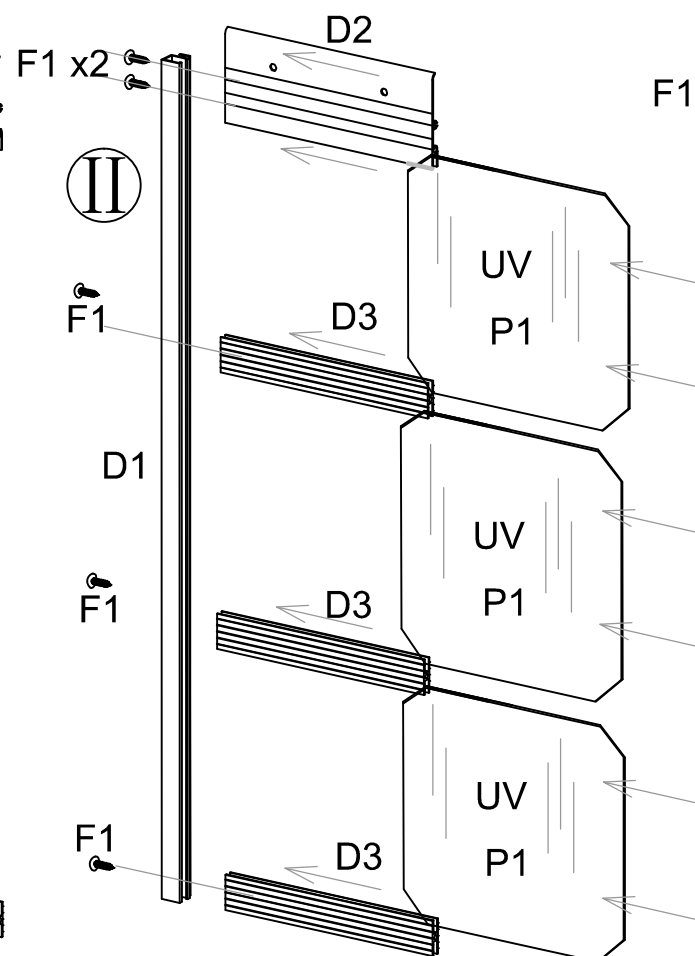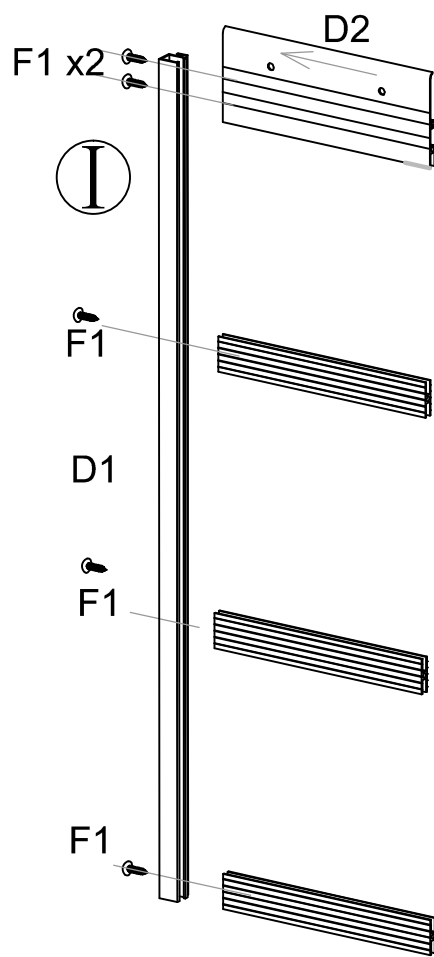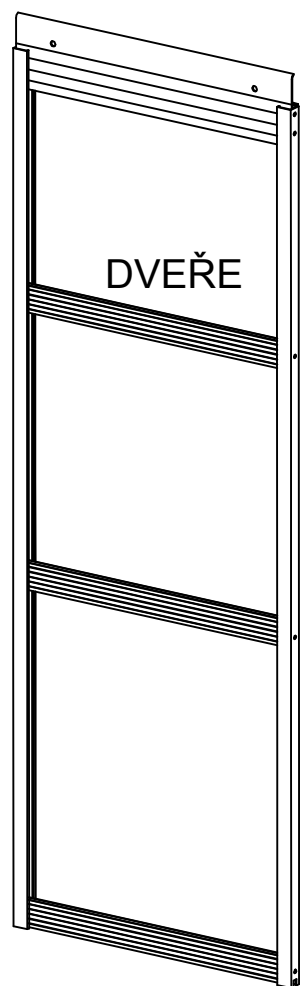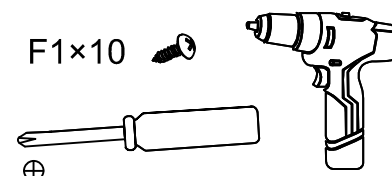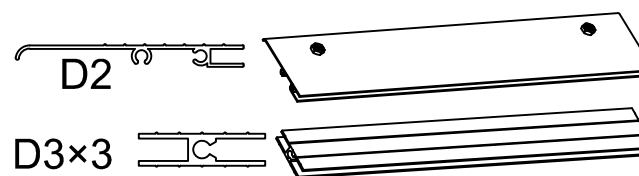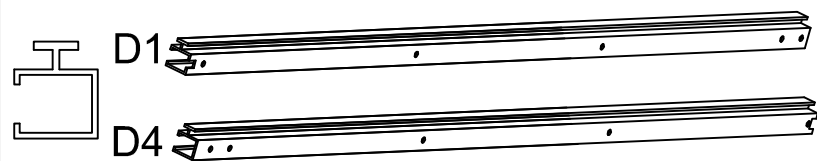

OKNO

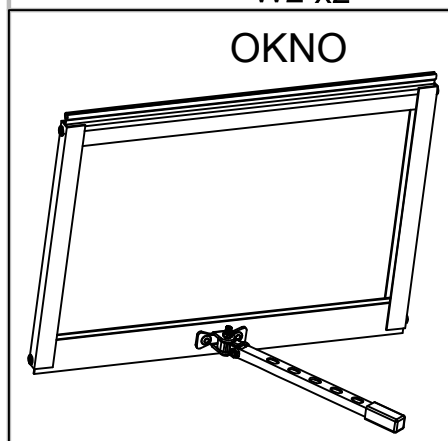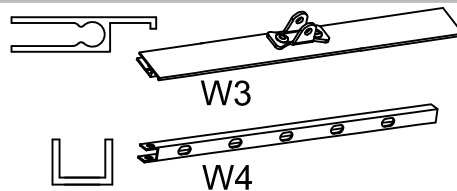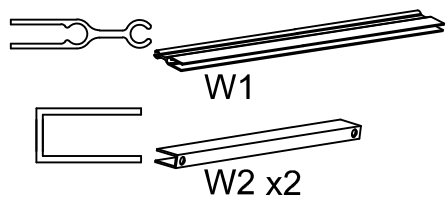






I






II








III



Poznámka směrem k UV povrchu ke Slunci

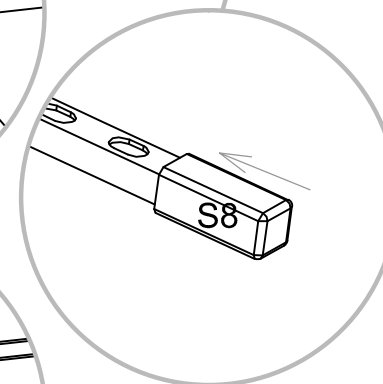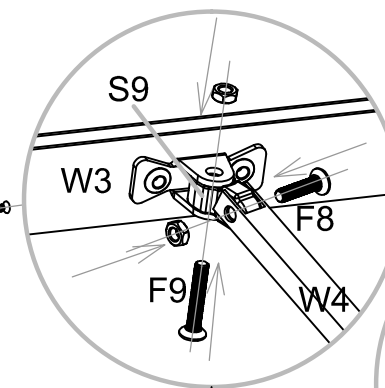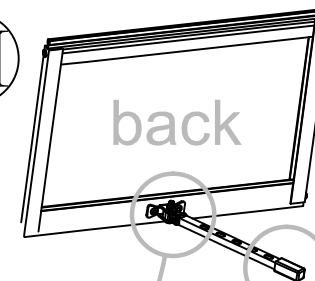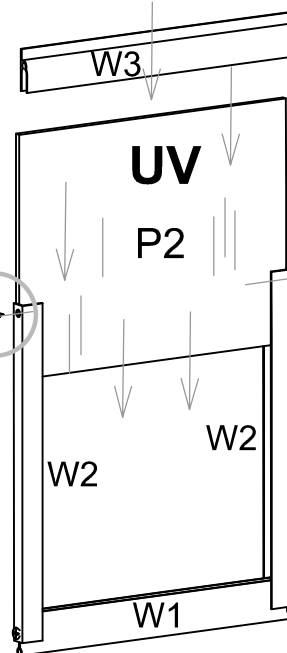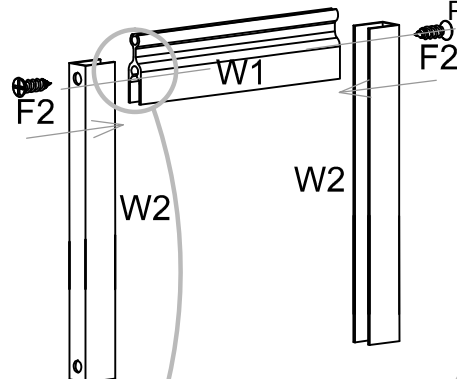




F2 se snadno instaluje pomocí maziv

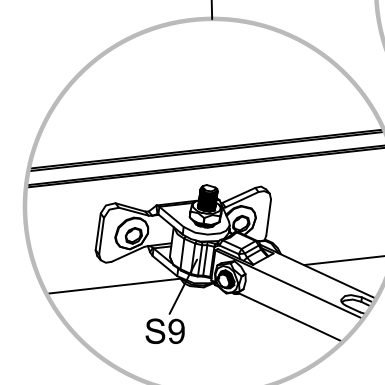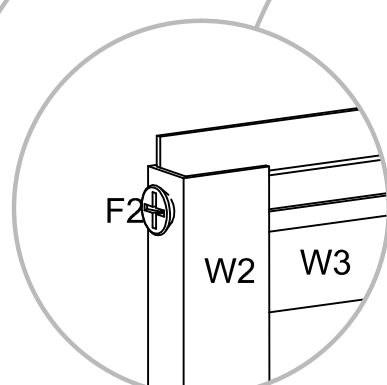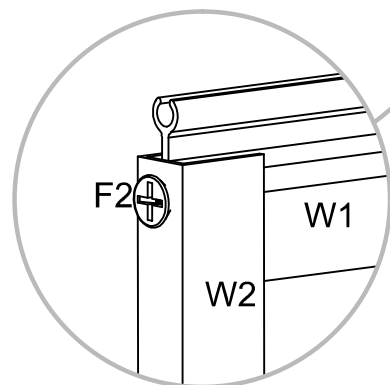

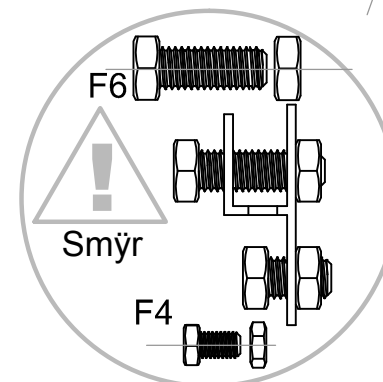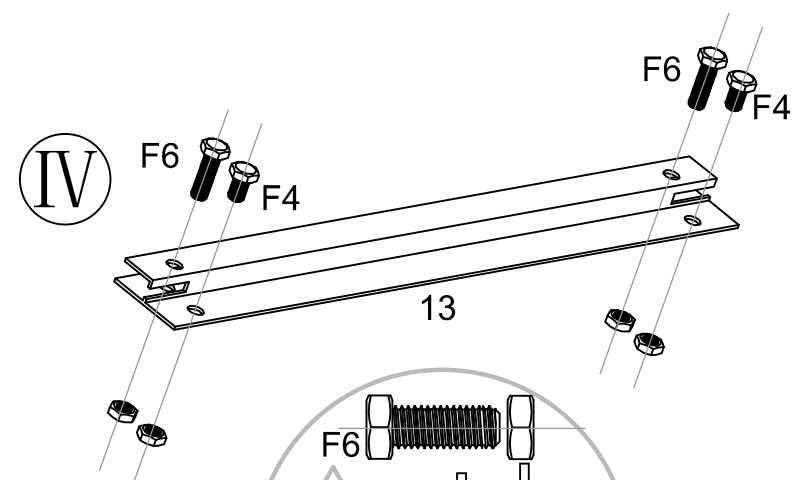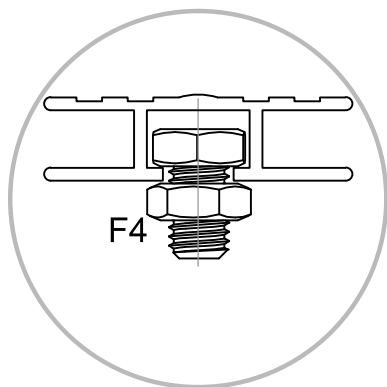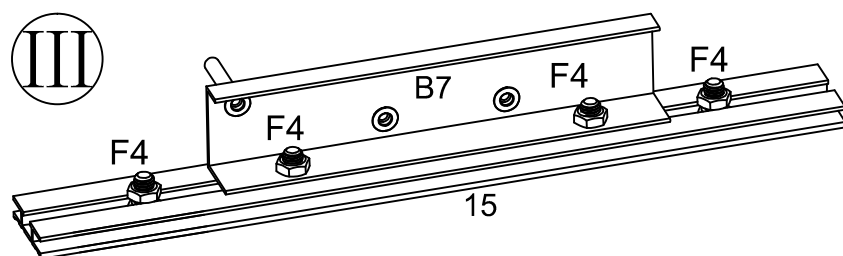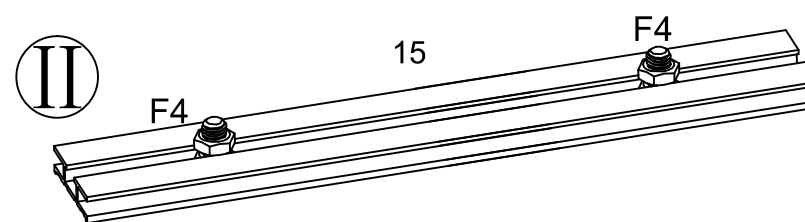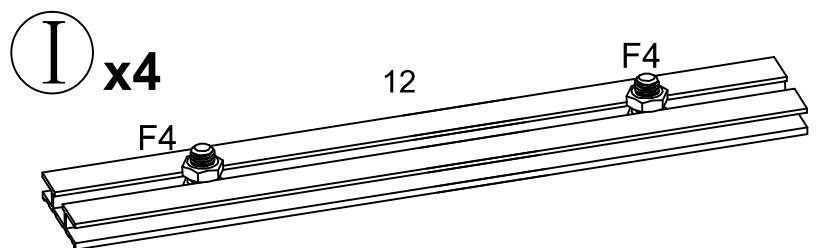
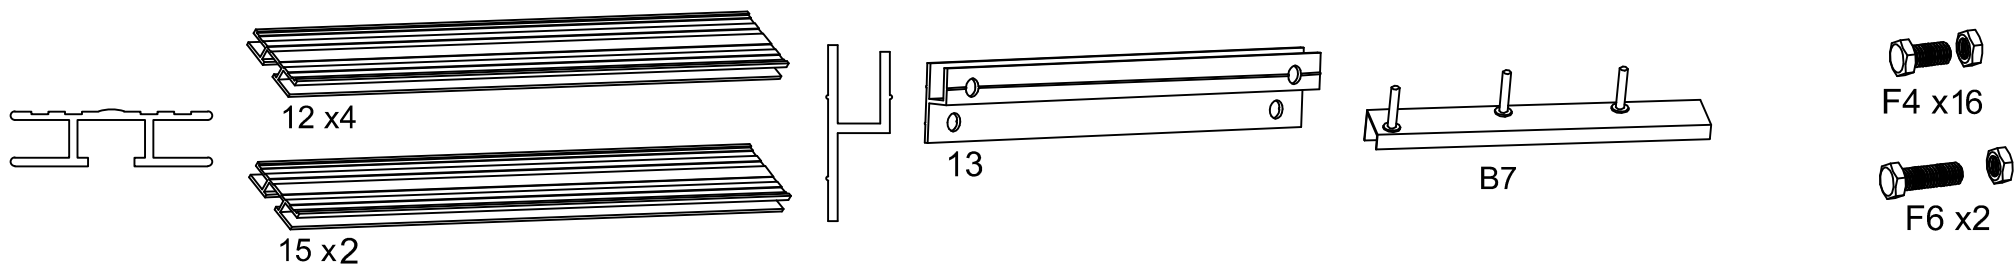


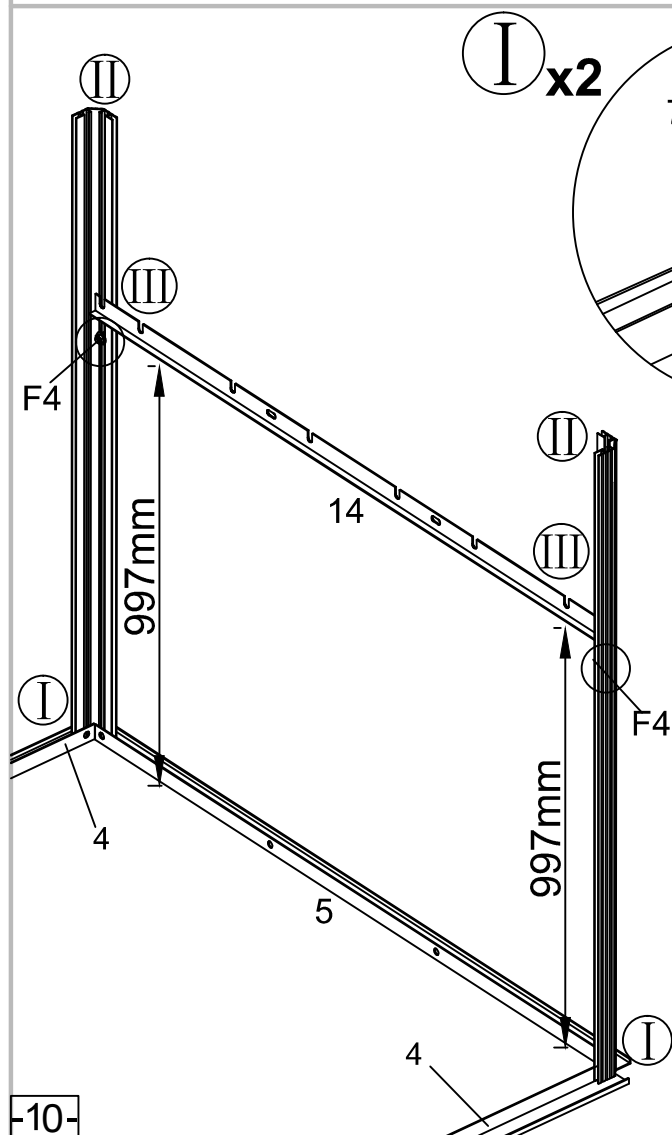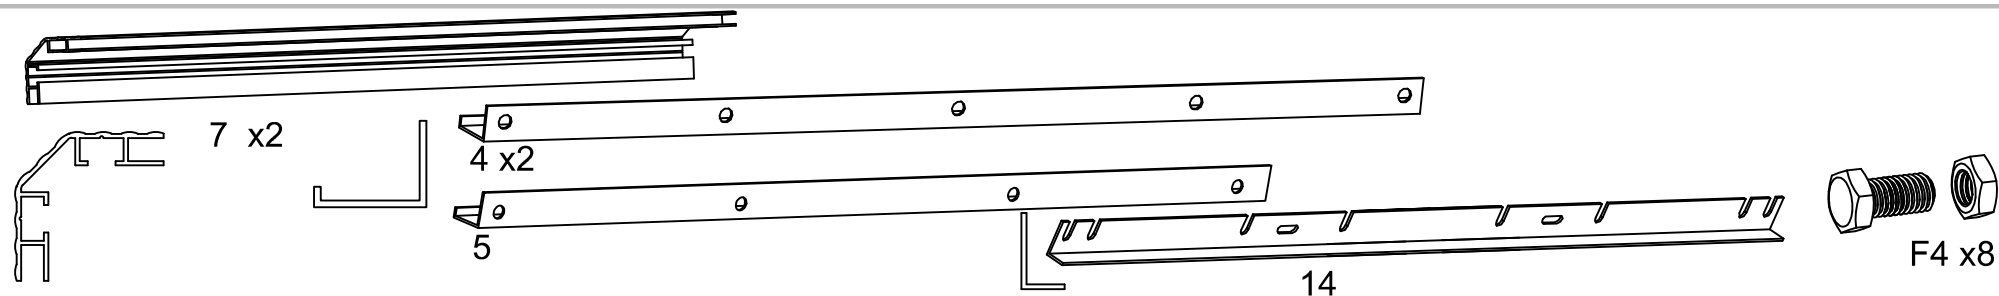




I x2

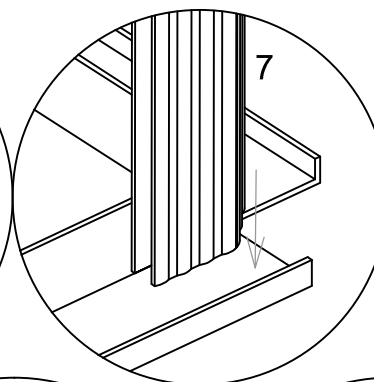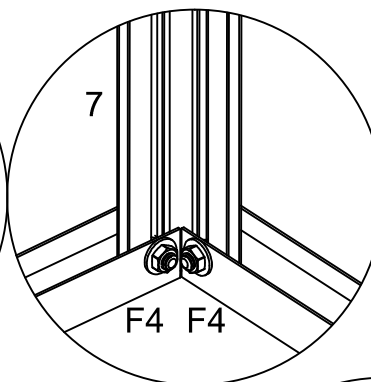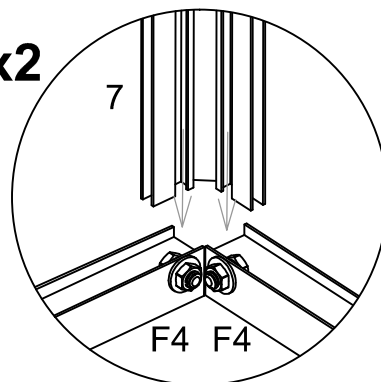


II

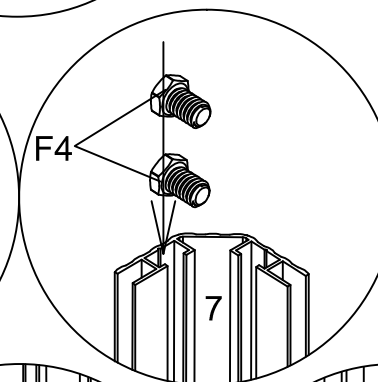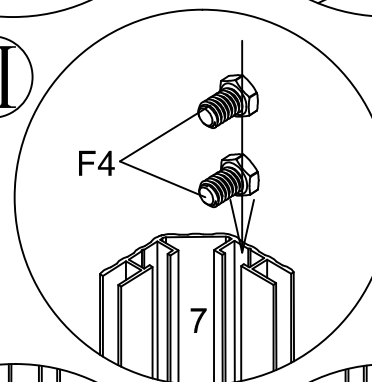


III

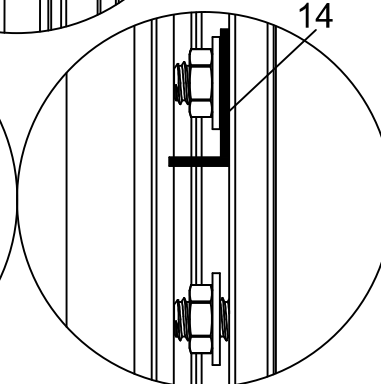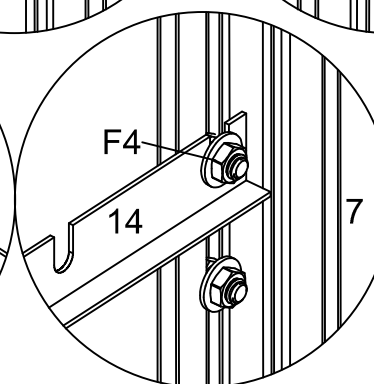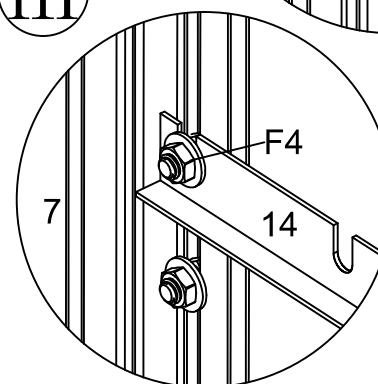



zadní stěna

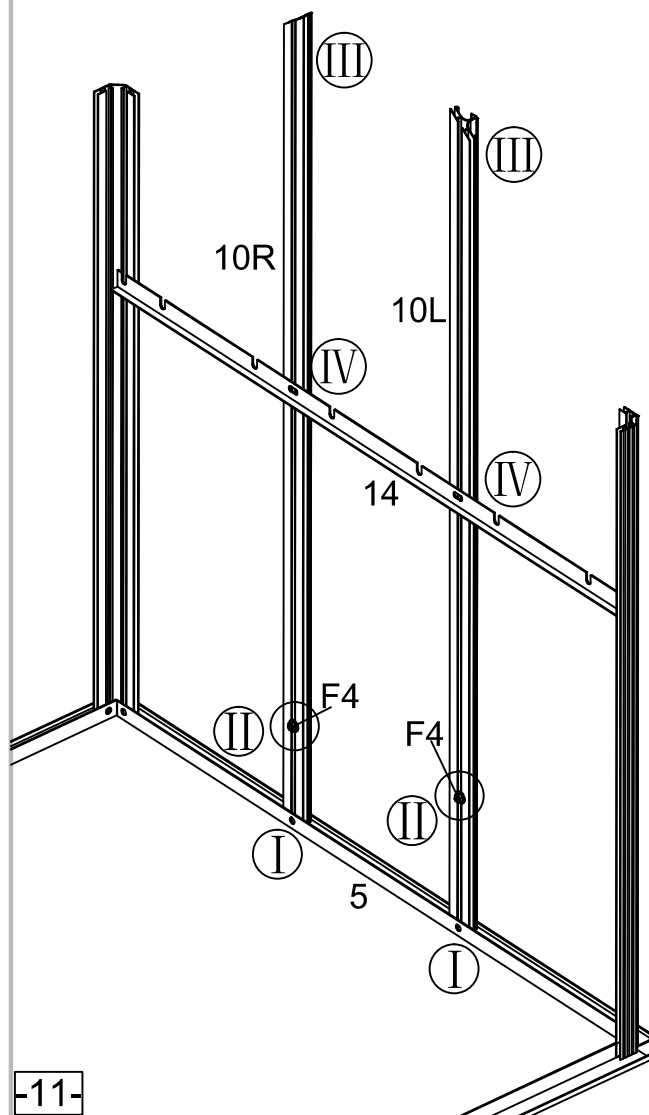


I x2

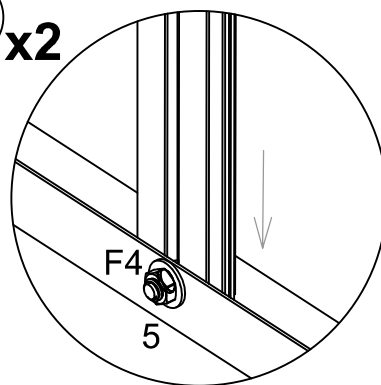



II

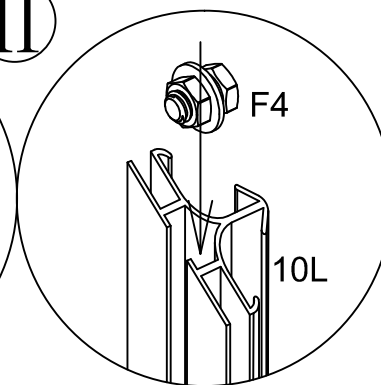
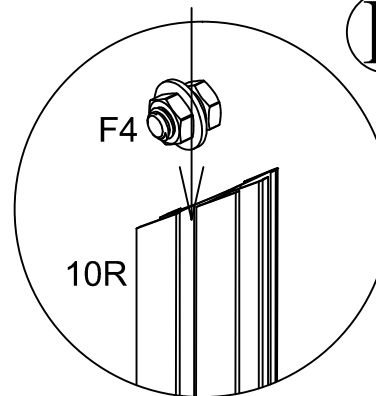


III


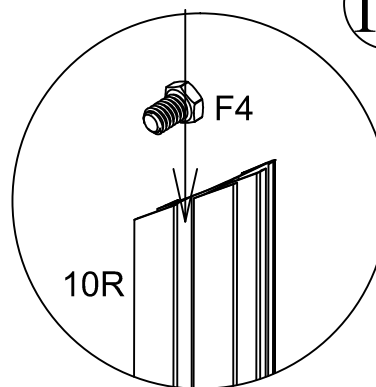


IV x2


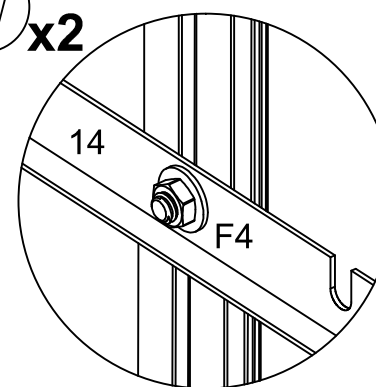
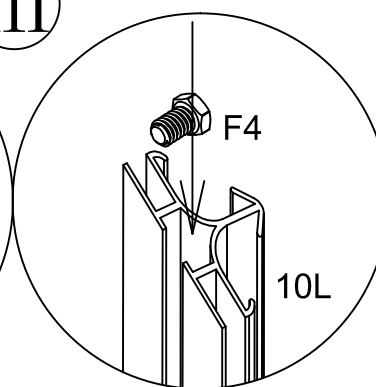


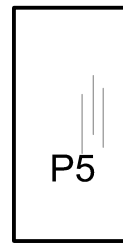



I x3

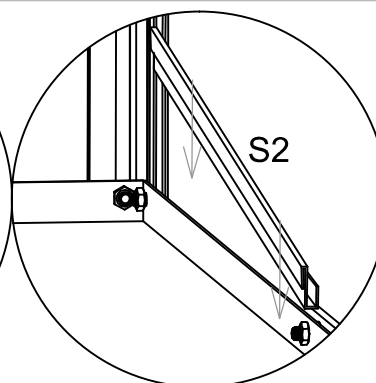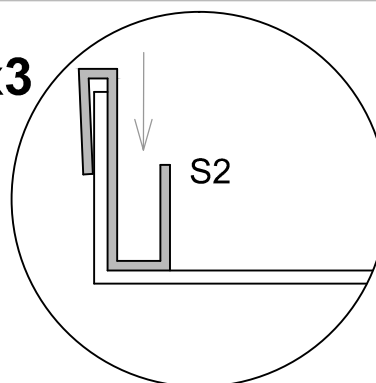




II






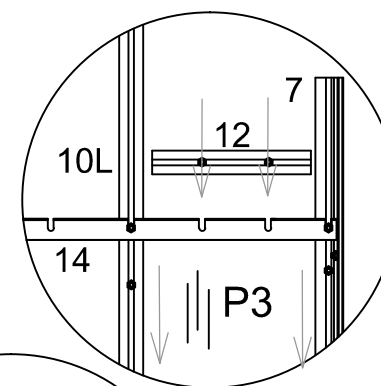
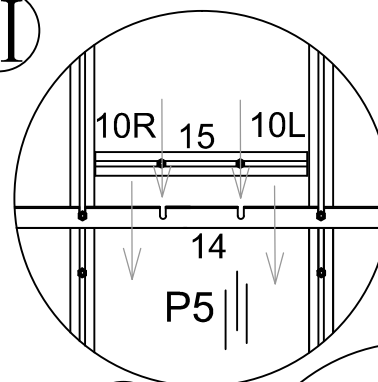
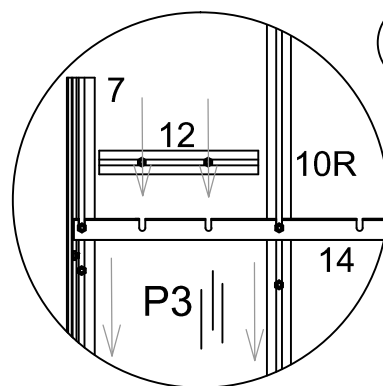



III x3

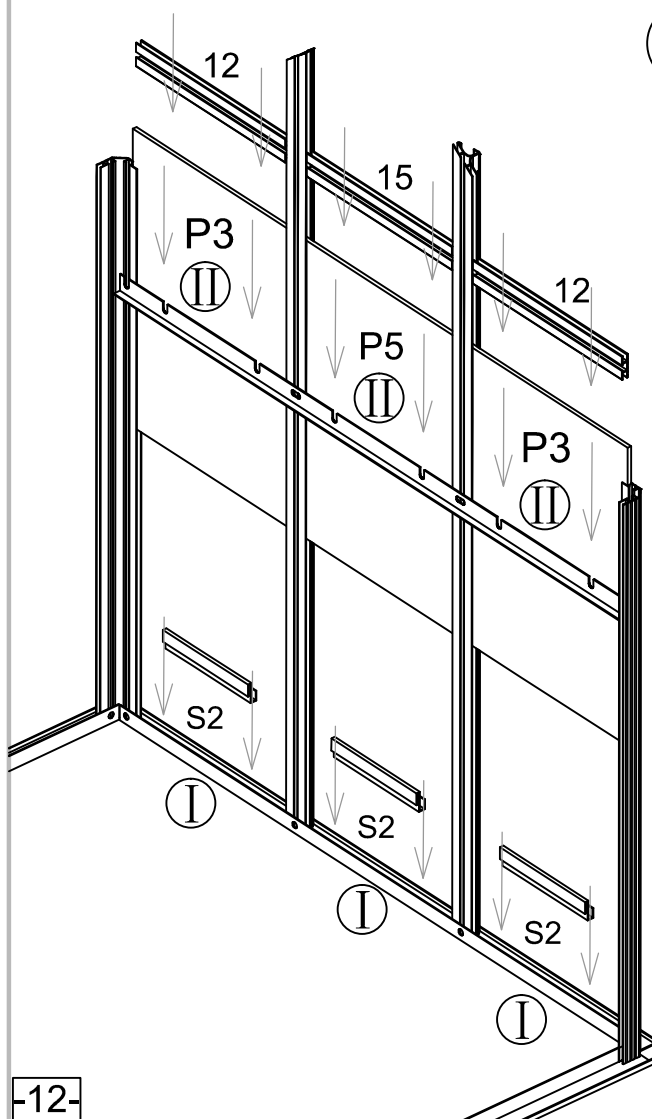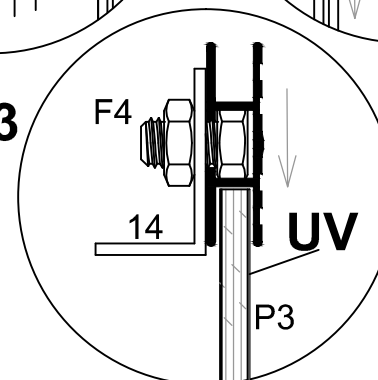





PŘEDNÍ STĚNA

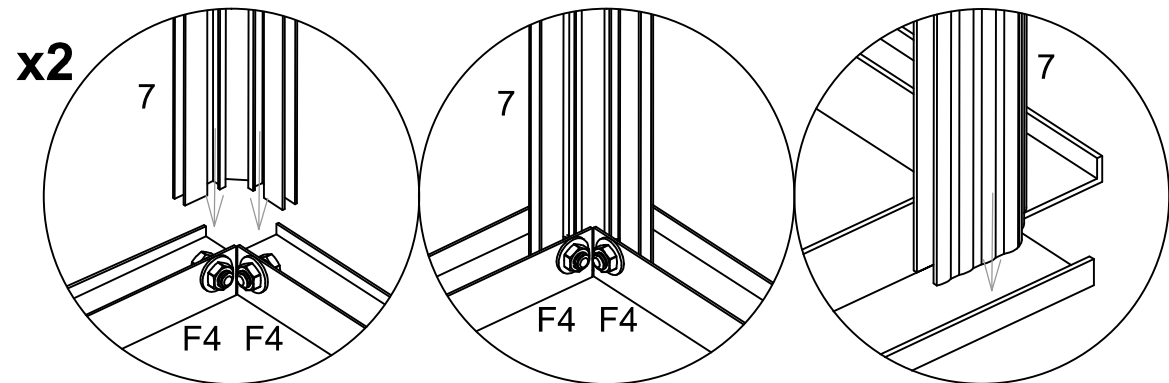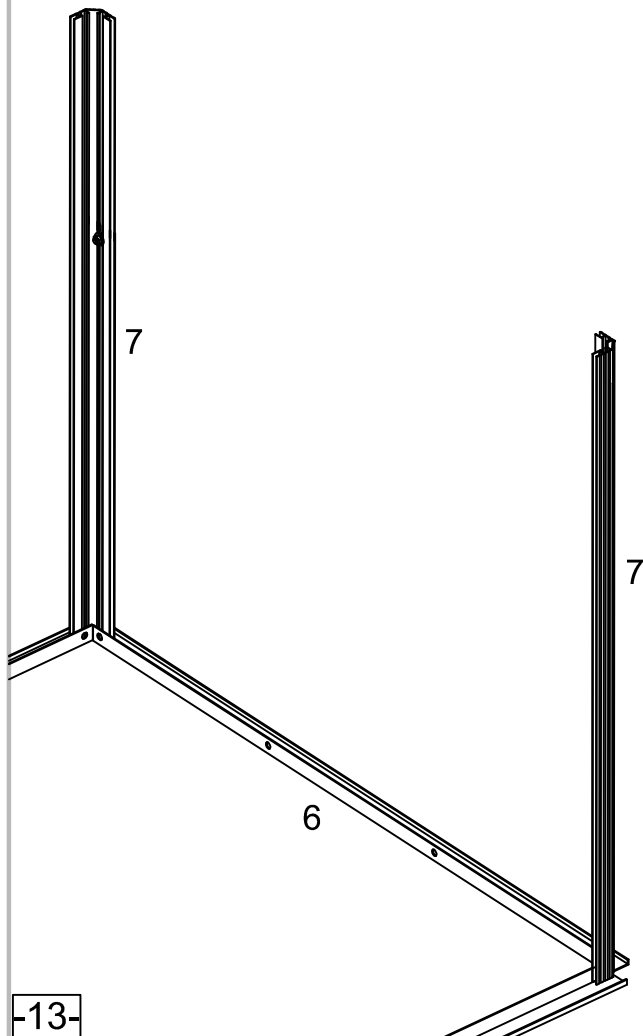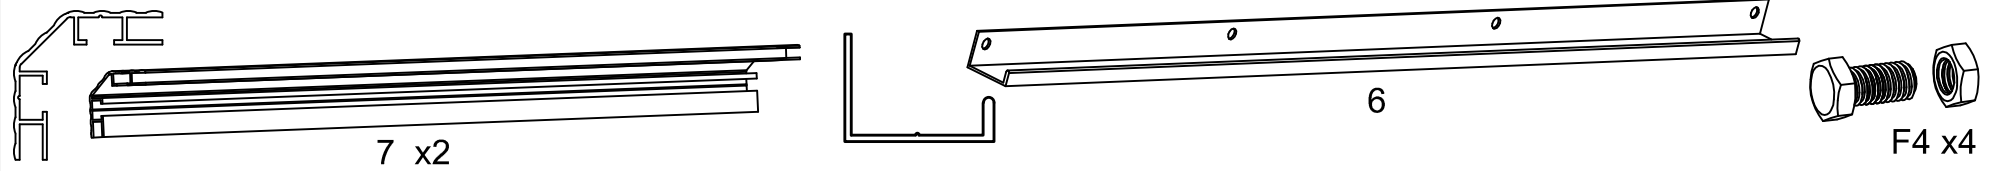


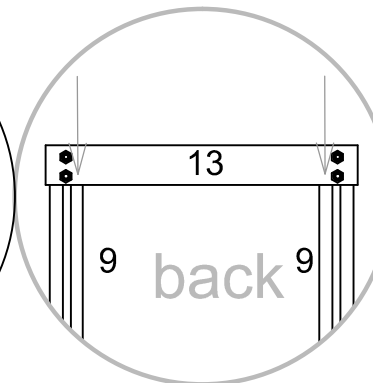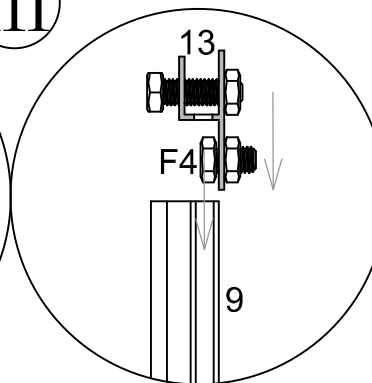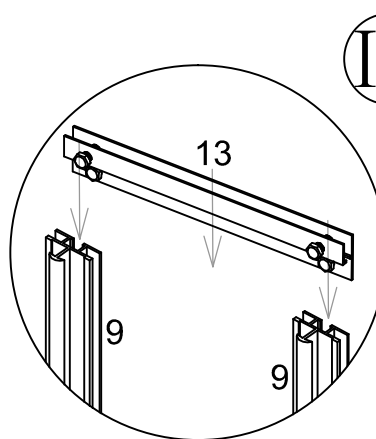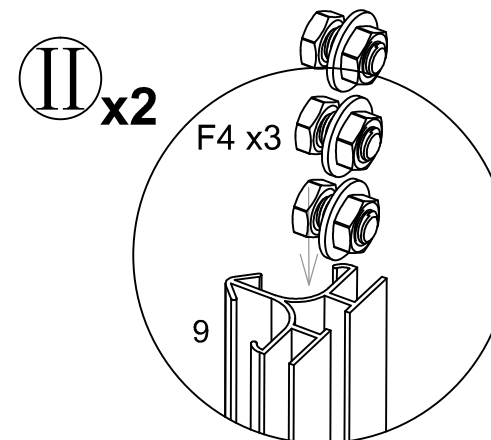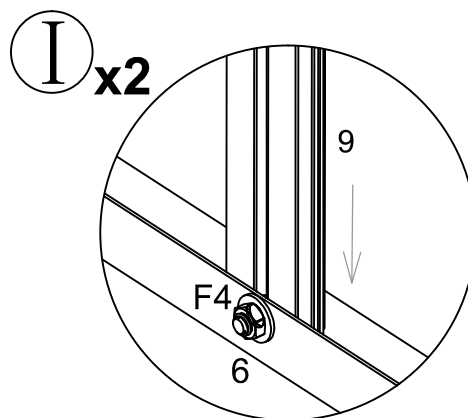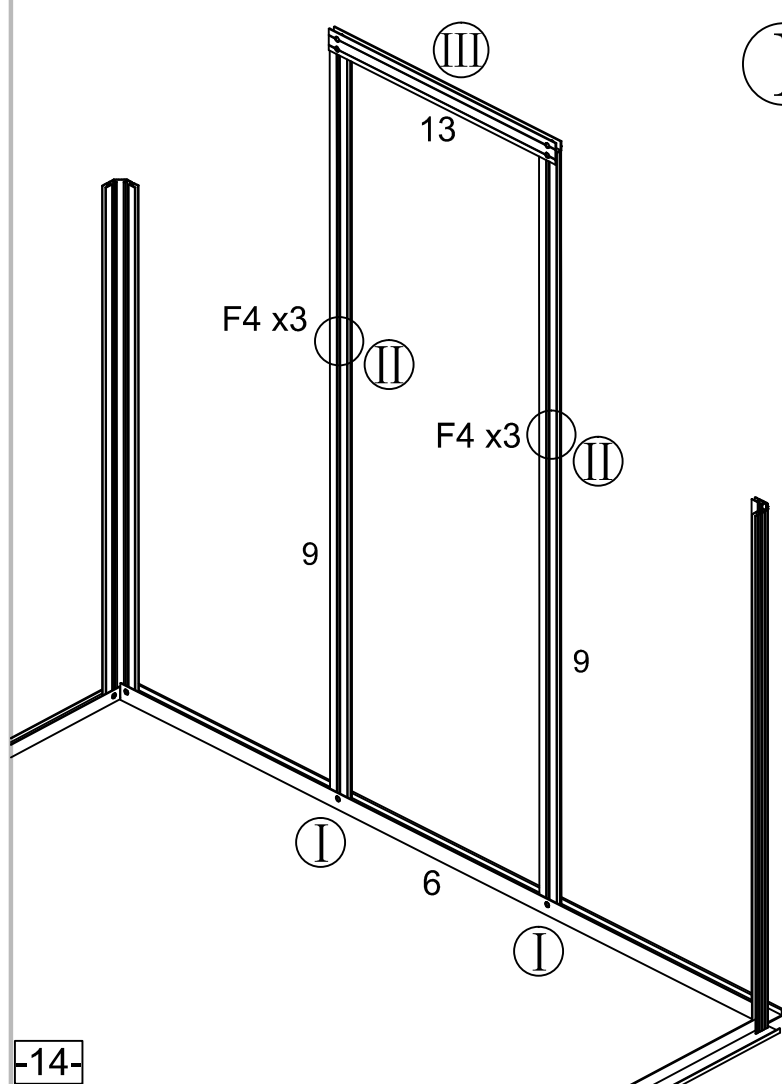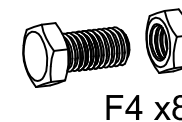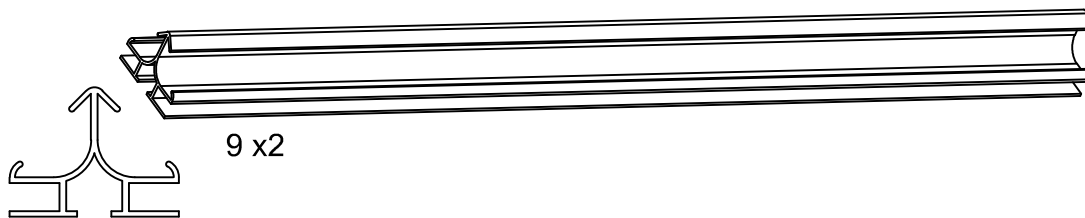

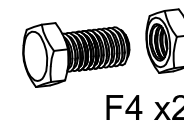


LEVÁ A PRAVÁ STĚNA


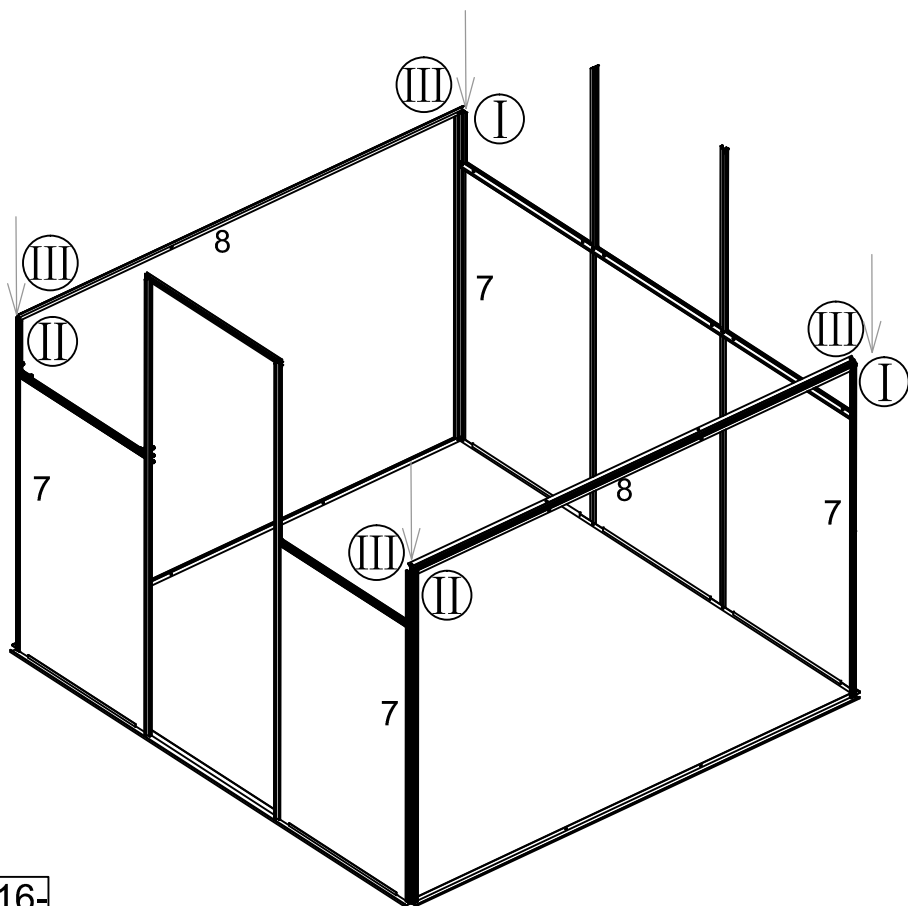
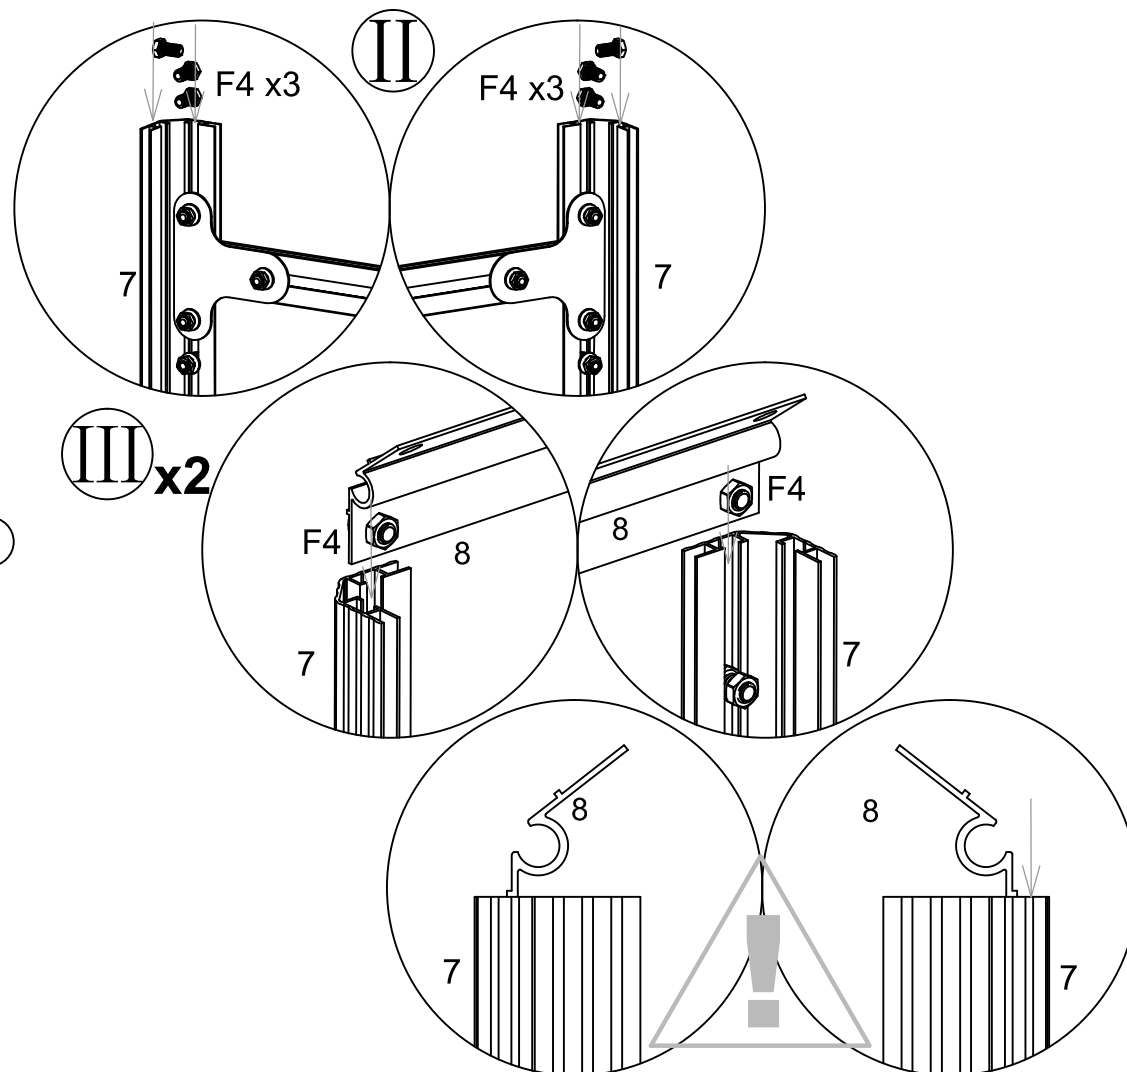
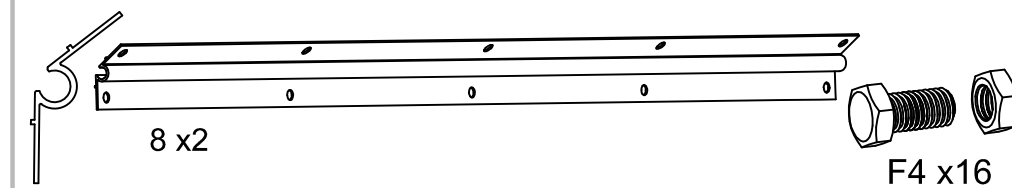
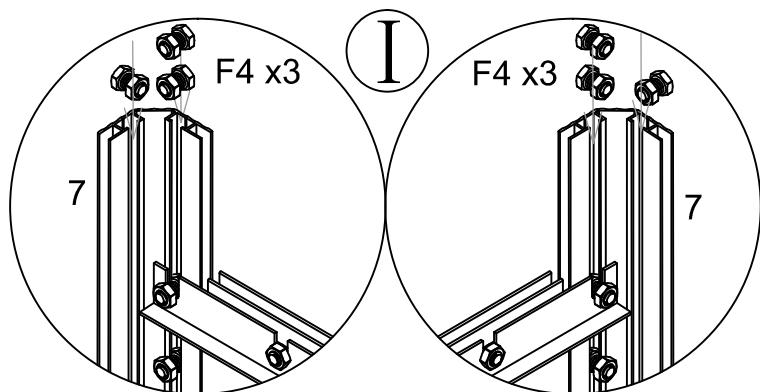





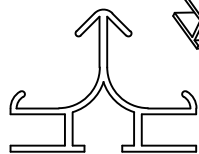



19 x 6



F4 x 30

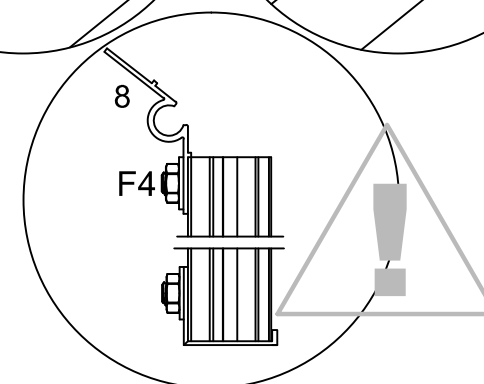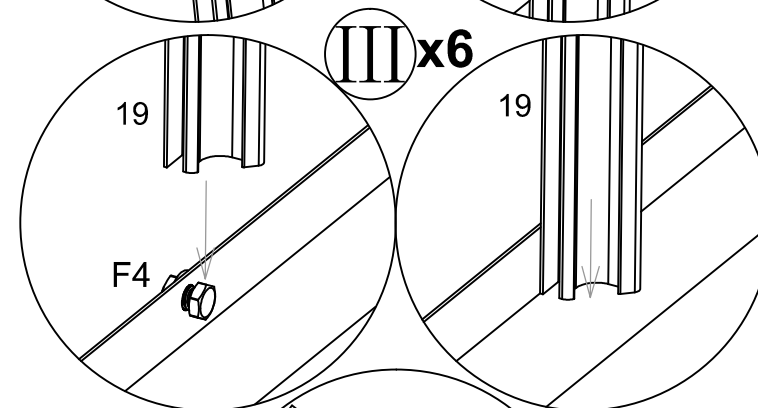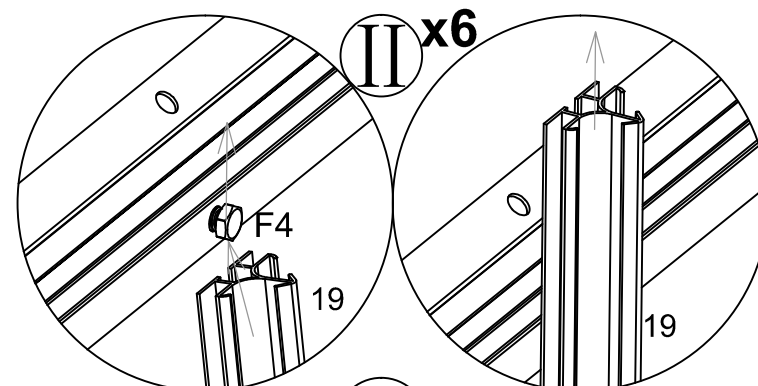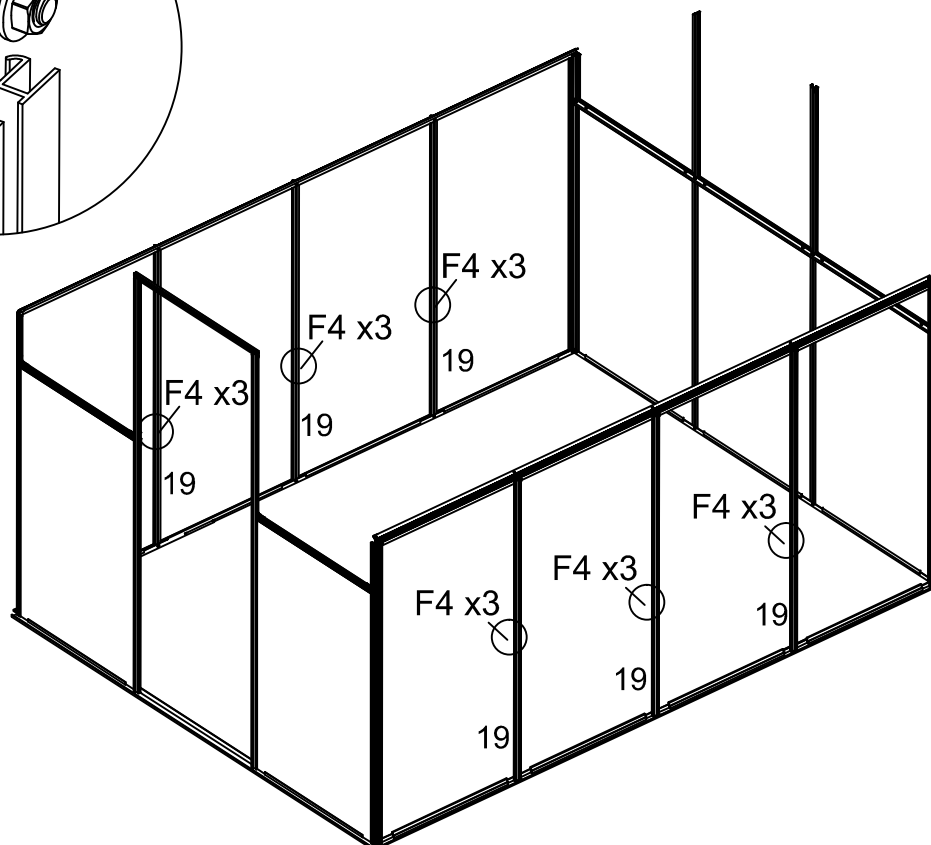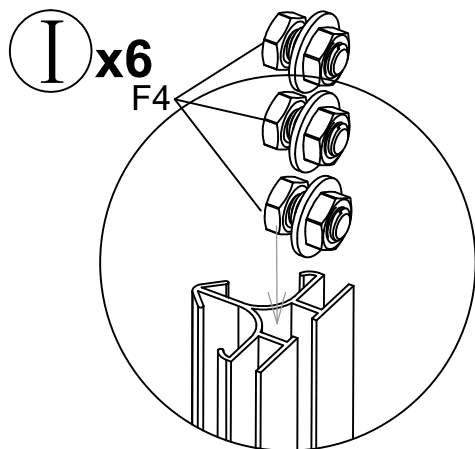


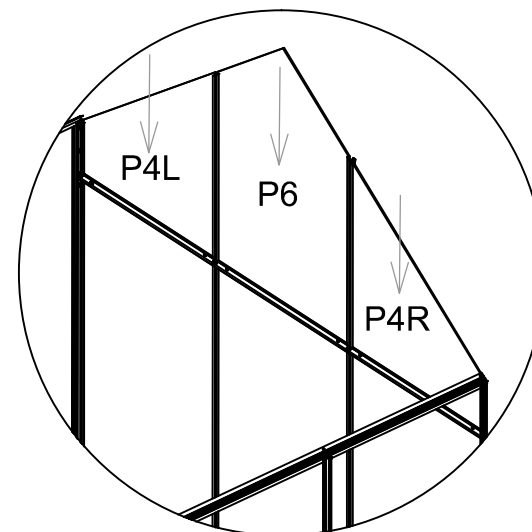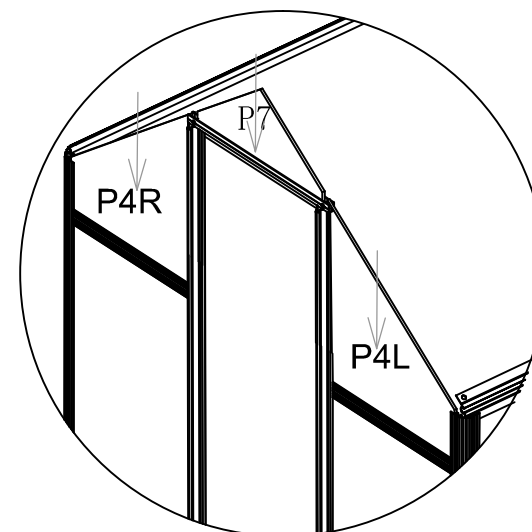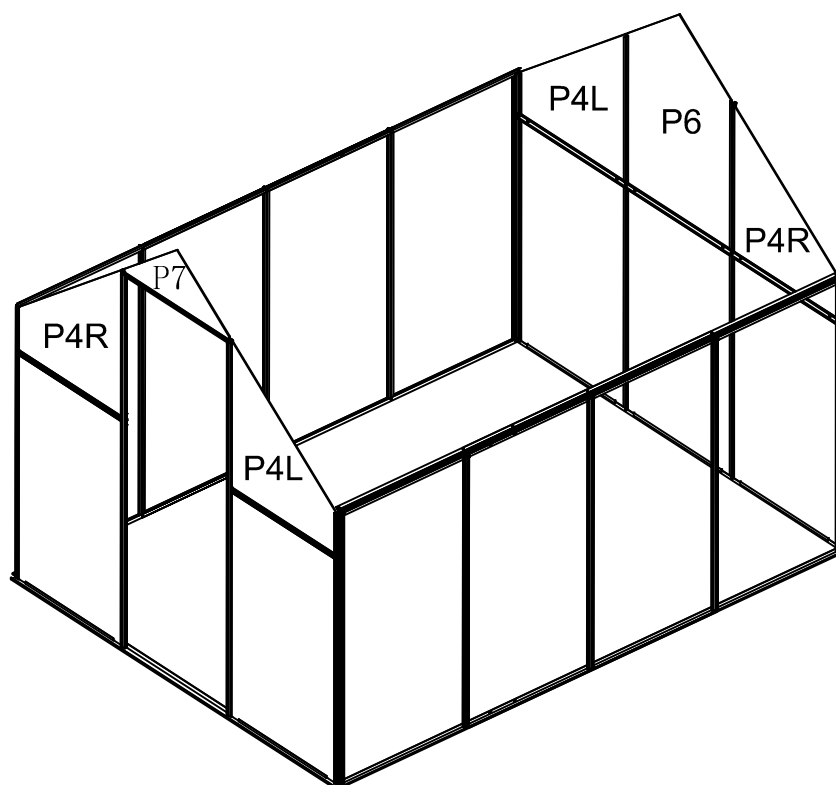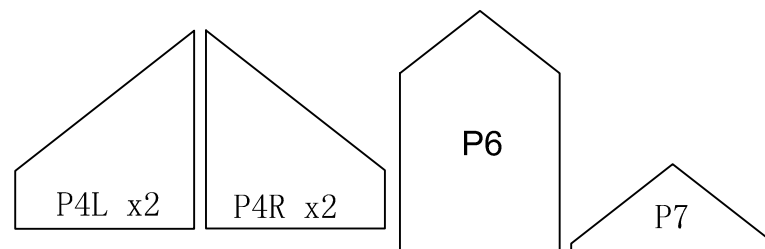





F4 x32





I x4





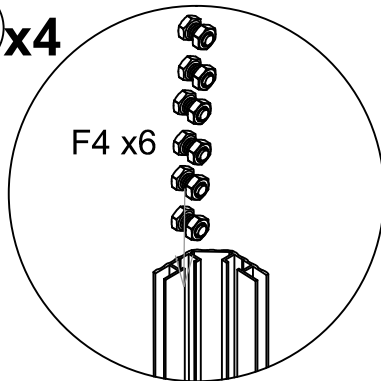



II

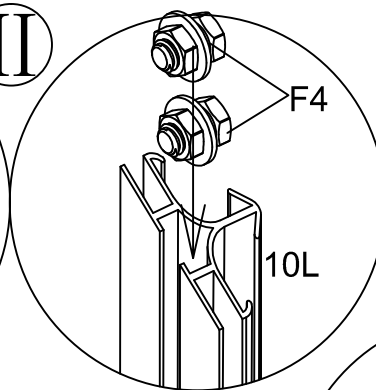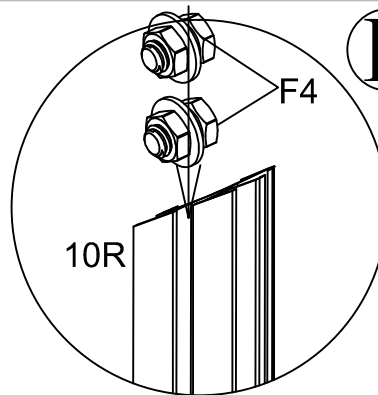

III x2

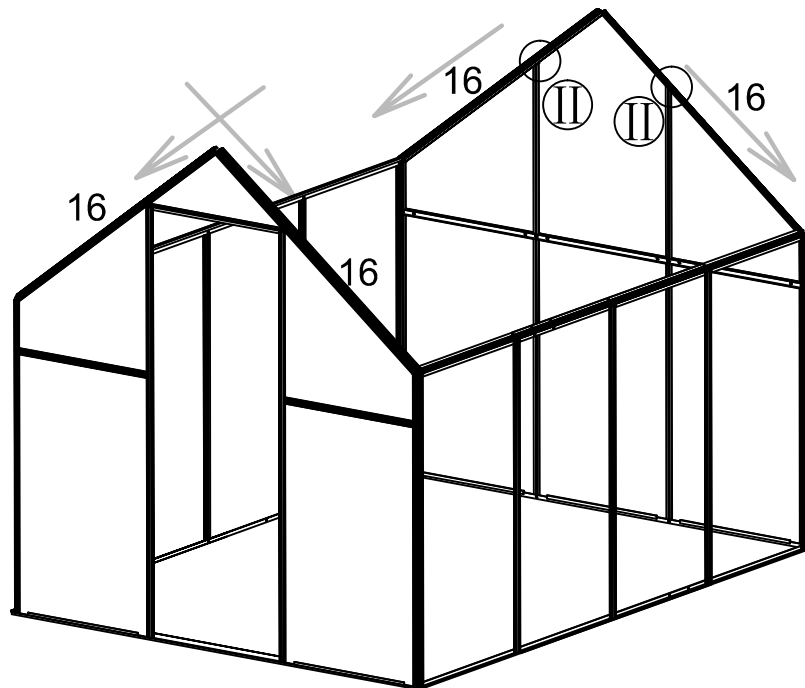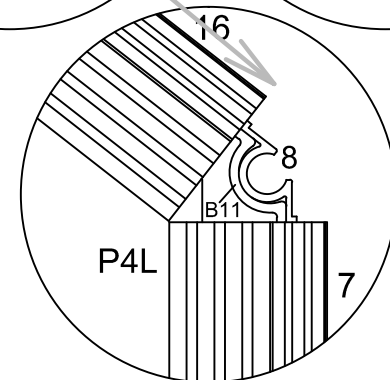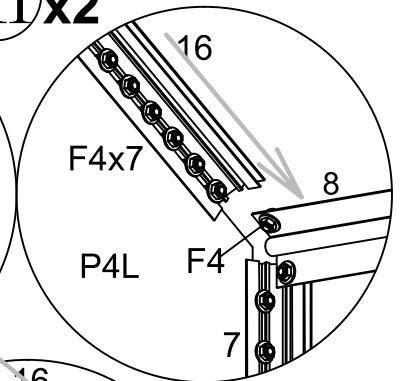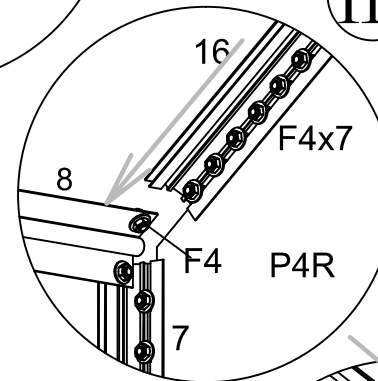

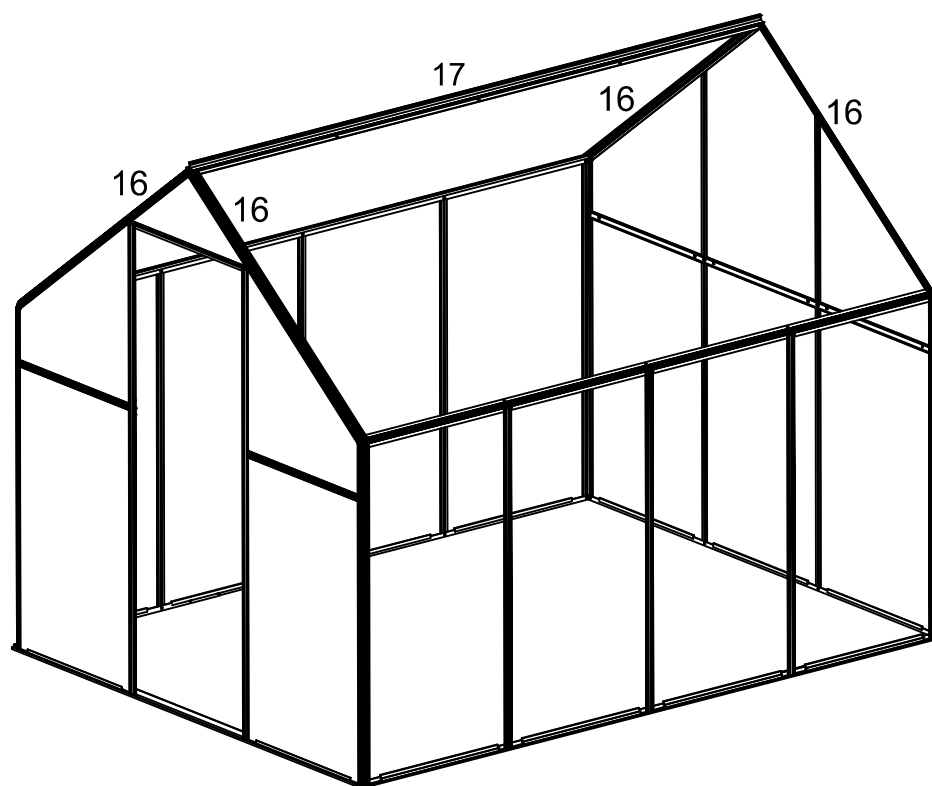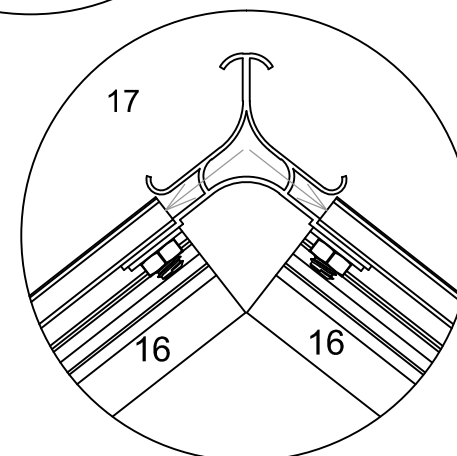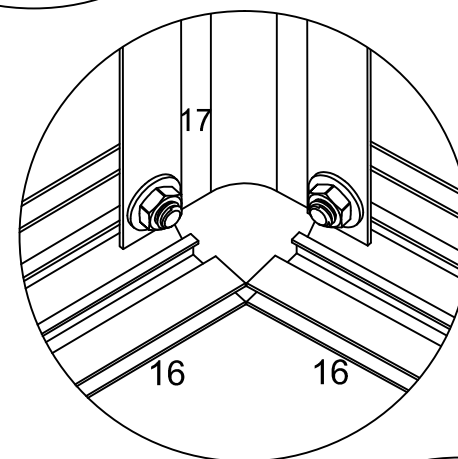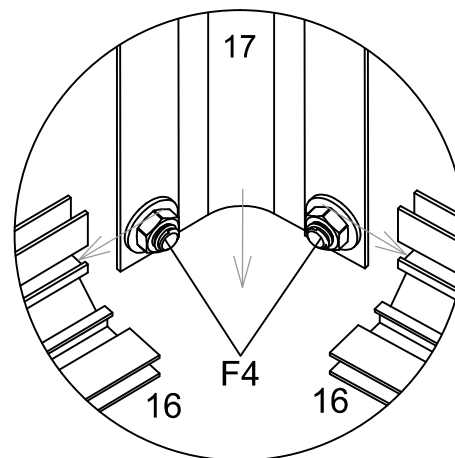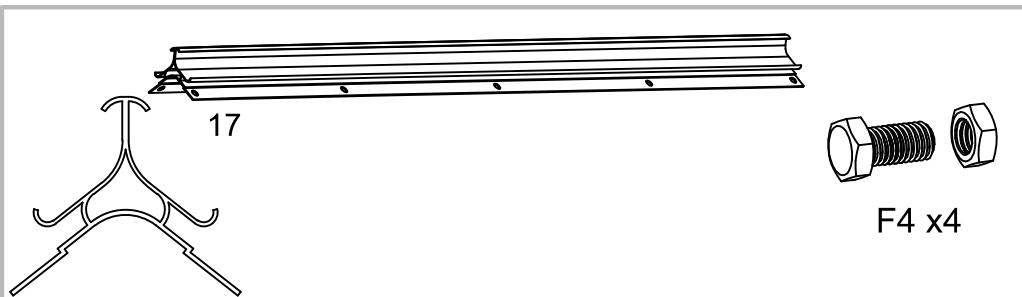


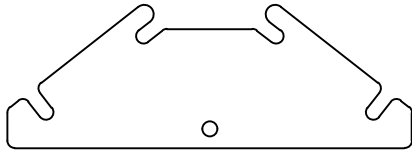



B6




B4 x2

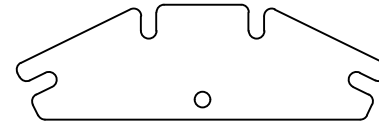


B5 x2

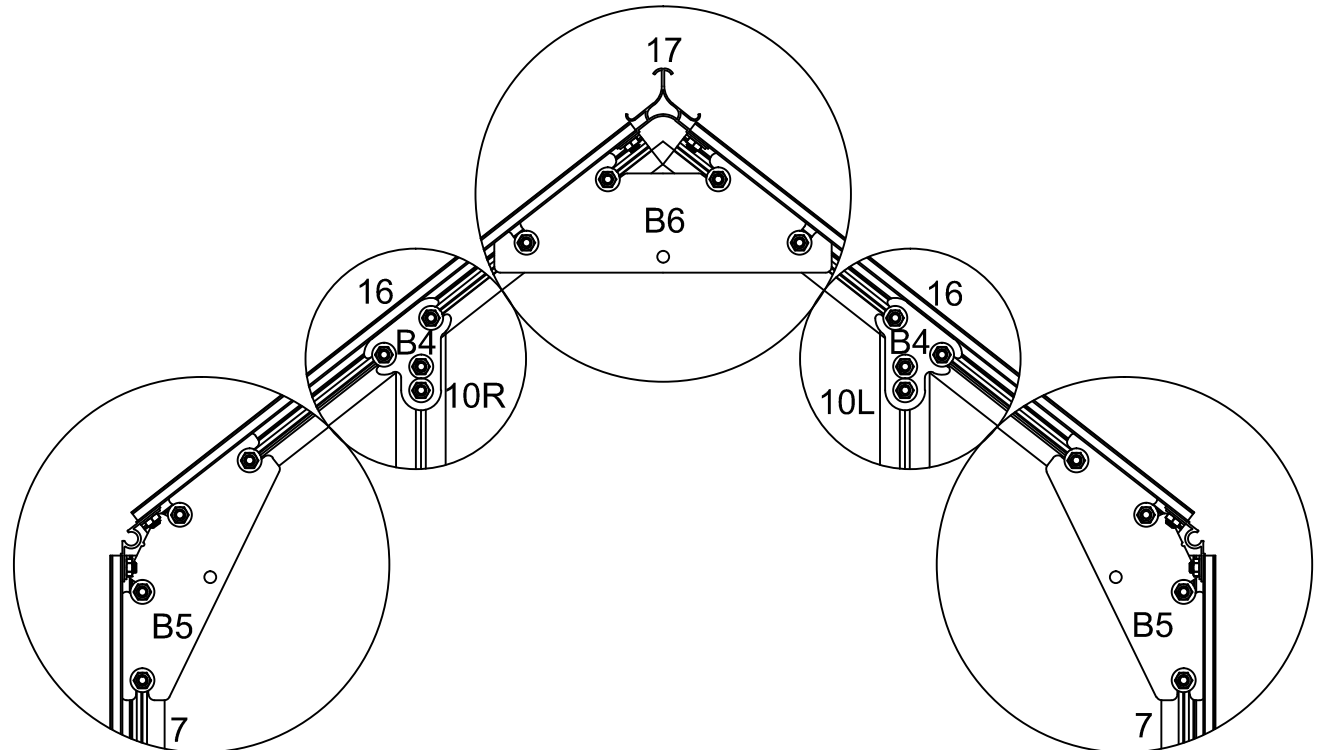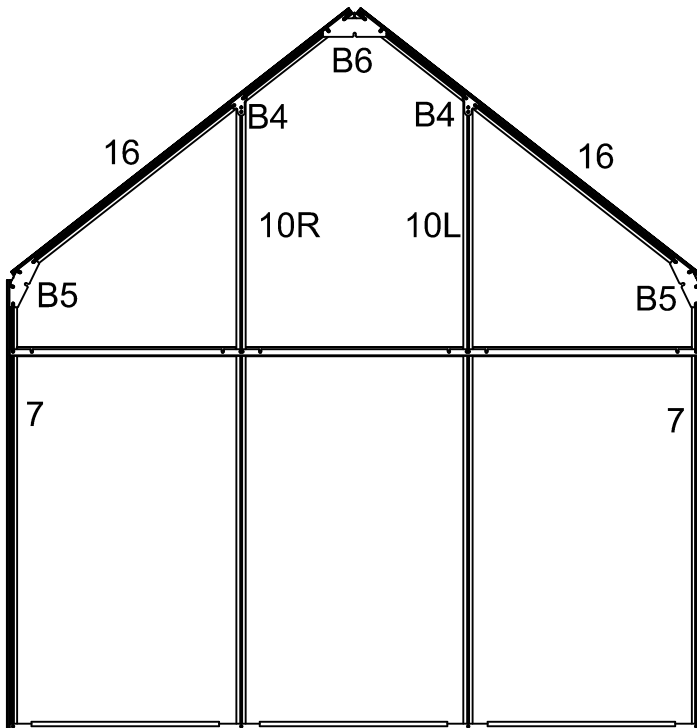


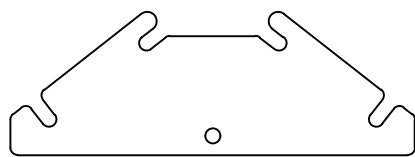



B6



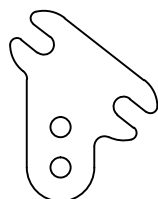


B4 x2

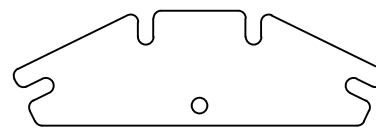


B5 x2

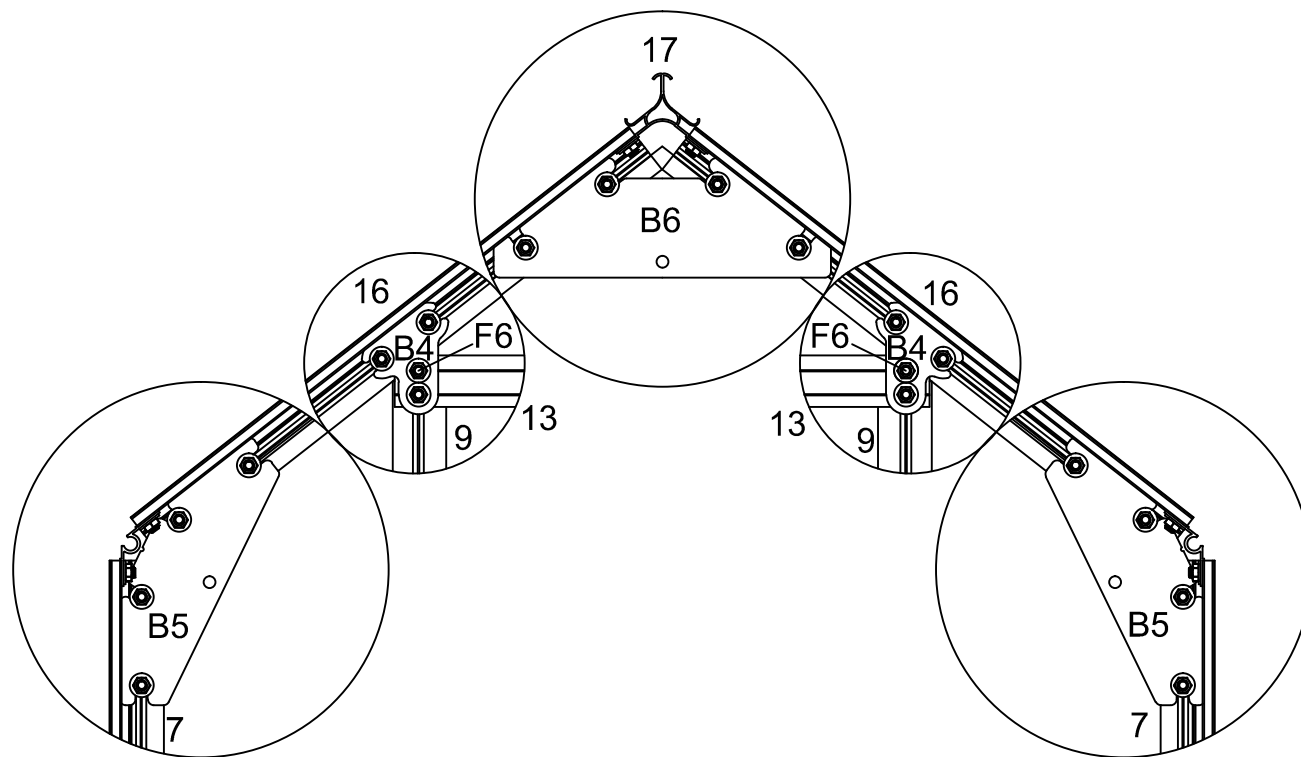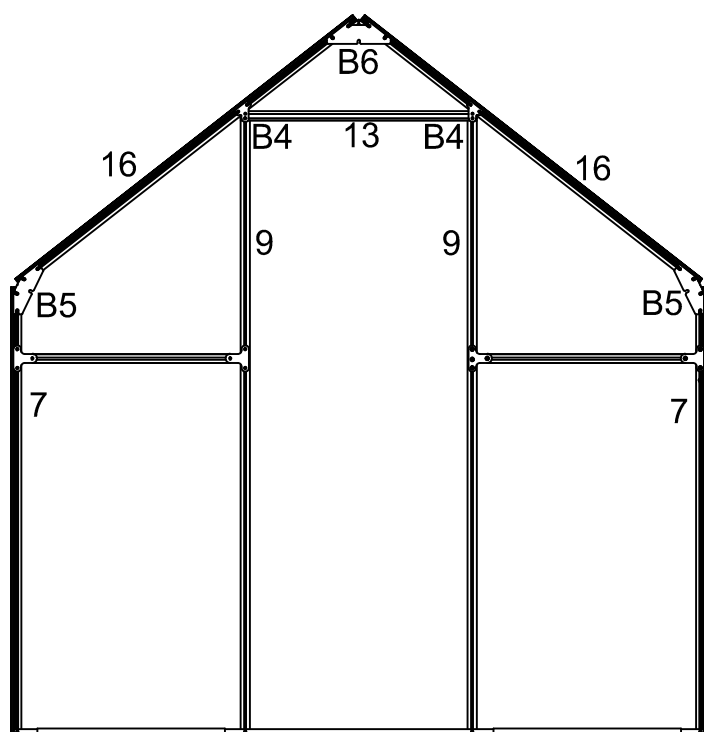








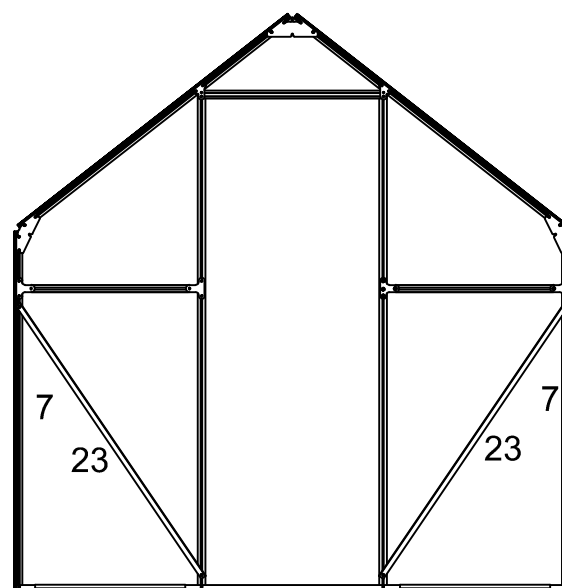
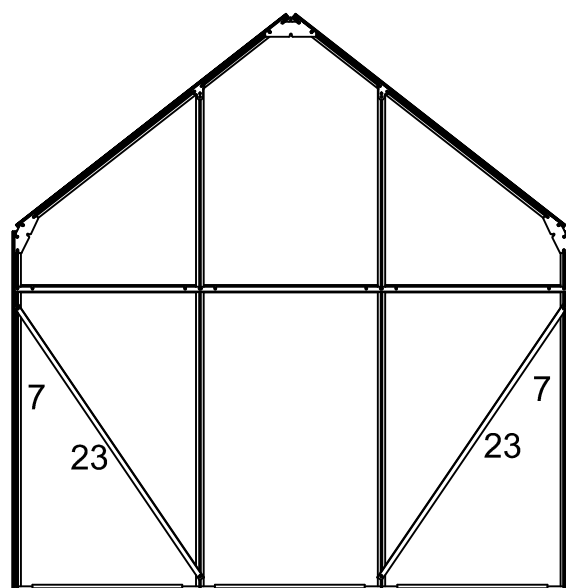
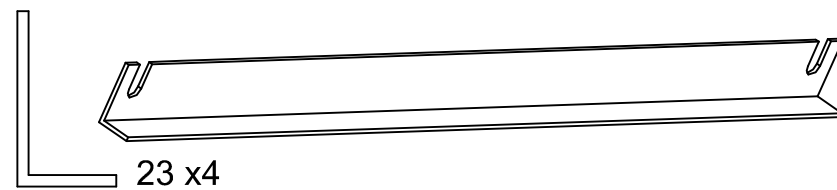










II x4





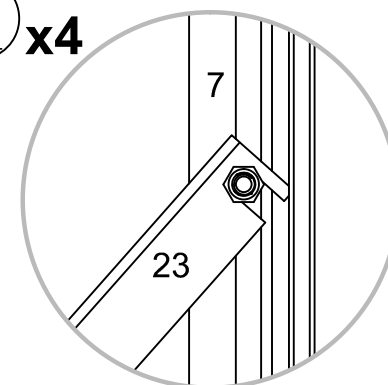



I x4

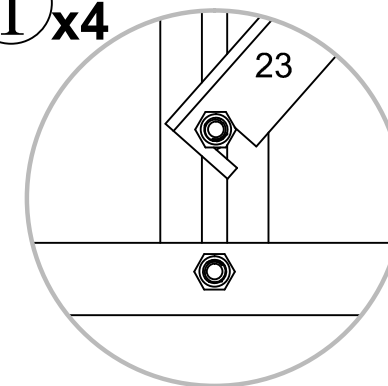

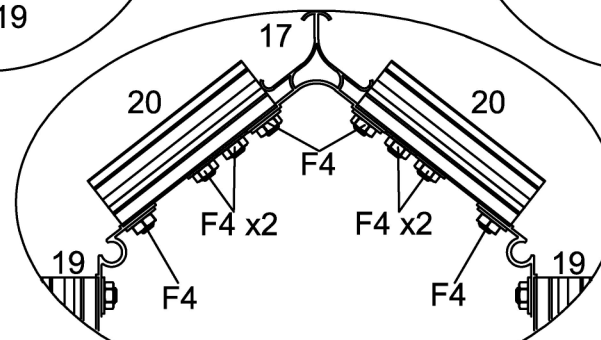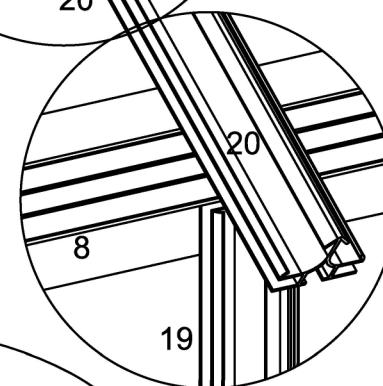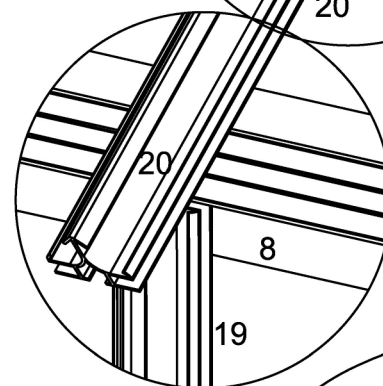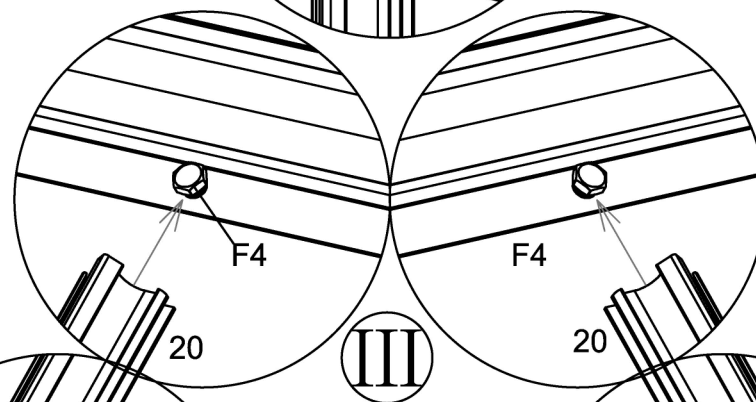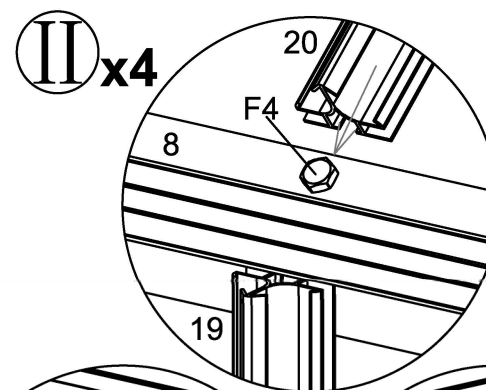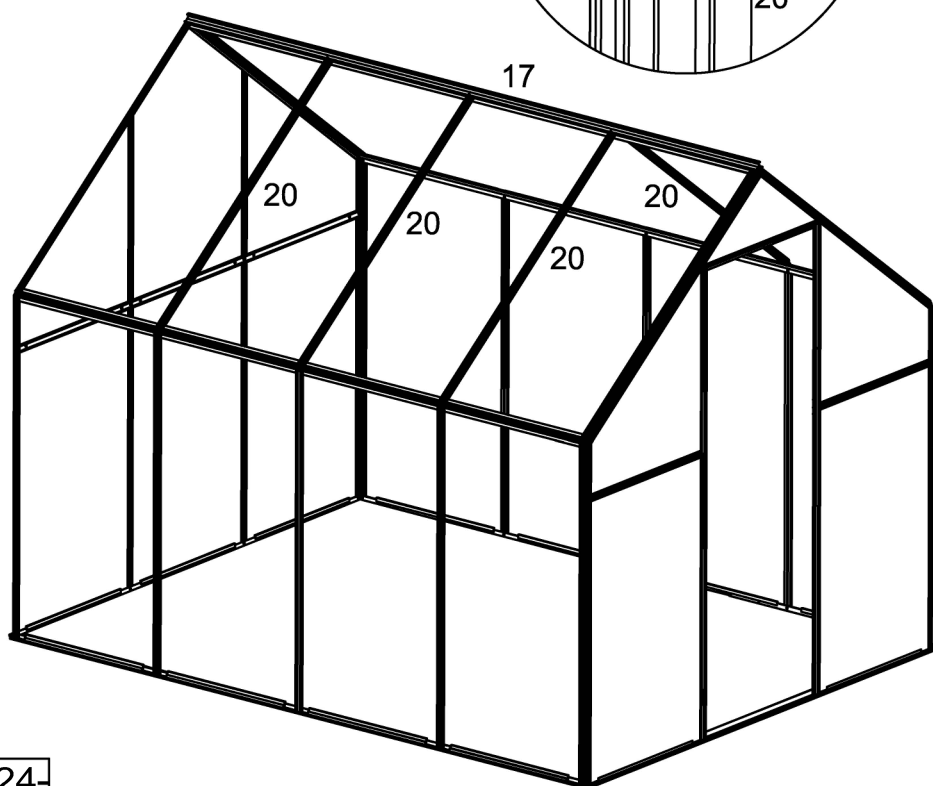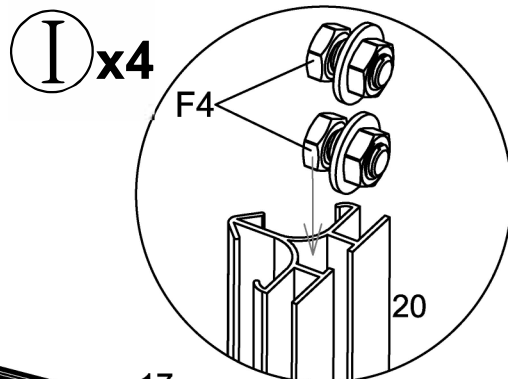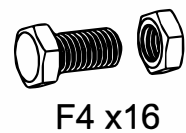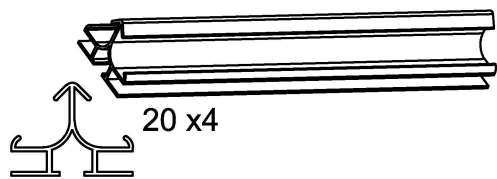

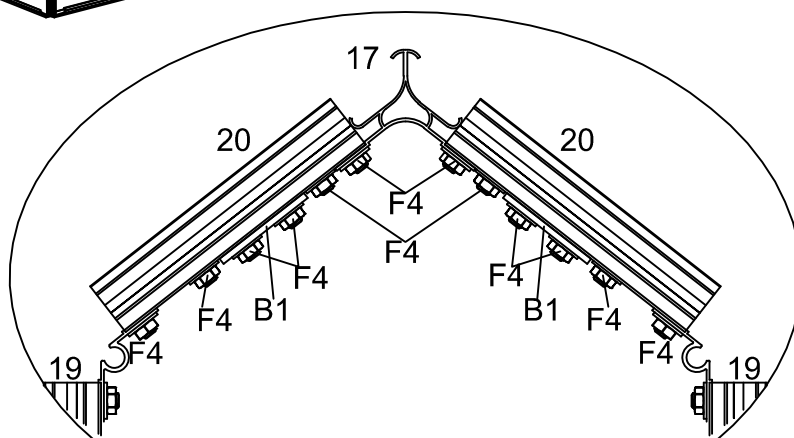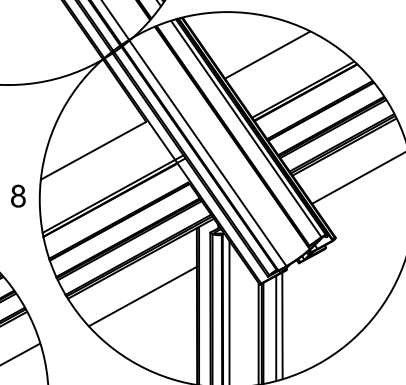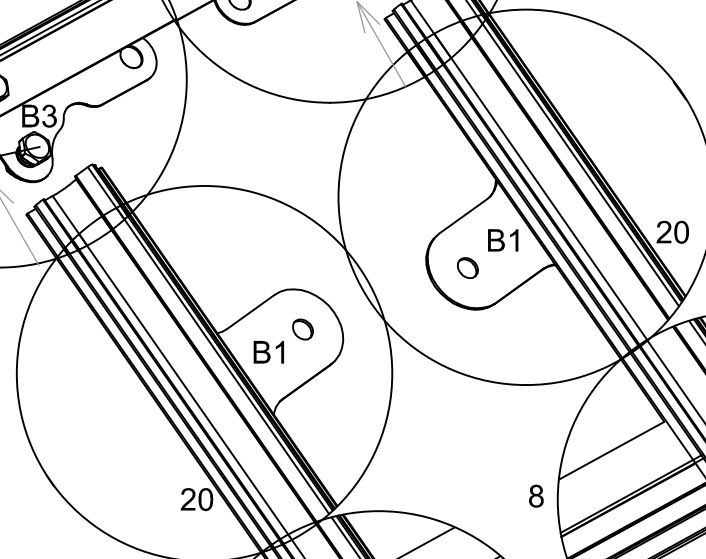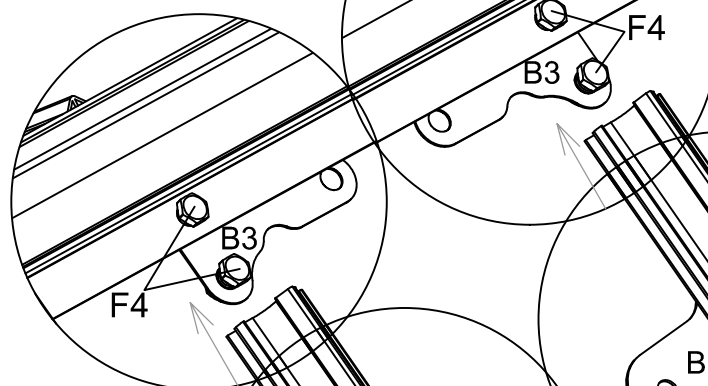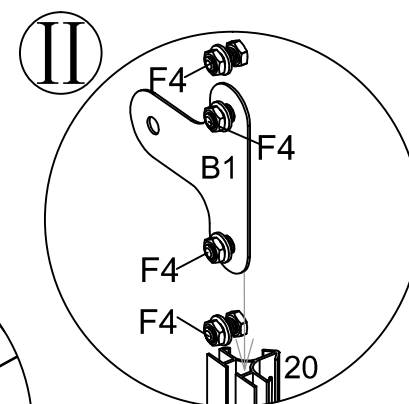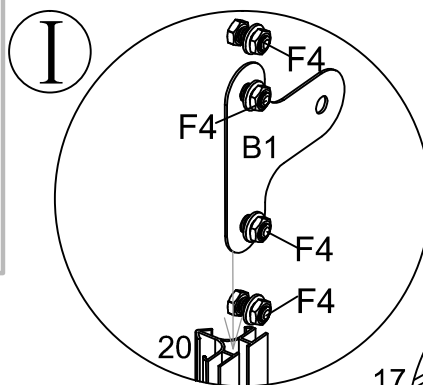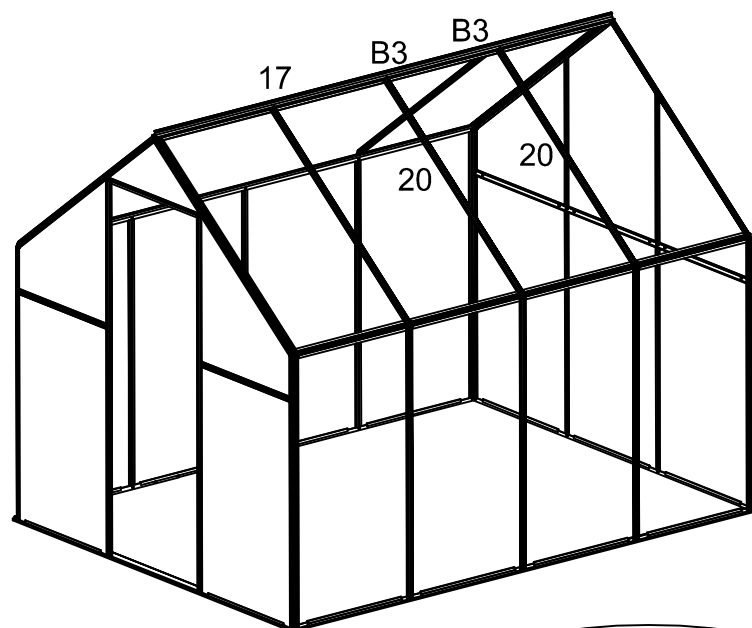
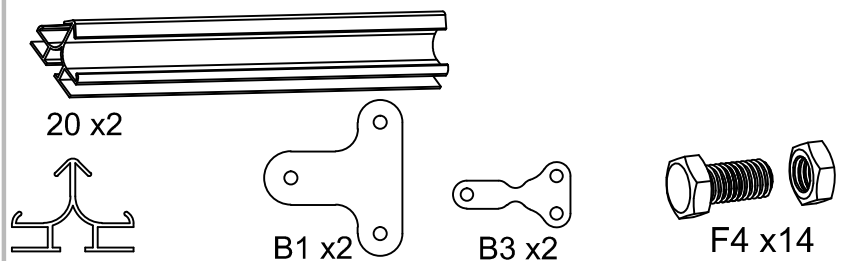


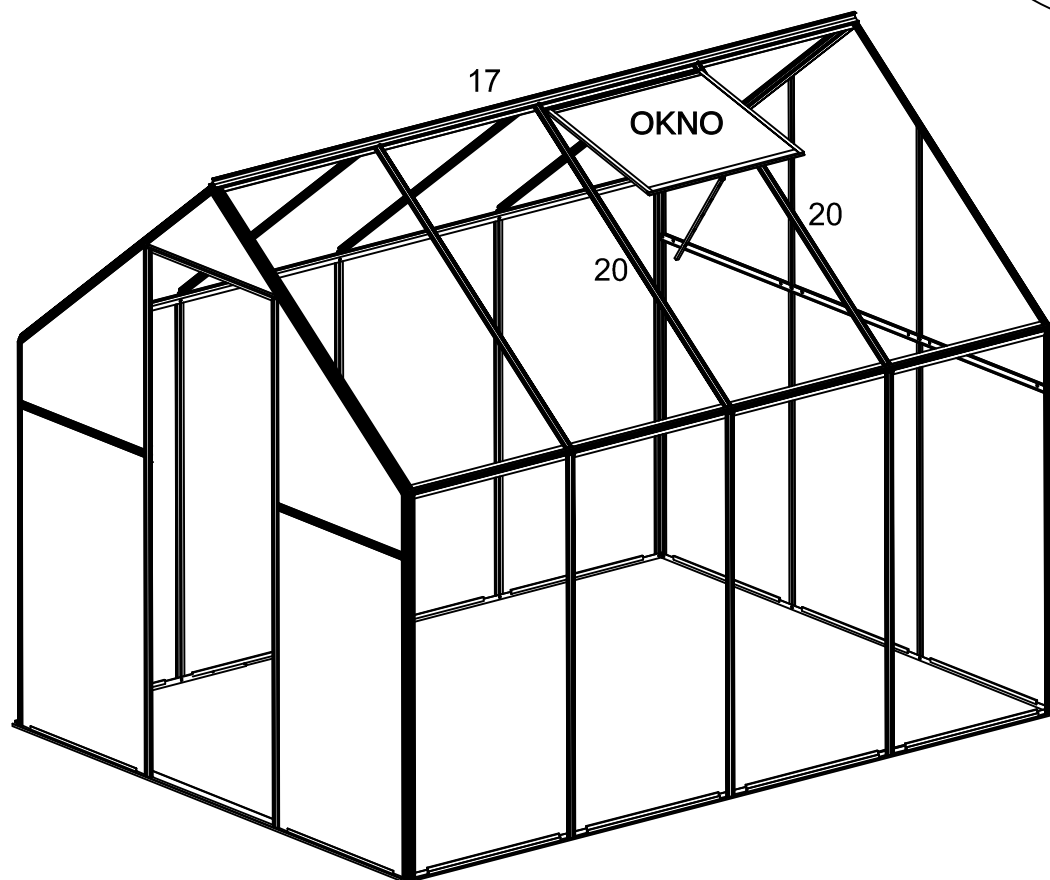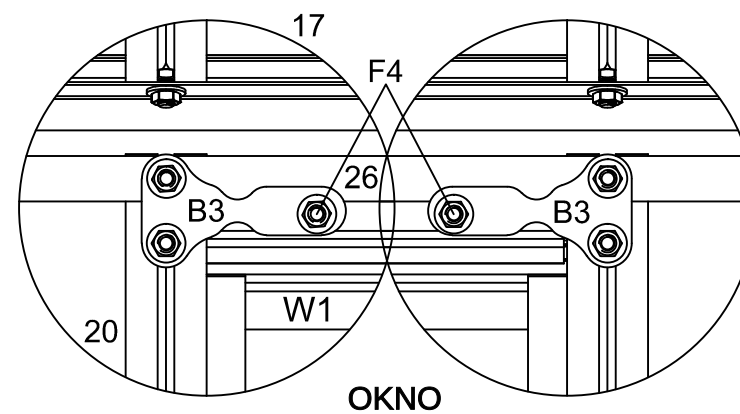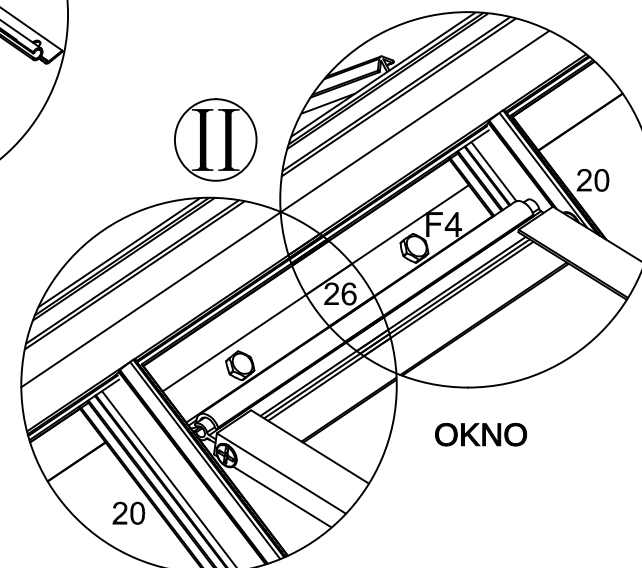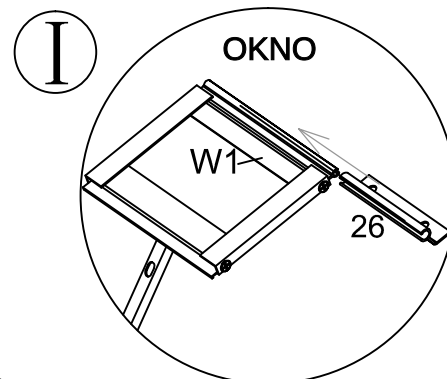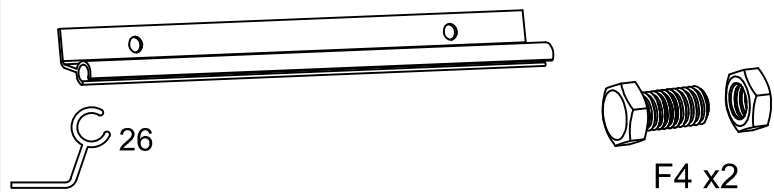

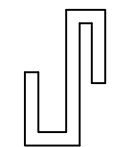


S2 x8

P8 x8

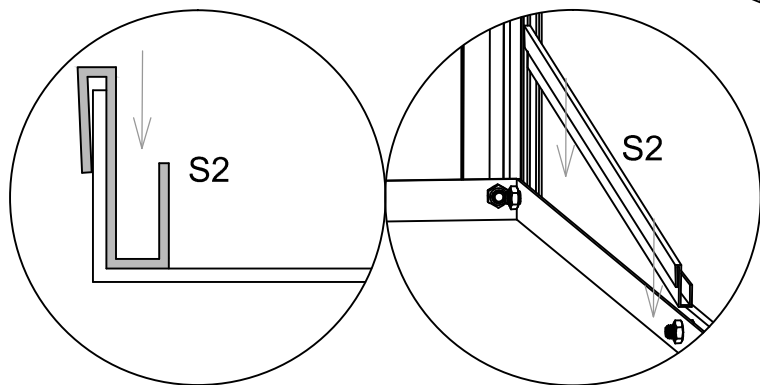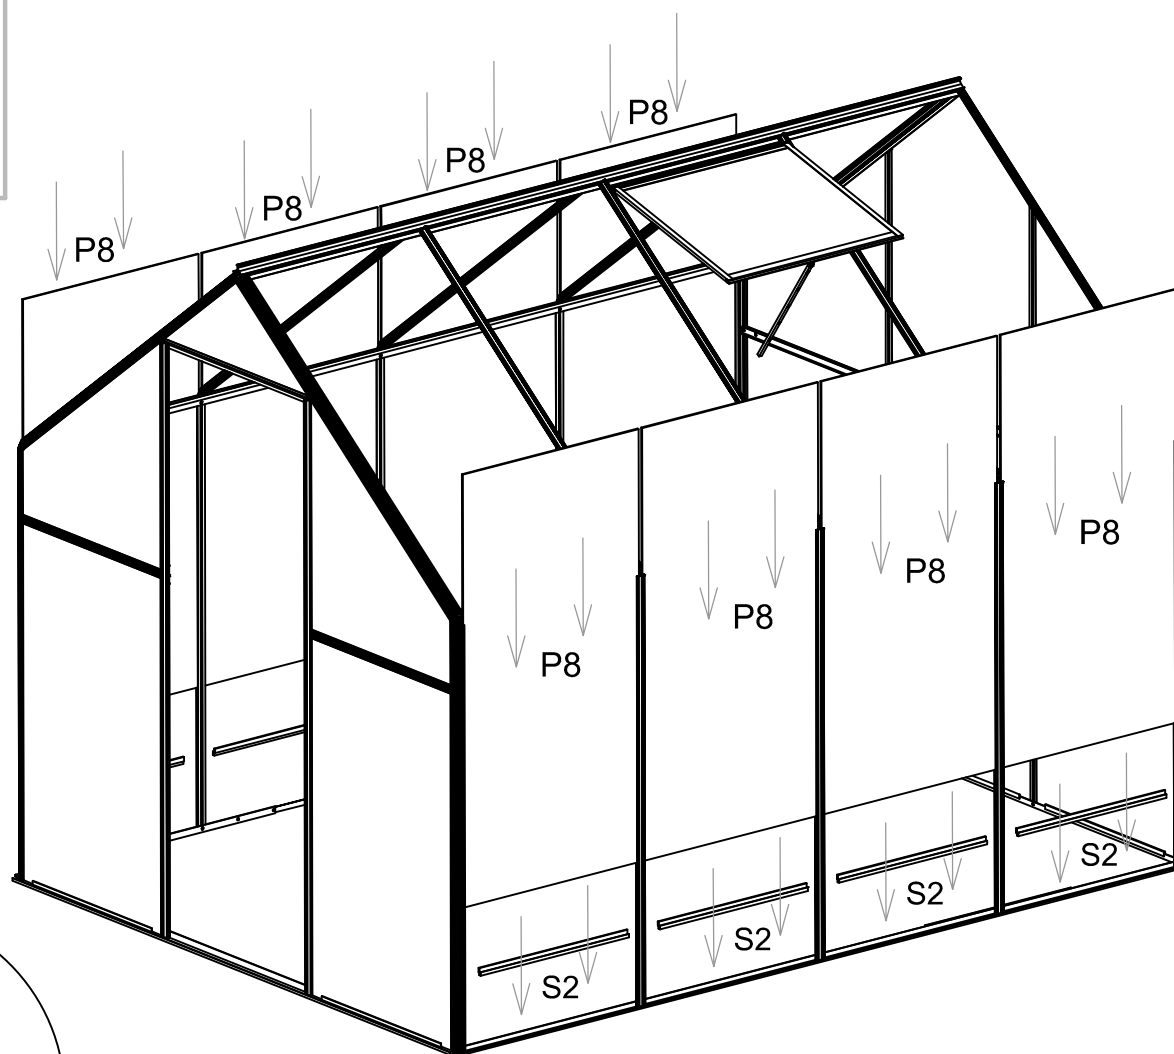






P9 x7

P10




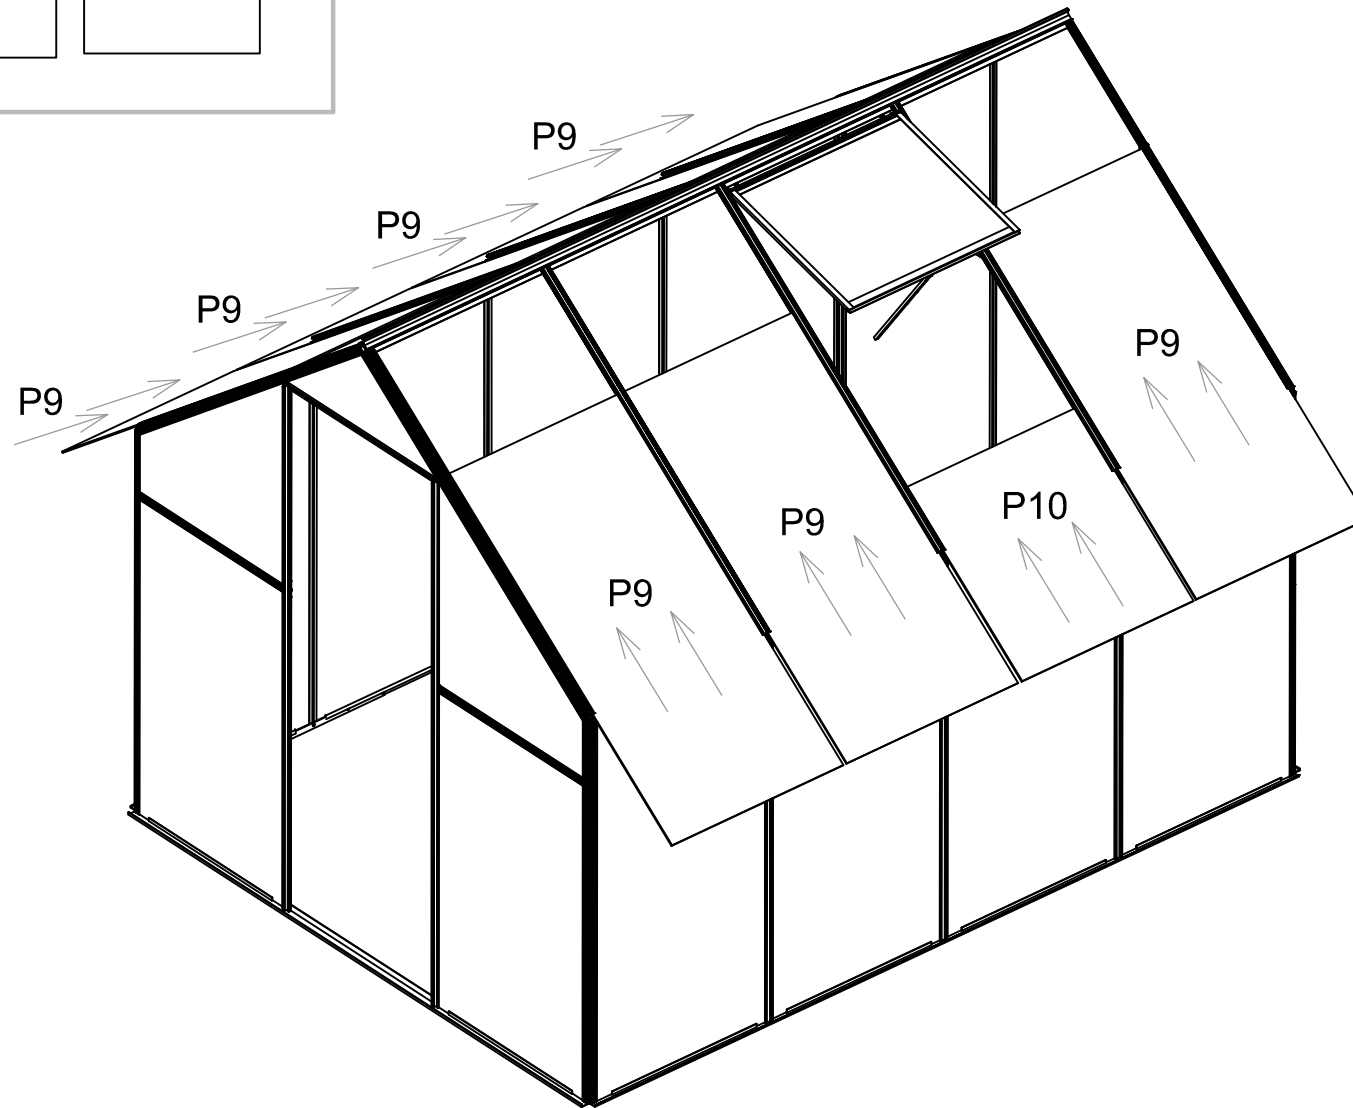








25 x2

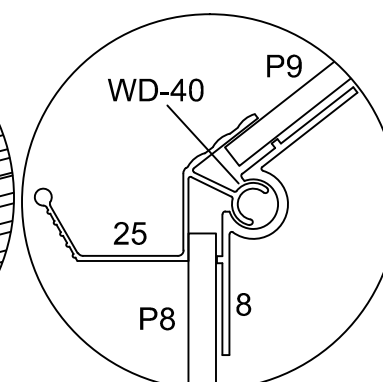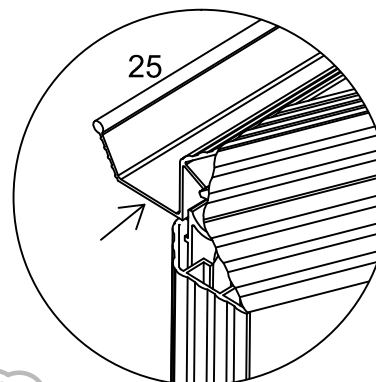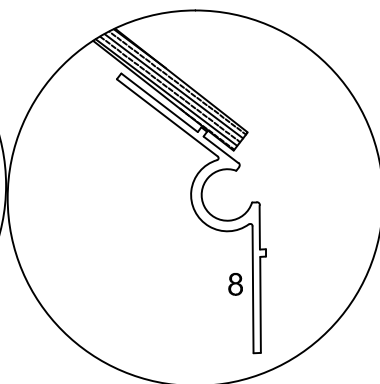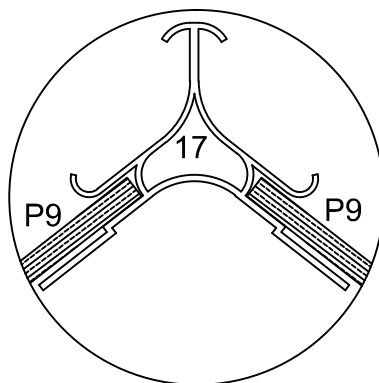
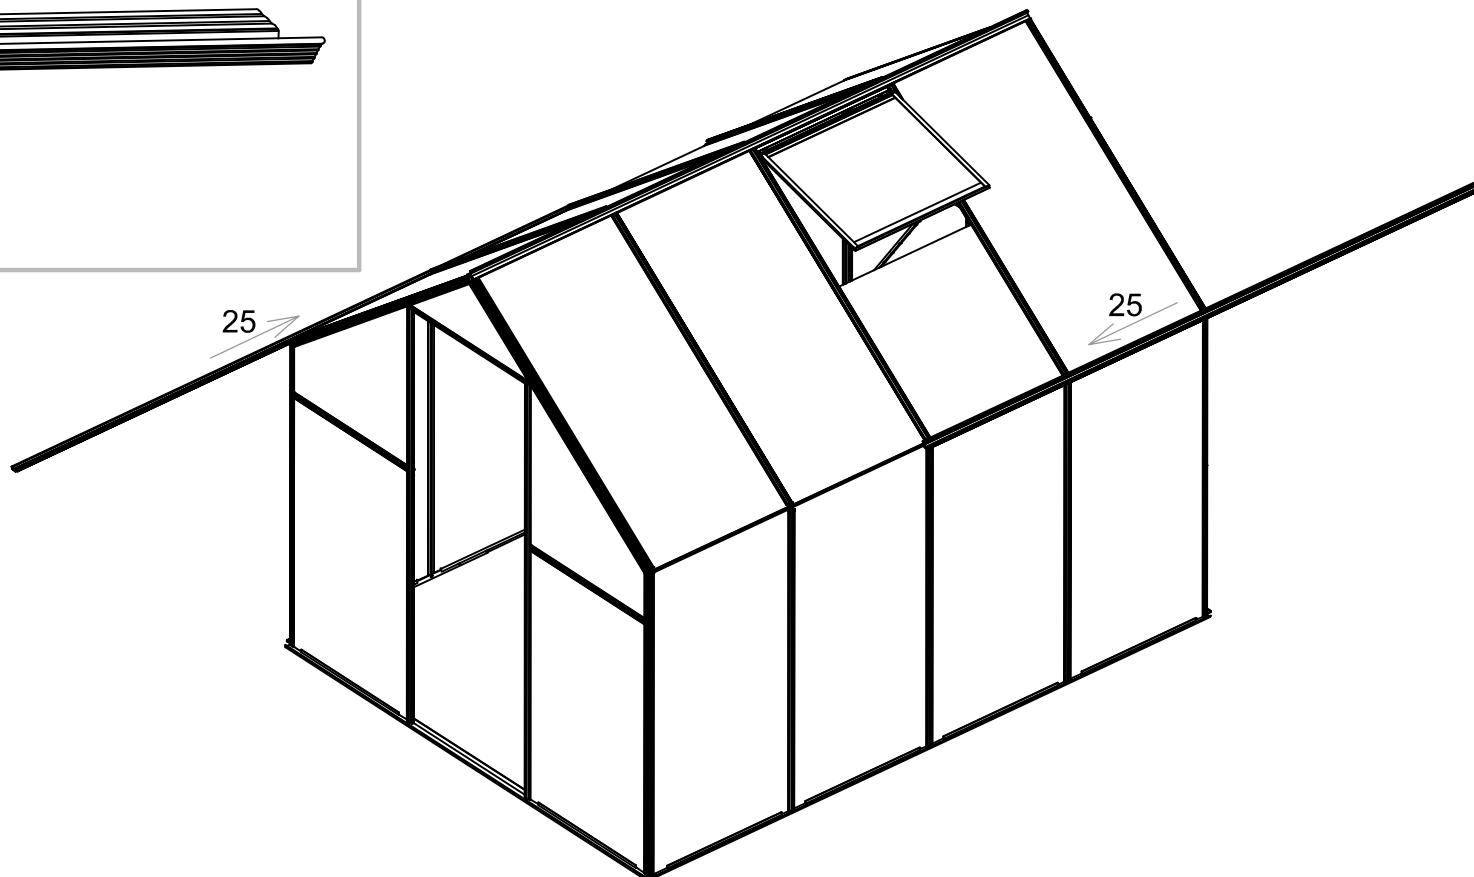


It is easier to install grease or WD-40 when using NO.25 parts in this step.

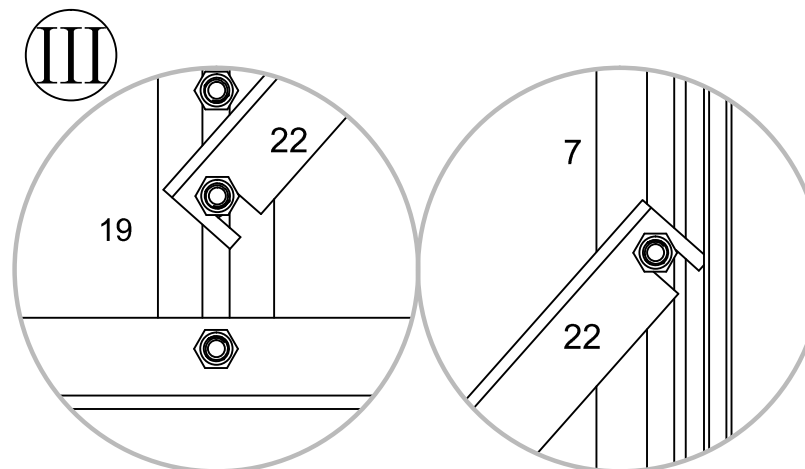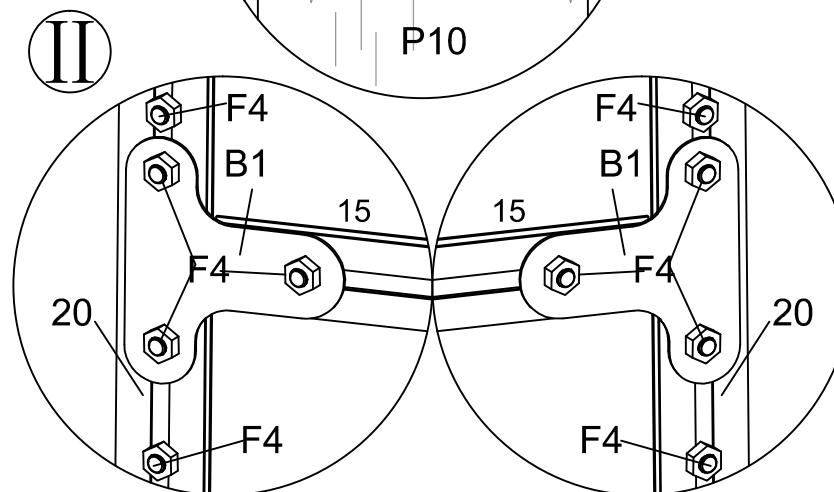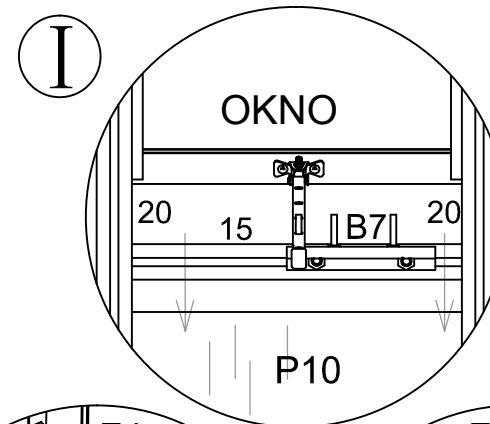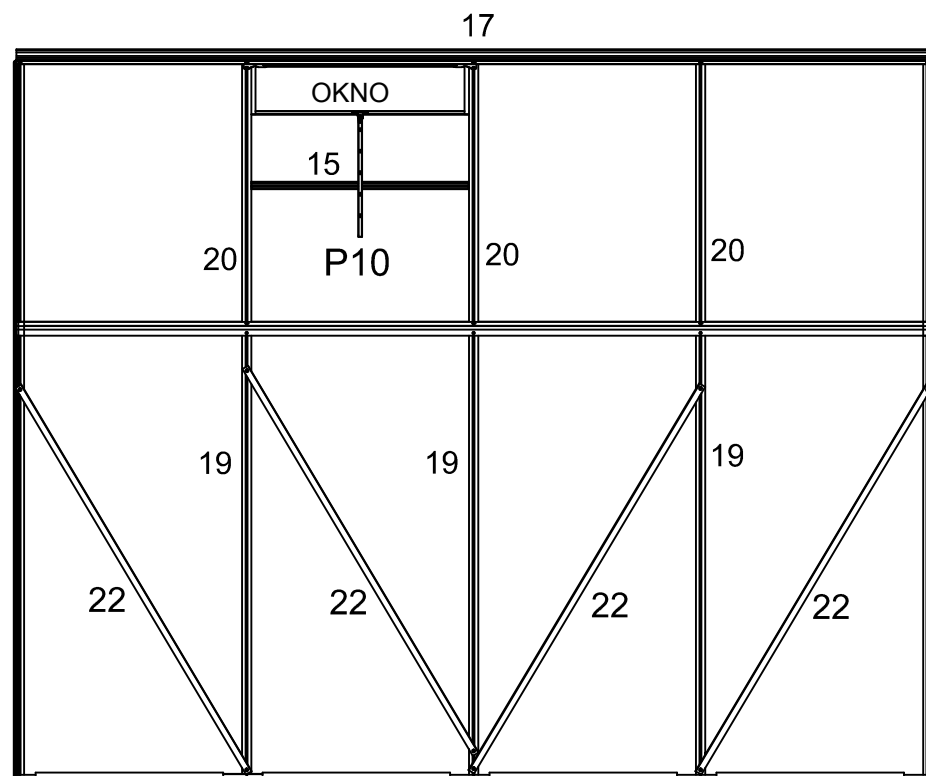


všimněte si použití oken

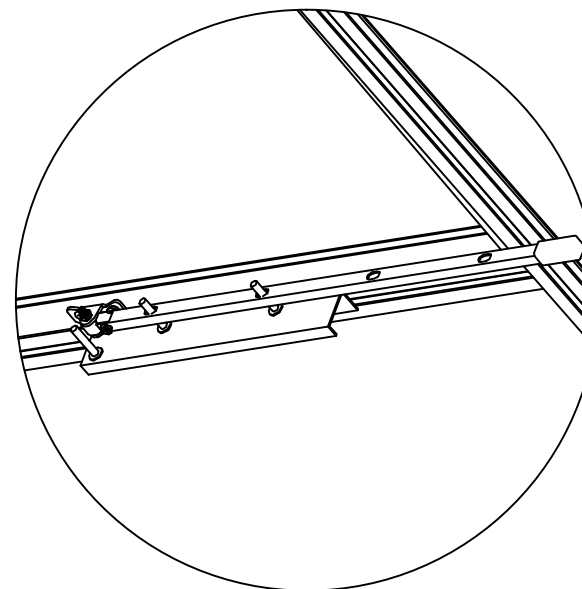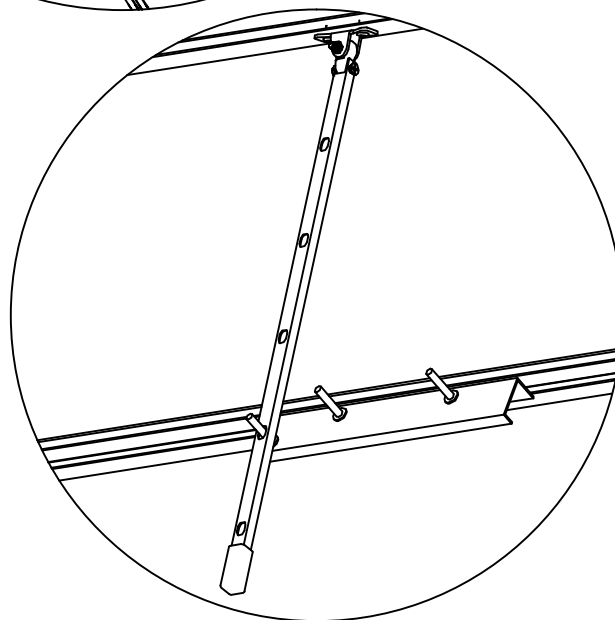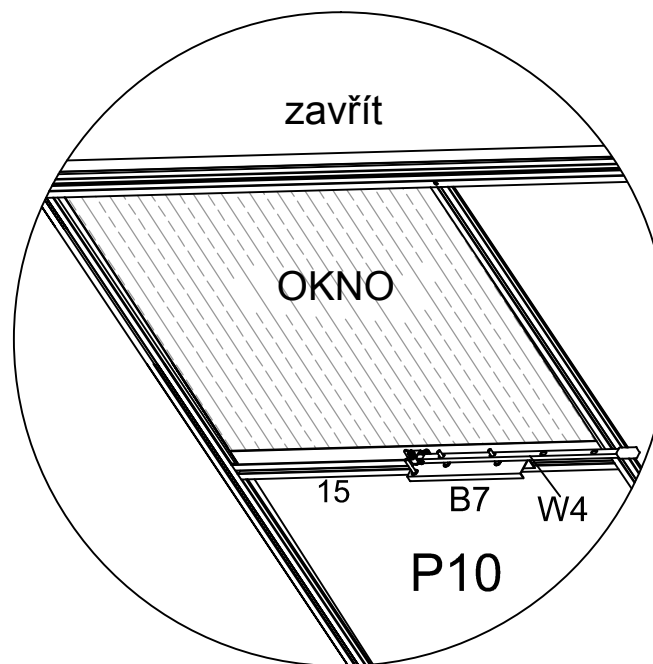
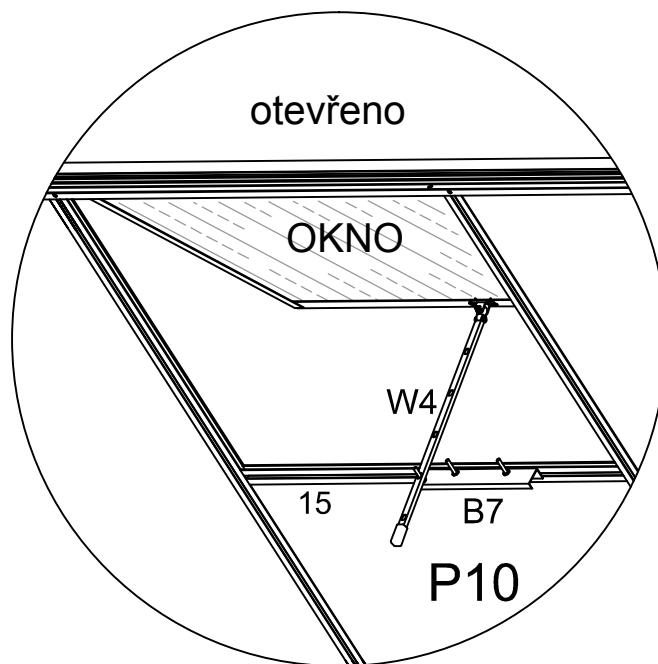


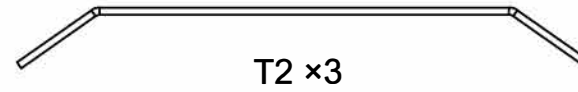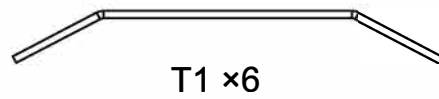


I x6

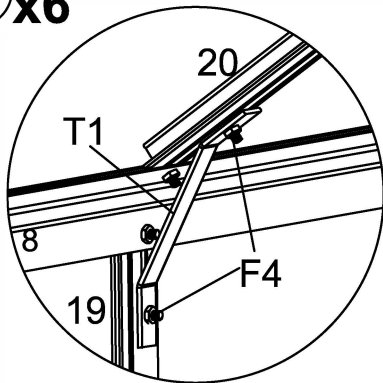


II x3

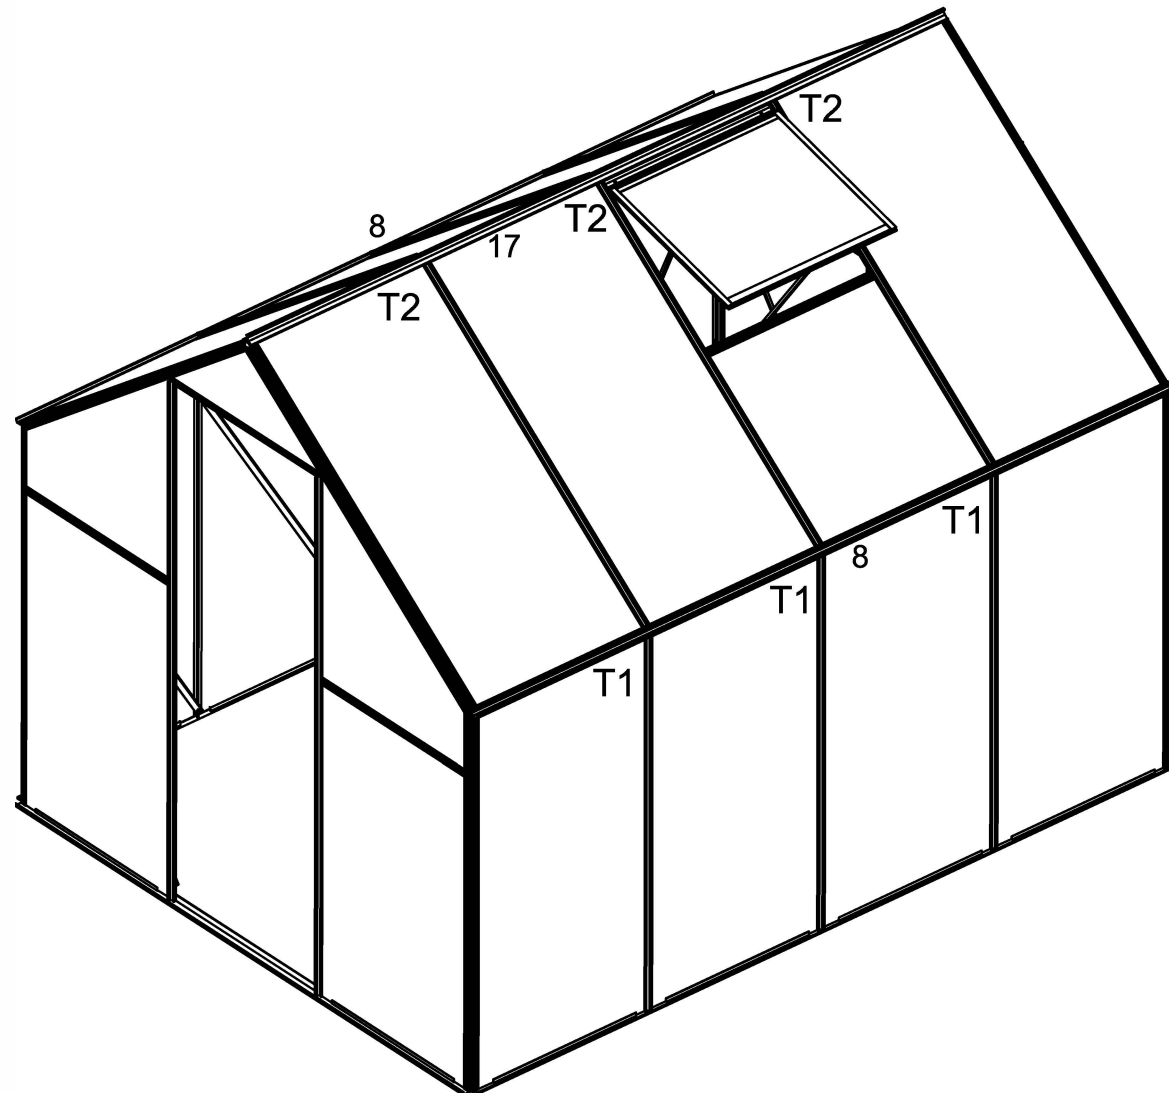
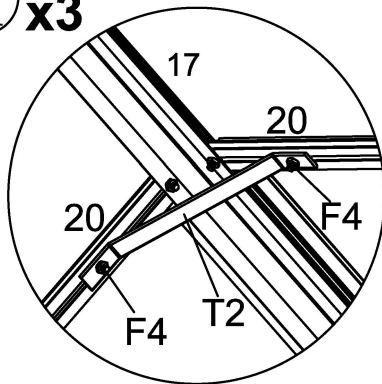


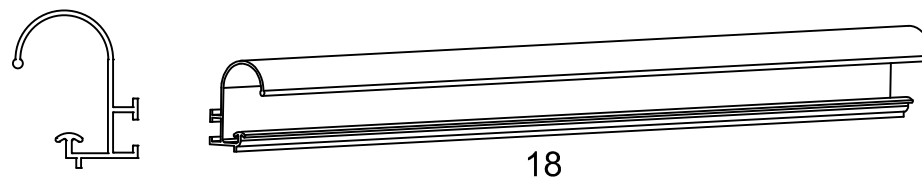

18

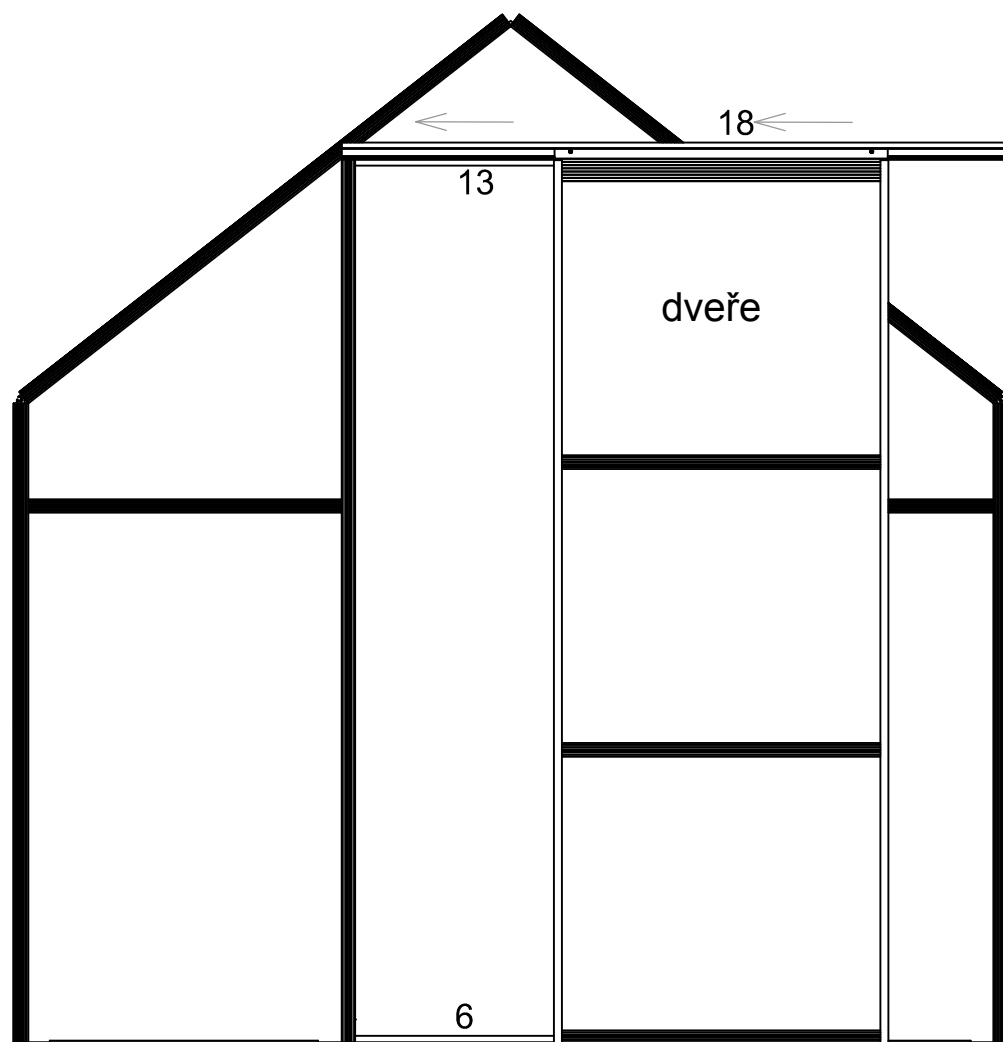

I

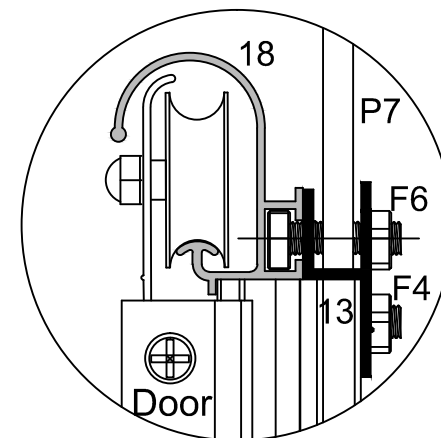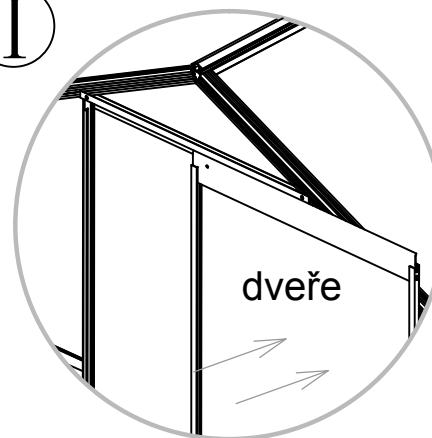

II

