


PAŘENIŠTĚ 1 m²

Návod k montáži

Celková velikost/CM: L100 x W100 x H48

Celková velikost/inch: L39"x W39"x H18.8"

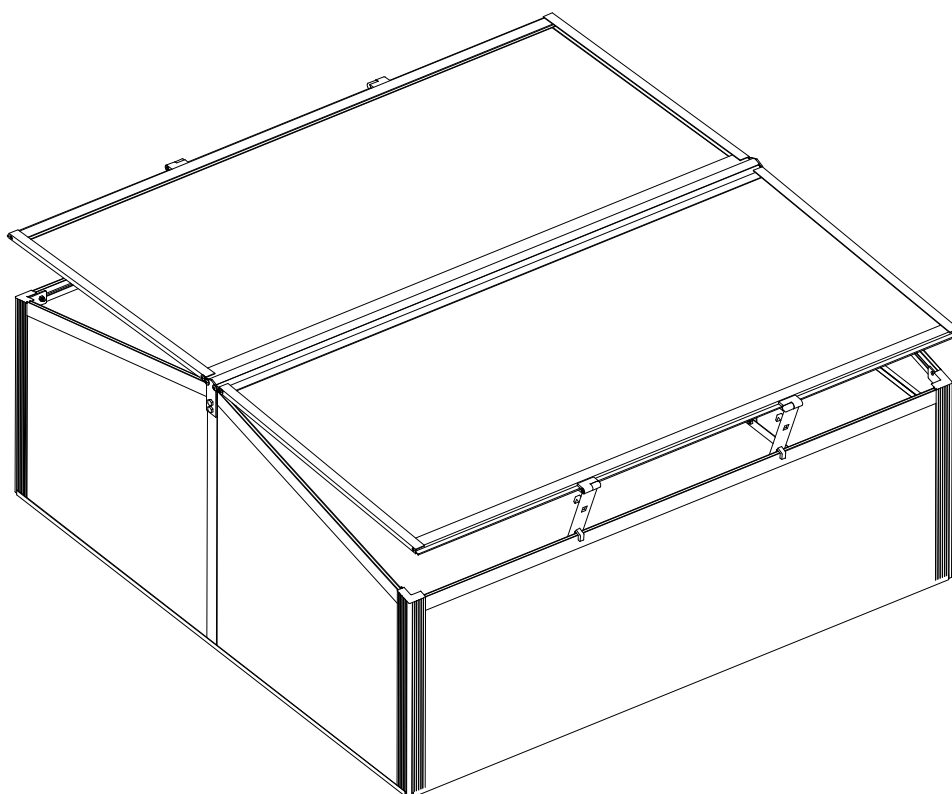

FC-3

DŮLEŽITÉ

Předtím, než začnete montáž, si musíte pečlivě přečíst tyto pokyny.

Ujistěte se, že naleznete všechny díly ve správném typu a množství, jak je uvedeno v seznamu.

Proveďte prosím kroky podle pokynů.

Návody k obsluze uchovávejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

PŘED ZAČÁTKEM STAVBY

Před vlastní stavbou

Před instalací doporučujeme kontaktovat místní úřady, abyste zjistili, zda je stavba domku se všemi předpisy. Před zahájením stavby si pečlivě přečtěte tento návod. Důležité informace a užitečné tipy vám ulehčí a zpříjemní stavbu. Tento domek není určen pro bydlení, ale pro ukládání věcí.


Montážní návod

Pokyny v této příručce obsahují všechny potřebné informace pro stavbu vašeho modelu domku. Před zahájením přečtěte všechny pokyny. Během montáže postupujte opatrně a v pořadí podle posloupnosti jednotlivých kroků. **Důležité upozornění: Tento domek stavte minimálně ve dvou osobách, stavba by měla trvat přibližně den.**

Díly


- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti domku.
- Pečlivě zkontrolujte i menší drobnější díly domku.
- **Pokud cokoliv chybí, tak domek NESTAVTE a kontaktujte nás.**

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ

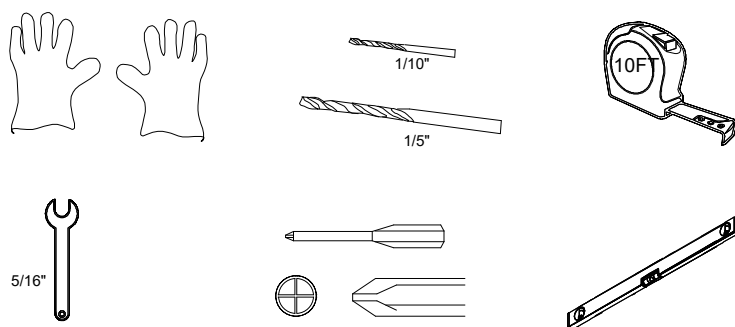

Při manipulaci s ocelovými plechy používejte silné rukavice

VŠE PROMYSLETE

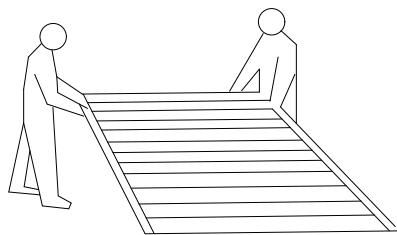

VÝBĚR POČASÍ PRO MONTÁŽ:

Ujistěte se, že den, který vyberete pro instalaci, bude suchý a klidný. Nepokoušejte se sestavovat budovu za větrného počasí kvůli riziku poškození panelů nebo zranění osob. Dávejte pozor na vlhkou nebo blátivou půdu.





Týmová práce:



Stavbu domku by měly provádět dvě osoby. Jedna osoba může připevňovat konstrukční díly domku a druhý je bude podávat a přidržovat.

Dva lidé a jeden den práce.

Domek nelze sestavit v jedné osobě.


SEZNAM ČÁSTÍ

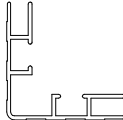ČÁST	KÓD	POČET
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	1	2
	2	2
	4	2
	5	2
	10L	2
	10R	2
	6	4
	7	1
	8	2
	S2	2
	S6L	2
	S6R	2

ČÁST	KÓD	POČET
	B1	4
	B2	2
	B3	2
	B4	2
	F1	8
	F2	34
	F3	4
	F4	4

PC	P1	2
	P2	2
	P3R	2
	P3L	2

PŘEHLED PRO INSTALACI

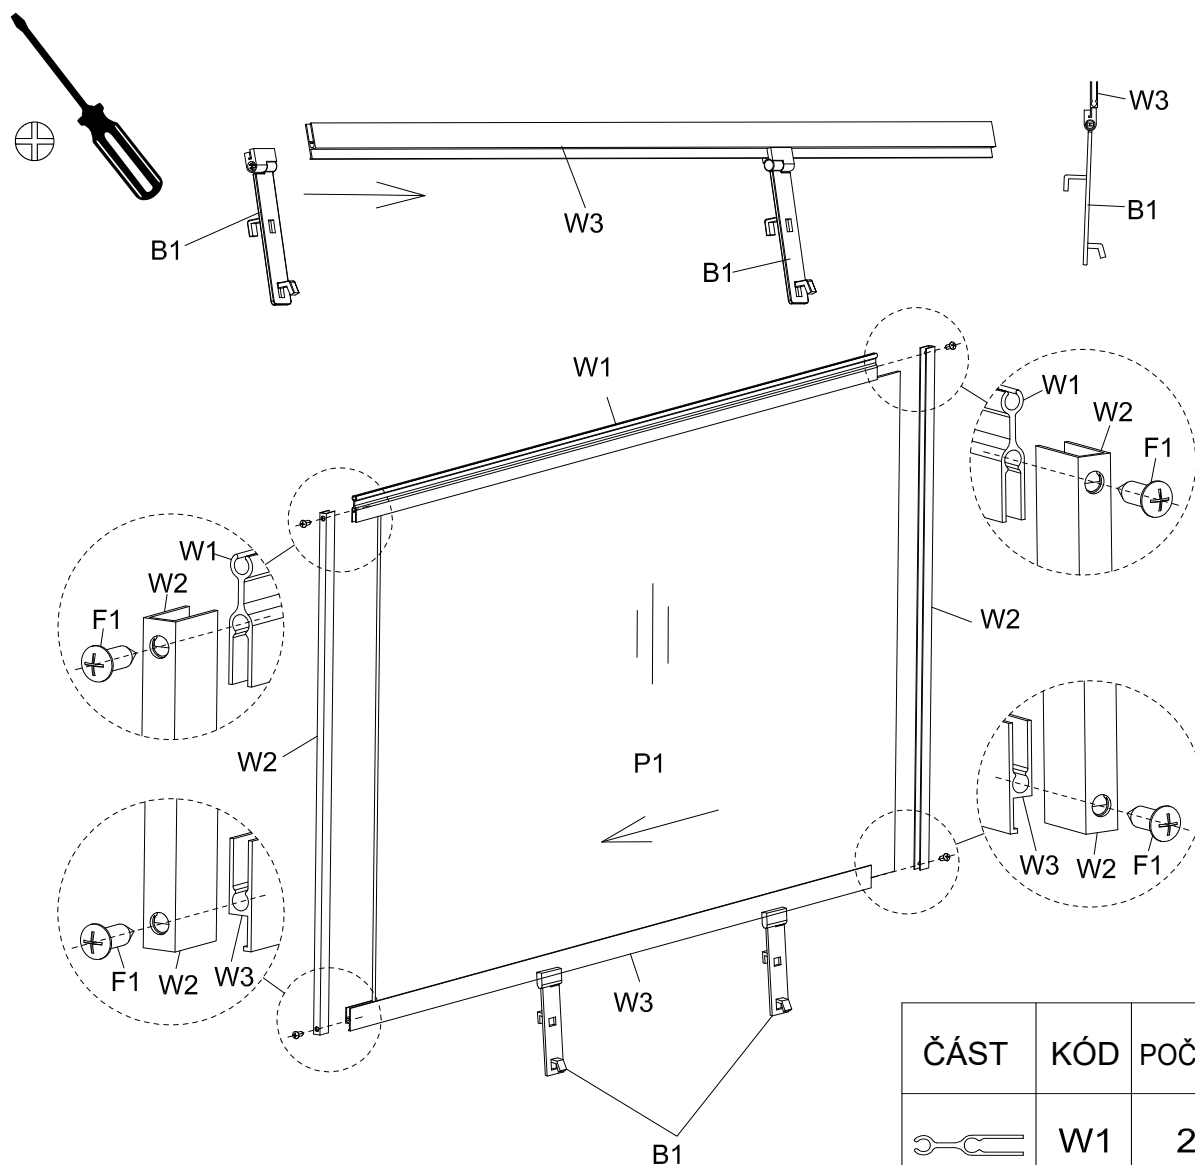

sestavit okno

1.Instalace okenních držáků



Vložte dvě držáky do profilů W3.


2.PC Panely instalace oken

Vložte panely do profilů W1.W2.

3.Sestava okenních rámců

Připojte profily W2 společně s W1.W3 a utáhněte šrouby F1.

ČÁST	KÓD	POČET
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	P1	2
	B1	4
	F1	8

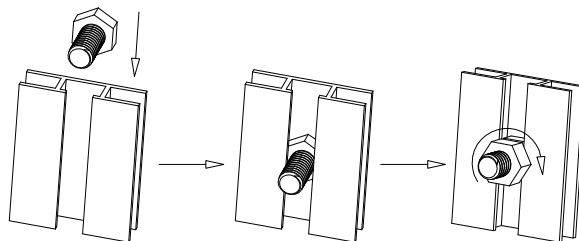


instalace šestiúhelníkového šroubu


Umístěte šroub do drážky, otáčejte po směru hodinových ručiček dokud se nepřestane otáčet. Upravte šroub ručně a otáčejte jím dokud se závinem neupevní na svém místě. Nasadte na šroub matici a utáhněte.

ČÁST	KÓD	POČET
	1	2
	2	2
	6	4
	4	2
	F2	20


NÁKRES SESTAVENÍ KONSTRUKCE

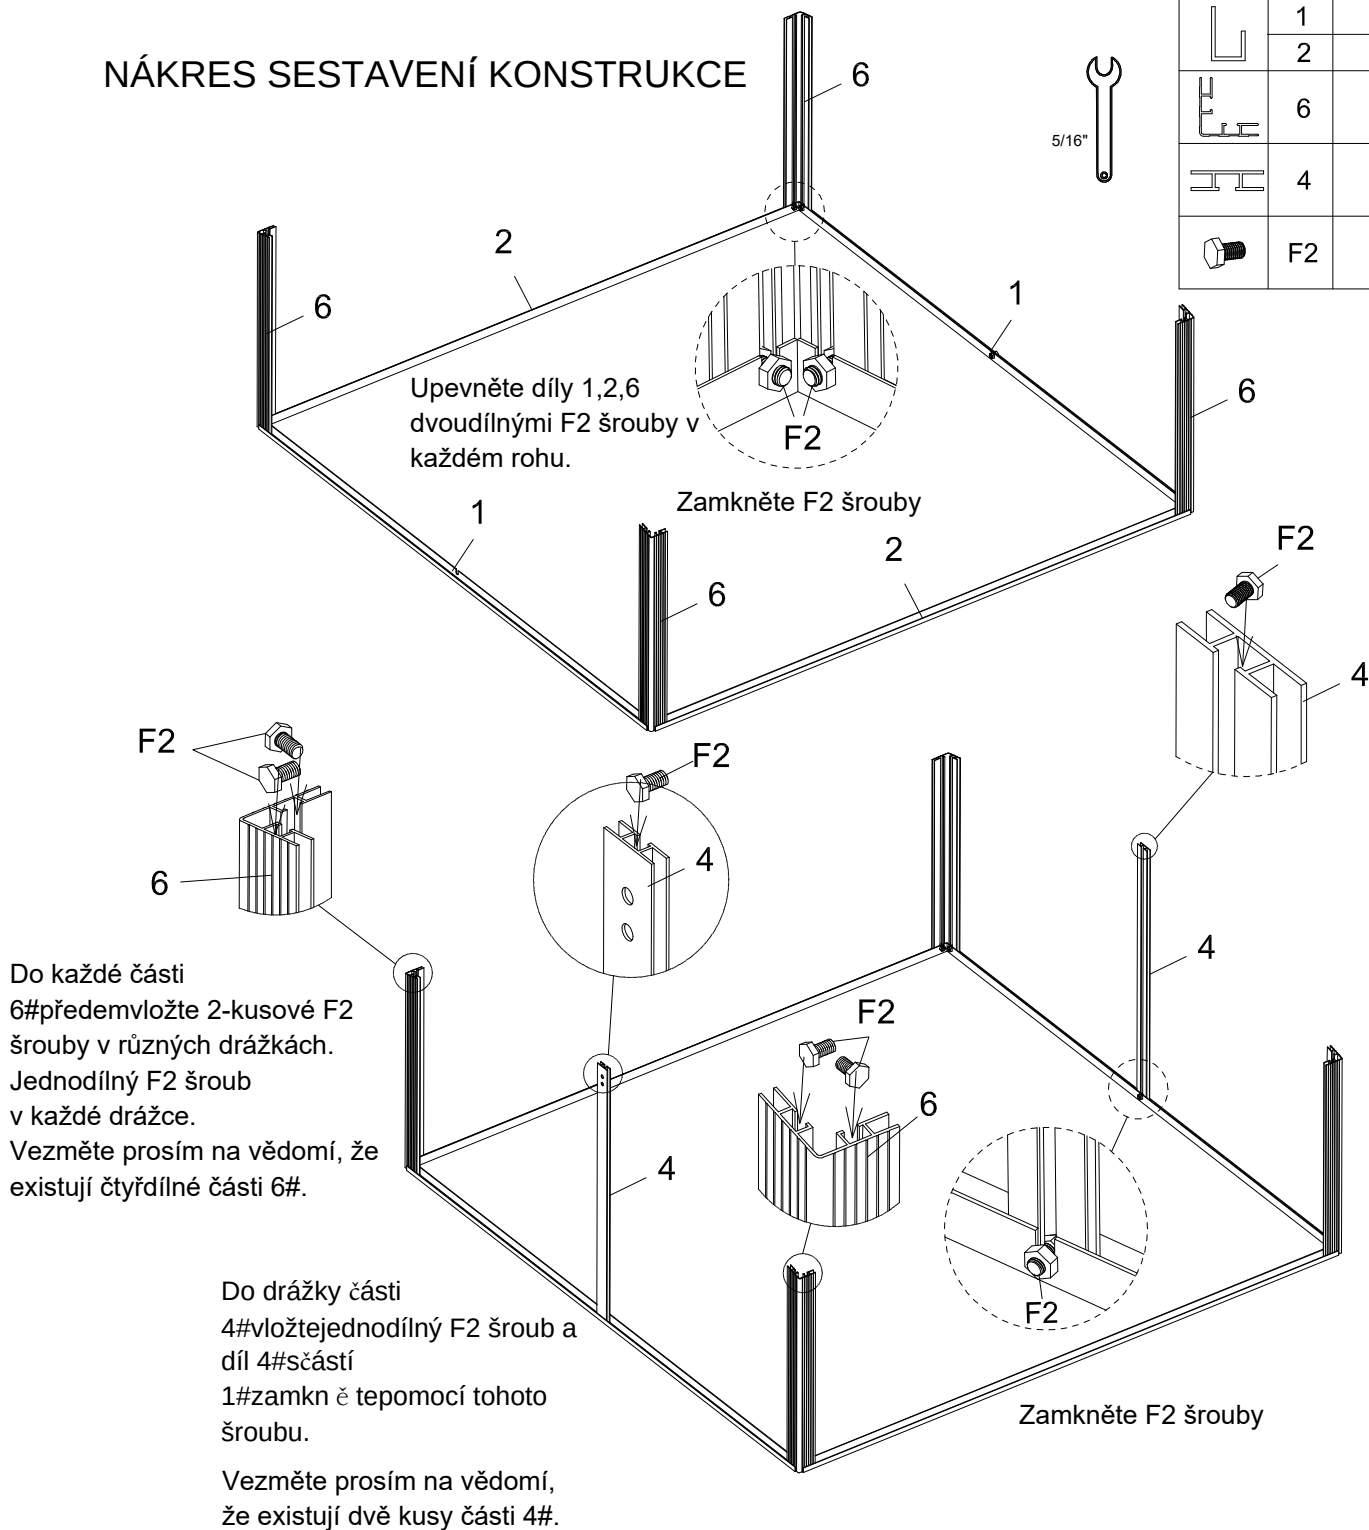

Instalace stěnových panelů

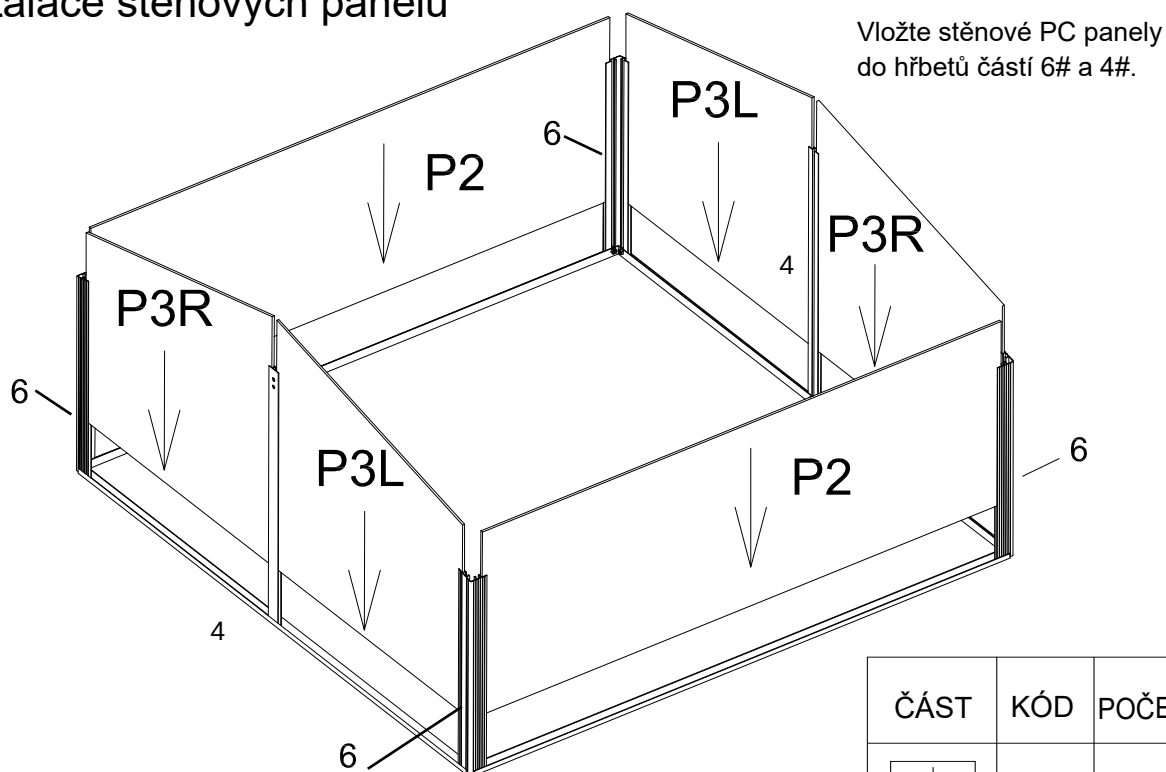


F2(2PCS)/ 10R a 10L

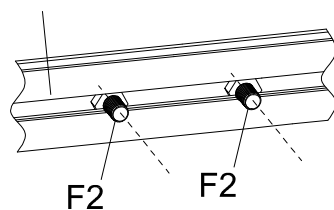


Do drážky každého 10L a 10R předem umístěte 2-kusové F2 šrouby.

ČÁST	KÓD	POČET
	P2	2
	P3L	2
	P3R	2
	10L	2
	10R	2
	F2	8

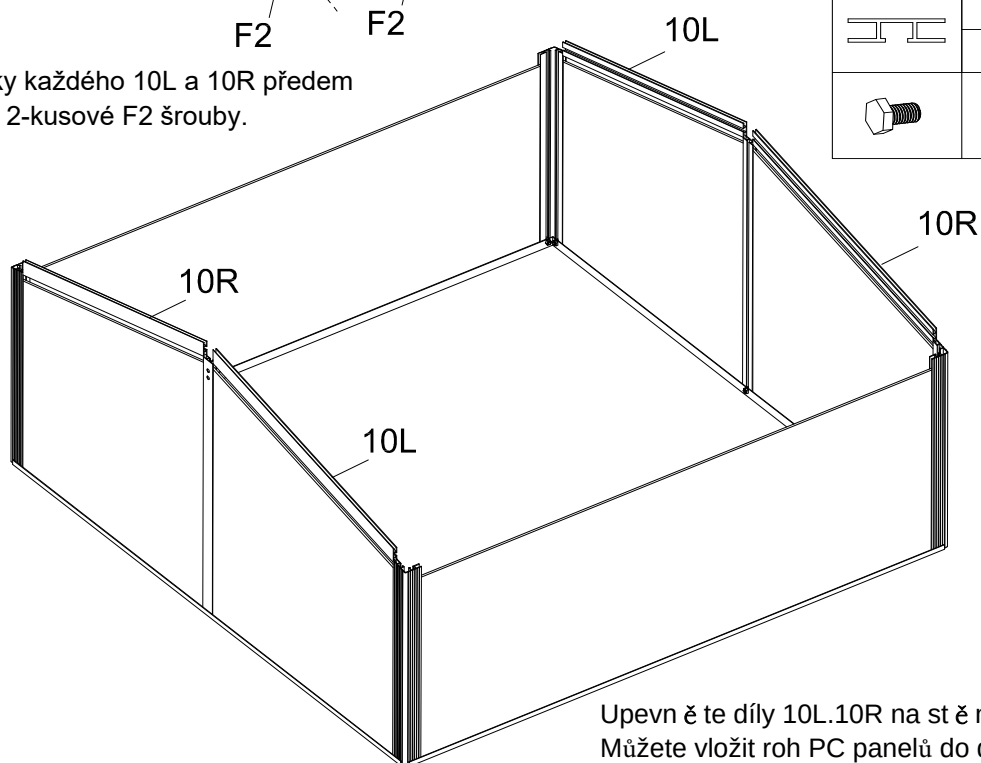

Upevněte díly 10L.10R na stěnové panely PC. Můžete vložit roh PC panelů do drážky 10L,10R a pak je posunout podél PC panelů.


Instalace zadních rámových lišt

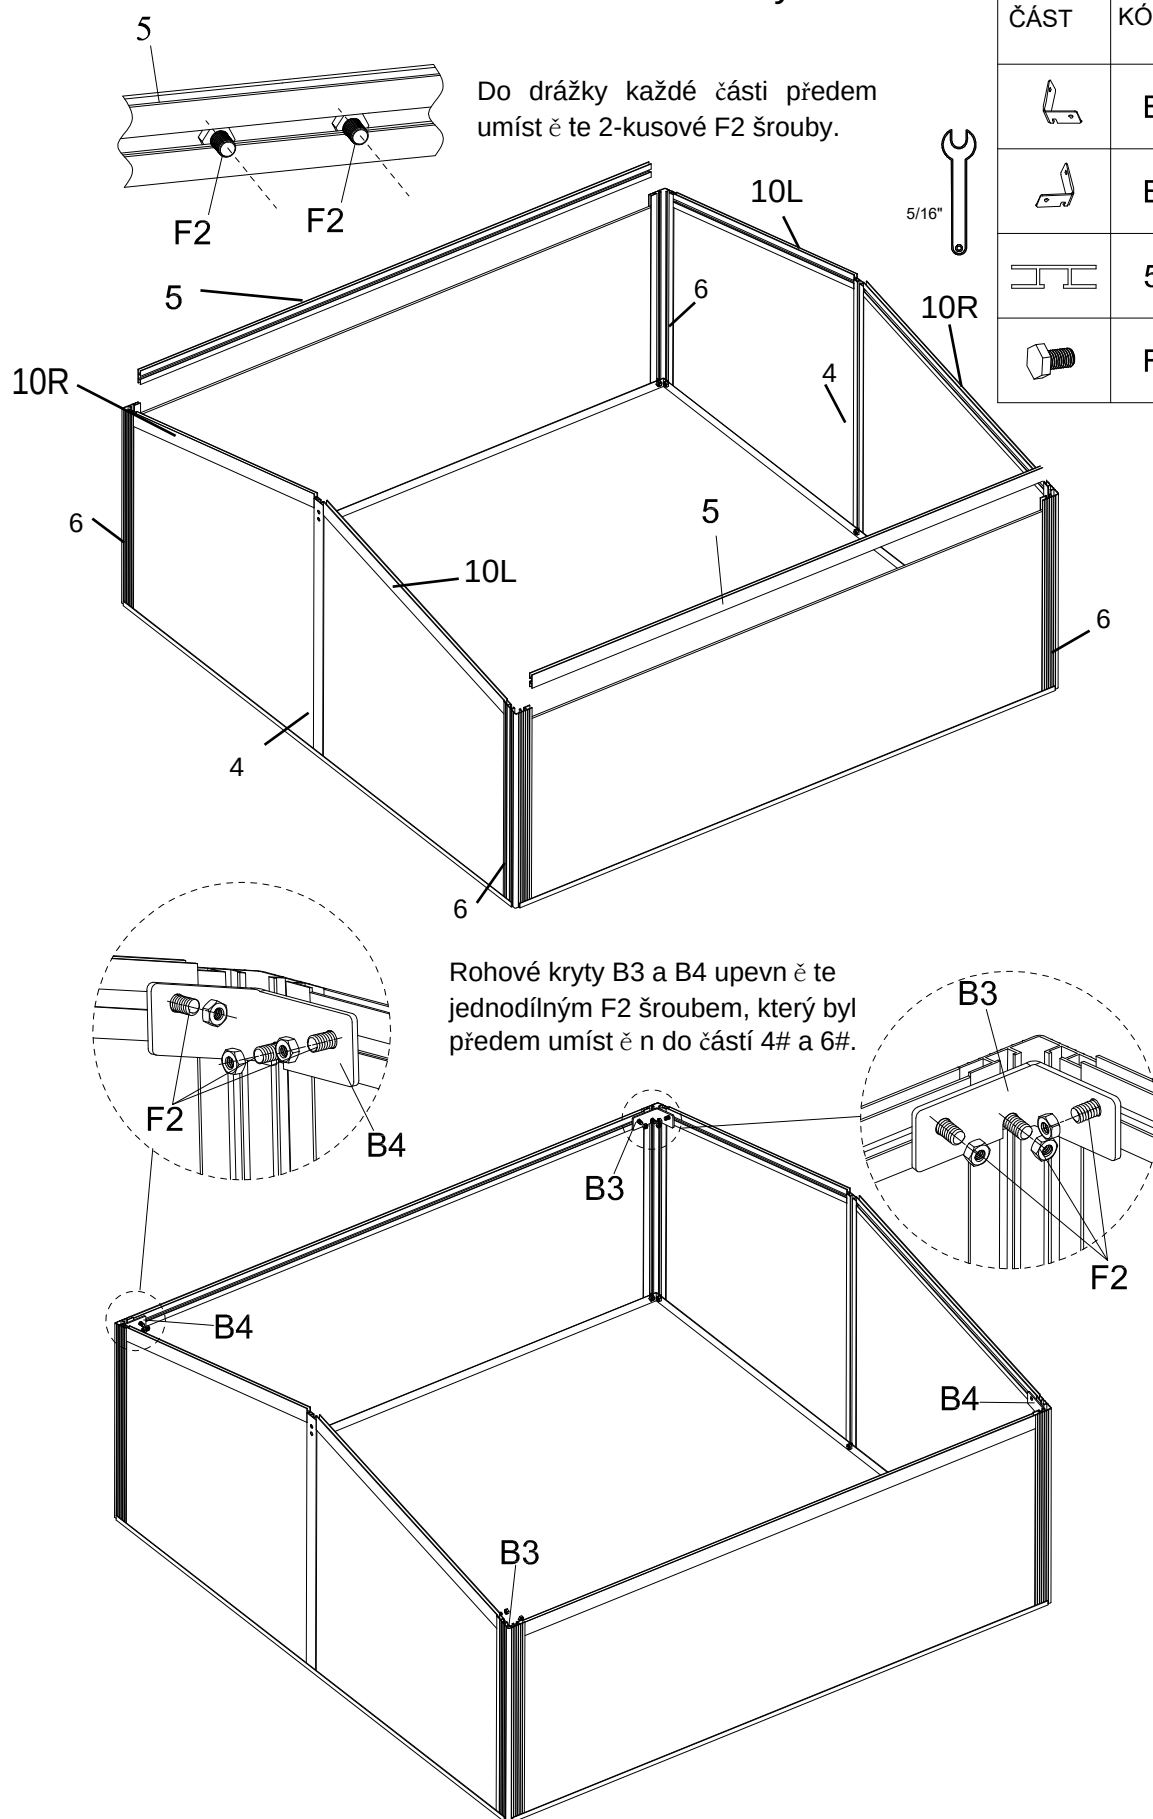


Rohová výztuž

Zařízení boční výztuže


V předchozích krocích upevněte boční výztuž 8# jednoduchým F2 šroubem předem umístěným do dílů 4#, 6#.

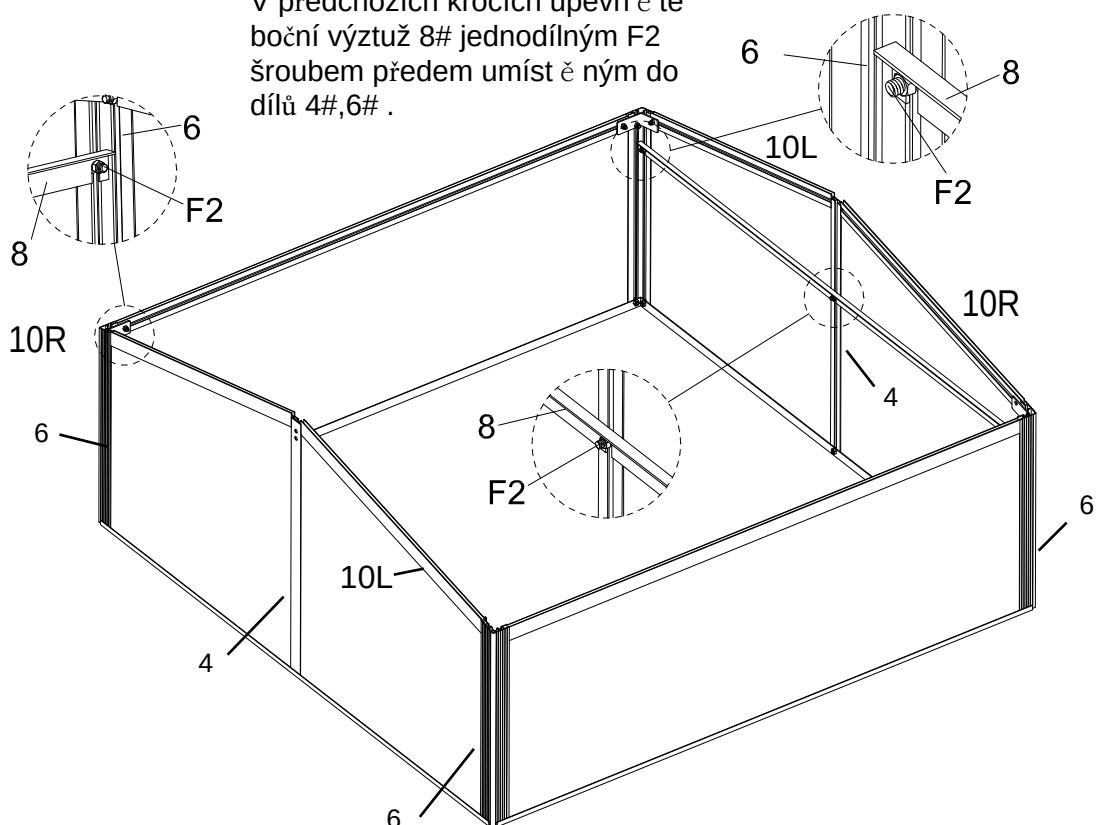


Instalace nosníku

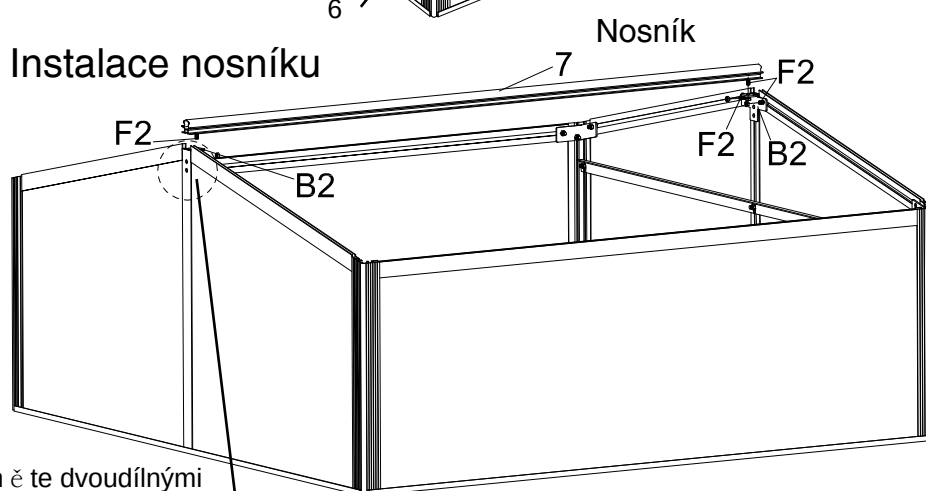

Díl B2 upevněte dvoudílnými F2 šrouby předem umístěnými do dílů 10L a 10R.

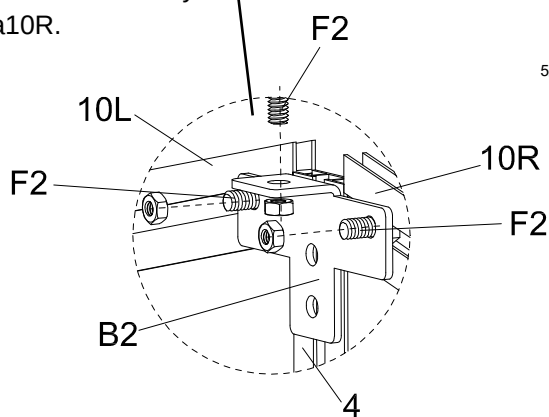

Upevněte nosník 7# s dvěma kusy F2 na B2 na každém konci.





5/16"



ČÁST	KÓD	POČET
	8	2
	7	1
	B2	2
	F2	2

Instalace systému Windows

ČÁST	KÓD	POČET
	S2	2
	F3	4
	F4	4
	S6L	2
	S6R	2

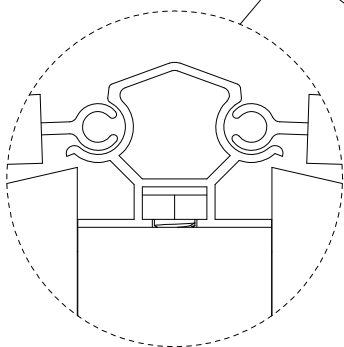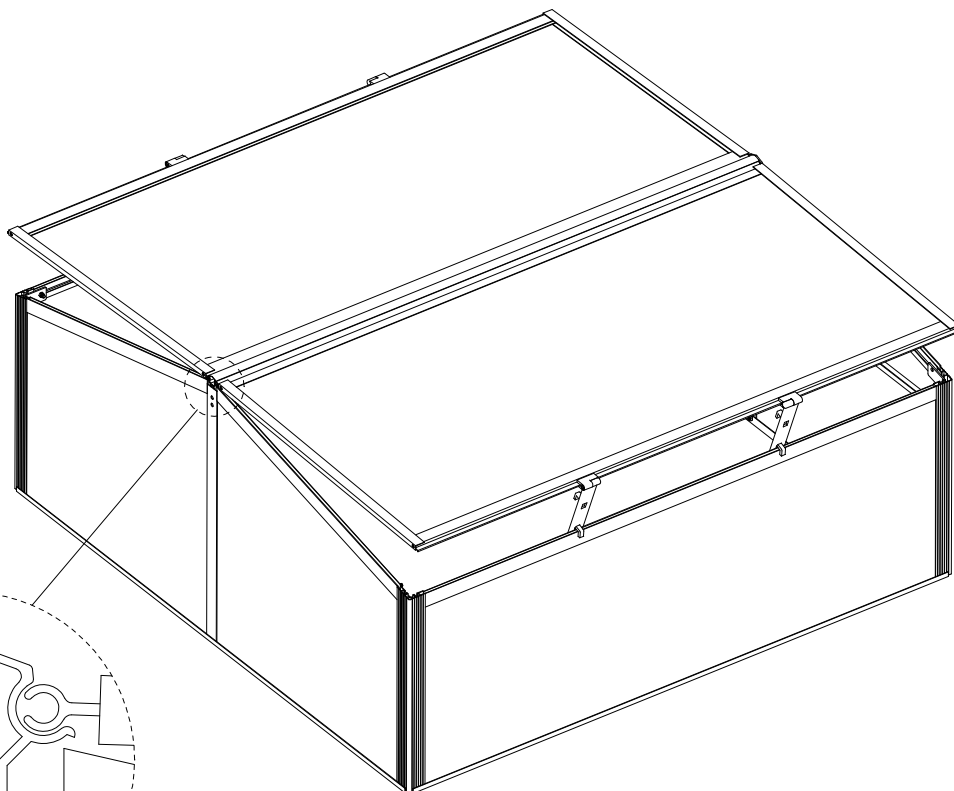


S6R

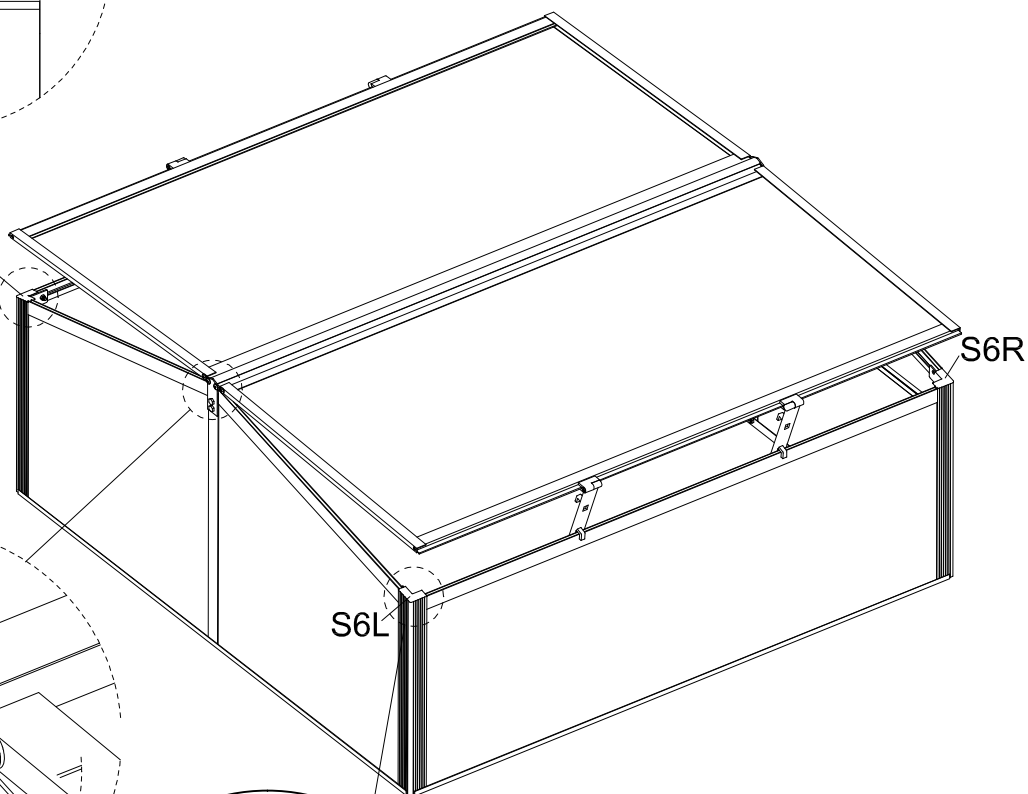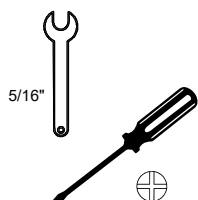

S6L


S6R

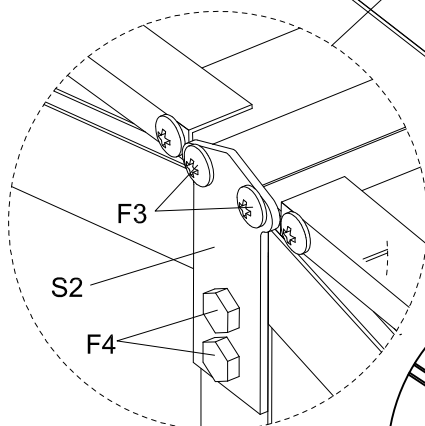

F3

S2

F4

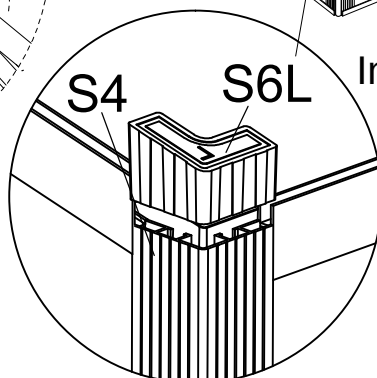

S4

S6L

Instalace plastových rohových krytů

Nainstalujte každou víčku nosníku S2 s 2-dílným F3 a 2-dílným F4 šroubem.